



DIGIPLX EVO

Yuksek Guvenlik ve Gecis Sistemi
EVO48 V1.2
EVO192 V1.2

Programlama Kilavuzu
LCD Keypad
Programlama Kilavuzu

Umariz bu cihaz sizi tam anlamiyla tatmin edecek bir performans gosterir. Her türlü sorulariniz ve yorumlariniz icin www.paradox.com adresinden bize ulasabilirsiniz.

P **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

Yeni Uzaktan Kumanda Programlama

Donanim Gereksinimleri

EVO48 Sistemi Asagidaki Parcalara Sahipse:

	MG-RTX3 Kablosuz Genisleme Modulu ve EVO641 / EVO641R Keypad	EVO kontrol paneline 96 taneye kadar uzaktan kumanda programlayabilme ve ana yada montajci sifrelerini kullanarak ayarlarini degistirebilme. Bakiniz "Uzaktan Kumanda Programlama" sayfa 35
---	--	--

EVO192 Sistemi Asagidaki Parcalara Sahipse:

	MG-RTX3 Kablosuz Genisleme Modulu ve: EVO641 / EVO641R Keypad	EVO kontrol paneline 999 taneye kadar uzaktan kumanda programlayabilme ve ana yada montajci sifrelerini kullanarak ayarlarini degistirebilme. Bakiniz "Uzaktan Kumanda Programlama" sayfa 35
---	---	---

Sistem Asagidaki Parcaya Sahipse:

	MG-RTX3 Kablosuz Genisleme Modulu Ama Asagidaki Parca Yoksa: EVO641 / EVO641R Keypad	Uzaktan Kumandalarin bilgileri kablosuz genisleme modulunde saklanmalidir. (Her 32 kumanda icin bir MG-RTX3). Bakiniz "Kesim [3029] : Sistem Secenekleri 1" sayfa 36
---	---	--

Donanimsal Farkliliklar

EVO48 ve EVO192 panelleri benzer sekilde programlanir ama modeller arasindaki bazi farkliliklar programlanabilecek eleman sayisini belirler.

Ozellikler	EVO48	EVO192
Zonlar	48	192
Kisimler	4	8
Kullanici Sayisi	96	999
Yerlesik PGMlar	2 (istege bagli olarak eklenebilen 2 PGM cikisi ve 1 role ile birlikte)	5 (4 PGM cikisi and 1 role)
Moduller	127	254

İçindekiler

Zonların Programlanması	9	Arayıcı Seçenekleri	38
Zon Bilgisi	10	Diğer Seçenekler	38
Keyswitch'in Programlanması	19	İletişim Ayarları	39
Programlanabilir Çıktılar	21	Sistem Olay Çağrı Yönlendirmesi	40
Kullanıcı Şifresi Seçenekleri	29	VDMP3 Ses Modülü	41
Kurma ve Devre Disi Bırakma Raporlama Şifreleri	30	Kısımlandırma Seçenekleri	42
Erişim Kontrol Bölümleri	31	Özel ve Arıza Raporlama Kodları.....	48
Keypad Numaralama	35	Diğer Ayarlar ve Modlar	49
Uzaktan Kumandaların Programlanması	35	Kontrol Paneli Donanım Bağlantıları	55
Kontrol Paneli Ayarları	36	LCD Keypad'in Programlanması	60
Sistem Seçenekleri	36	Arıza Gostergesi	68



Uyarı veya önemli bilgi.



Tavsiye veya hatırlatma.

Bilinmesi gerekenler

Bu Programlama Kılavuzu Hakkında

Bu programlama kılavuzu, **paradox.com** adresinden indirilebilen *EVO Referans & Kurulum Kılavuzu* ile birlikte kullanılmalıdır. Bu kılavuz ilgili olduğu cihazları programlamak için kullanılmalıdır.

Montajcı şifresi (Varsayılan: 000000)

Montajcı şifresi programlama moduna girmek için kullanılır. Bu modda kullanıcı şifreleri **haric** EVO'ya ait tüm özellikler, seçenekler ve komutlar programlanabilir. Montajcı şifresini değiştirmek için, kesim [1000] sayfa 28'de bulunan *Montajcı şifresinin Programlanması* kısmına bakınız.

Sistem Master şifresi (Varsayılan: 1234 / 123456)

Sistem Master şifresi ile kullanıcı hertürlü kurma metodunu kullanabilir veya kullanıcı şifrelerini programlayabilir. Sistem Master şifresi 4 yada 6 basamaklı olabilir.

Panel ve şifreleri Sıfırlama

Sistemi fabrika ayarlarını dondurmek için Reset tusuna 4 saniye boyunca basili tutun. (Bakınız "PCB Düzeni" Sayfa)

Programlama Moduna Giriş

- 1) [0] tusuna basili tutun
- 2) [Montajcı şifresi]'ni girin
- 3) Programlamak istediginiz [kesim]'e ait 4 basamakli sayiyi girin
- 4) Gerekli [veri]'yi girin

Decimal ve Hexadecimal Programlama Tabloları

Belli kesimler bir veya daha çok hexadecimal deger gerektirebilir. Hexadecimal sayi sistemi 0 ile F arasında degerler alır.

LCD keypadler için:

Anahtar	Deger veya Eylem	Anahtar	Deger veya Eylem
[0] dan [9]	0'dan 9'a (Hex & Decimal)	[BYP]	E (Sadece Hex)
[STAY]	A (Sadece Hex)	[MEM]	F (Sadece Hex)
[FORCE]	B (Sadece Hex)	[CLEAR]	Kaydetmeden kesimden cik (Hex & Decimal)
[ARM]	C (Sadece Hex)	[ENTER]	Bilgileri kaydet ve bir sonraki kesime gec (Sadece Hex)
[DISARM]	D (Sadece Hex)		

Grafica keypadler için:

[0] dan [9]	= sirayla 0'dan 9'a kadar tum degerler	Sag Eylem Tususu(Exit)	= Kaydetmeden kesimden cik
[#]	= A dan F ([#] tusuna istenilen harf belirene kadar basili tutun)	Merkez Eylem Tususu(Save)	= Bilgileri kaydet ve bir sonraki kesime gec

Seri Numarasi Listesi

Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar
--	--	--	--

1: _____ 13: _____ 25: _____ 37: _____

2: _____ 14: _____ 26: _____ 38: _____

3: _____ 15: _____ 27: _____ 39: _____

4: _____ 16: _____ 28: _____ 40: _____

5: _____ 17: _____ 29: _____ 41: _____

6: _____ 18: _____ 30: _____ 42: _____

7: _____ 19: _____ 31: _____ 43: _____

8: _____ 20: _____ 32: _____ 44: _____

9: _____ 21: _____ 33: _____ 45: _____

10: _____ 22: _____ 34: _____ 46: _____

11: _____ 23: _____ 35: _____ 47: _____

12: _____ 24: _____ 36: _____ 48: _____

Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar
49: _____	62: _____	75: _____	88: _____
50: _____	63: _____	76: _____	89: _____
51: _____	64: _____	77: _____	90: _____
52: _____	65: _____	78: _____	91: _____
53: _____	66: _____	79: _____	92: _____
54: _____	67: _____	80: _____	93: _____
55: _____	68: _____	81: _____	94: _____
56: _____	69: _____	82: _____	95: _____
57: _____	70: _____	83: _____	96: _____
58: _____	71: _____	84: _____	97: _____
59: _____	72: _____	85: _____	98: _____
60: _____	73: _____	86: _____	99: _____
61: _____	74: _____	87: _____	100: _____

Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar
101: _____	114: _____	127: _____	140: _____
102: _____	115: _____	128: _____	141: _____
103: _____	116: _____	129: _____	142: _____
104: _____	117: _____	130: _____	143: _____
105: _____	118: _____	131: _____	144: _____
106: _____	119: _____	132: _____	145: _____
107: _____	120: _____	133: _____	146: _____
108: _____	121: _____	134: _____	147: _____
109: _____	122: _____	135: _____	148: _____
110: _____	123: _____	136: _____	149: _____
111: _____	124: _____	137: _____	150: _____
112: _____	125: _____	138: _____	151: _____
113: _____	126: _____	139: _____	152: _____

Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar
153: _____	166: _____	179: _____	192: _____
154: _____	167: _____	180: _____	193: _____
155: _____	168: _____	181: _____	194: _____
156: _____	169: _____	182: _____	195: _____
157: _____	170: _____	183: _____	196: _____
158: _____	171: _____	184: _____	197: _____
159: _____	172: _____	185: _____	198: _____
160: _____	173: _____	186: _____	199: _____
161: _____	174: _____	187: _____	200: _____
162: _____	175: _____	188: _____	201: _____
163: _____	176: _____	189: _____	202: _____
164: _____	177: _____	190: _____	203: _____
165: _____	178: _____	191: _____	204: _____

Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar	Modul Tipi, Seri Numarasi & Ayrıntılar
205: _____	218: _____	231: _____	244: _____
206: _____	219: _____	232: _____	245: _____
207: _____	220: _____	233: _____	246: _____
208: _____	221: _____	234: _____	247: _____
209: _____	222: _____	235: _____	248: _____
210: _____	223: _____	236: _____	249: _____
211: _____	224: _____	237: _____	250: _____
212: _____	225: _____	238: _____	251: _____
213: _____	226: _____	239: _____	252: _____
214: _____	227: _____	240: _____	253: _____
215: _____	228: _____	241: _____	254: _____
216: _____	229: _____	242: _____	
217: _____	230: _____	243: _____	

Zonların Programlanması



Kesim [0400]'e sadece EVO641 ve EVO641R keypadleri kullanılıyorsa erişilebilir. Kesim [0400]'e erişilemiyorsa, sistemin sadece ilk 96 zonu seri numaraları Kesim [0001] ile [0096] arasına, parametreleri Kesim [0101] ile [0196] arasına, ve raporlama sifreleri Kesim [0201] ile [0296] arasına ve zon etiketleri Kesim [0301] ile [0396] arasına girilerek programlanabilir. EVO48 paneli kullanılıyorsa Kesim [0400] olmadan sadece 48 zon programlanabilir.

Kesim [0400]'e girin ve programlamak istediğiniz zonu numarasını kodlayın.



!Tüm zon programlama seçeneklerinde, [ACC] tusuna basınca veriler kaydedilir ve bir sonraki zonda aynı seçenek penceresine geçilir; [TRBL] tusuna basınca veriler kaydedilir ve bir sonraki zonda aynı seçenek penceresine geçilir..

Zonun 8 basamaklı seri numarasını ve 3 basamaklı girdi numarasını girin. (Tek girdisi olan modüllerde girdi numarasına gerek yoktur) Zon seri no'sunu ekrandan silmek için önce [0]'a sonra da [Enter]'a basın..


Zon parametrelerini girin. (01) (*2*4***) varsayılan

Zonun raporlama kodlarını girin (00) (00) (00) (00)

Zonun etiketlerini girin

Bilgileri kaydedip sonraki zona geçmek için [ENTER]'a basın

[CLEAR]'a iki kere basılınca zon programlama menüsünden çıkılır. Değişiklikleri kaydetmek için [CLEAR]'dan önce [ENTER]'a basın.

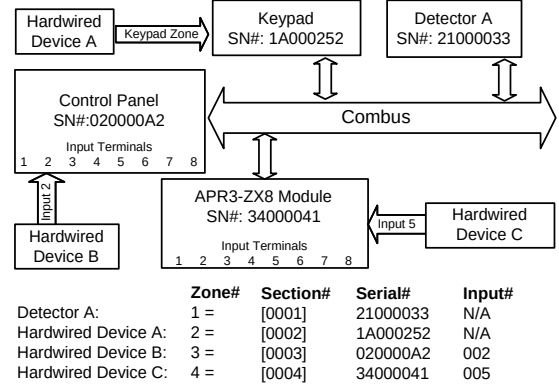

Zon Tanımı	Kisimlendirme	Zon Seçenekleri
		1 2 3 4 5 6 7 8
0-Kapalı (varsayılan) 1-Giris Geciktirme 1 2-Giris Geciktirme 2 3-Takip ET 4-Acil 5-24Saat Zirildak 6-24Saat Hirsiz 7-24Saat Bekleme 8-24Saat Gaz 9-24Saat Isi A-24Saat Su B-24Saat Donma C-Gecikmeli 24S Yangin D-Standart 24S Yangin E-Gecikmeli Bekleme 1 F-Gecikmeli Bekleme 2	1 - Kisimlendirme 1'e atanan (varsayılan) 2 - Kisimlendirme 2'ye atanan 3 - Kisimlendirme 3'e atanan 4 - Kisimlendirme 4'e atanan 5 - Kisimlendirme 5'e atanan 6 - Kisimlendirme 6'ya atanan 7 - Kisimlendirme 7'ye atanan 8 - Kisimlendirme 8'e atanan	[1] Otomatik Zon Kapama Acik [2] Bypass Acik (Varsayılan Acik) [3] Zon Bekletme [4] Force Kurma (Varsayılan Acik) [5] [6] Zon Alarm Tipi off off Devamlı Alarm off on Kesikli Alarm on off Sessiz Alarm on on Sadece Raporlama [7] Akıllı Zon [8] Aktarımdan önce Geciktirme

Alarm Raporlama Kodu	Alarm Duzelmesi Rapor Kodu	Sabotaj Rapor Kodu	Sabotaj Duzelmesi Rapor Kodu
__ / __	__ / __	__ / __	__ / __

Ademco yavas, Silent Knight hızlı, SESCOA, Ademco ekspres or Pager formatlar1: 00'dan FF'e kadar istenilen 2 basamaklı hex degeri tuslayın.

Ademco formati:

Kesim [4032]'ye Sayfa 50'deki Otomatik Rapor Kodu Programlama kisimindan bir grup varsayılan Ademco rapor kodu programlayın. Daha sonra kalan rapor kodlarını programlamak yada varsayılanlarda degisiklik yapmak için ilgili kesimlere girin ve sayfa 53'te bulunan Baglanti Kimligi Rapor Kodu Listesi'nden istediğiniz 2 basamaklı hex degeri tuslayın.

SIA formati:

Kesim [4032]'ye Sayfa 50'deki Otomatik Rapor Kodu Programlama kisimindan bir grup SIA rapor kodu programlayın. Varsayılan olarak atanmamis kodlar uygun kesimlere FF girilerek varsayılan olarak atanabilir. Belli bir olayın raporlamasını kapatmak için uygun kesime 00 girilir.

Zon Bilgileri

Zon Programlama

Zon	Tanim	Modul	8-basamakli Seri Numarasi	Giris#	Tanim	Atama	Zon Secenekleri
1			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
2			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
3			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
4			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
5			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
6			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
7			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
8			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
9			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
10			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
11			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
12			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
13			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
14			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
15			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
16			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
17			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
18			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
19			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
20			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
21			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
22			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
23			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
24			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
25			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
26			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
27			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
28			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
29			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
30			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
31			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
32			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
33			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
34			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
35			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
36			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8
37			/ / / / / / / /	/ /			1 2 3 4 5 6 7 8

Zon	Tanim	Modul	8-basamakli Seri Numarasi	Giris#	Tanim	Atama	Zon Secenekleri
38			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
39			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
40			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
41			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
42			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
43			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
44			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
45			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
46			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
47			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
48			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
49			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
50			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
51			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
52			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
53			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
54			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
55			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
56			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
57			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
58			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
59			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
60			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
61			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
62			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
63			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
64			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
65			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
66			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
67			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
68			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
69			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
70			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
71			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
72			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
73			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
74			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
75			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
76			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
77			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
78			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8

Zon	Tanim	Modul	8-basamakli Seri Numarasi	Giris#	Tanim	Atama	Zon Secenekleri
79			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
80			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
81			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
82			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
83			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
84			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
85			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
86			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
87			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
88			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
89			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
90			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
91			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
92			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
93			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
94			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
95			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
96			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
97			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
98			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
99			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
100			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
101			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
102			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
103			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
104			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
105			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
106			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
107			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
108			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
109			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
110			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
111			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
112			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
113			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
114			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
115			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
116			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
117			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
118			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
119			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8

Zon	Tanim	Modul	8-basamakli Seri Numarasi	Giris#	Tanim	Atama	Zon Secenekleri
120			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
121			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
122			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
123			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
124			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
125			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
126			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
127			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
128			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
129			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
130			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
131			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
132			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
133			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
134			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
135			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
136			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
137			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
138			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
139			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
140			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
141			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
142			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
143			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
144			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
145			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
146			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
147			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
148			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
149			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
150			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
151			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
152			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
153			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
154			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
155			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
156			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
157			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
158			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
159			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
160			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8

Zon	Tanim	Modul	8-basamakli Seri Numarasi	Giris#	Tanim	Atama	Zon Secenekleri
161			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
162			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
163			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
164			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
165			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
166			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
167			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
168			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
169			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
170			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
171			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
172			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
173			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
174			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
175			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
176			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
177			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
178			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
179			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
180			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
181			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
182			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
183			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
184			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
185			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
186			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
187			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
188			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
189			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
190			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
191			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8
192			/ / / / / / / /	/ / /			1 2 3 4 5 6 7 8

Zon Raporlama Kodlari

Zon #	Alarm Rapor Kodlari	Alarm Duzelmesi Rapor Kodlari	Sabotaj Rapor Kodlari	Sabotaj Duzelmesi Rapor Kodlari	Zon #	Alarm Rapor Kodlari	Alarm Duzelmesi Rapor Kodlari	Sabotaj Rapor Kodlari	Sabotaj Duzelmesi Rapor Kodlari
1	/	/	/	/	43	/	/	/	/
2	/	/	/	/	44	/	/	/	/
3	/	/	/	/	45	/	/	/	/
4	/	/	/	/	46	/	/	/	/
5	/	/	/	/	47	/	/	/	/
6	/	/	/	/	48	/	/	/	/
7	/	/	/	/	49	/	/	/	/
8	/	/	/	/	50	/	/	/	/
9	/	/	/	/	51	/	/	/	/
10	/	/	/	/	52	/	/	/	/
11	/	/	/	/	53	/	/	/	/
12	/	/	/	/	54	/	/	/	/
13	/	/	/	/	55	/	/	/	/
14	/	/	/	/	56	/	/	/	/
15	/	/	/	/	57	/	/	/	/
16	/	/	/	/	58	/	/	/	/
17	/	/	/	/	59	/	/	/	/
18	/	/	/	/	60	/	/	/	/
19	/	/	/	/	61	/	/	/	/
20	/	/	/	/	62	/	/	/	/
21	/	/	/	/	63	/	/	/	/
22	/	/	/	/	64	/	/	/	/
23	/	/	/	/	65	/	/	/	/
24	/	/	/	/	66	/	/	/	/
25	/	/	/	/	67	/	/	/	/
26	/	/	/	/	68	/	/	/	/
27	/	/	/	/	69	/	/	/	/
28	/	/	/	/	70	/	/	/	/
29	/	/	/	/	71	/	/	/	/
30	/	/	/	/	72	/	/	/	/
31	/	/	/	/	73	/	/	/	/
32	/	/	/	/	74	/	/	/	/
33	/	/	/	/	75	/	/	/	/
34	/	/	/	/	76	/	/	/	/
35	/	/	/	/	77	/	/	/	/
36	/	/	/	/	78	/	/	/	/
37	/	/	/	/	79	/	/	/	/
38	/	/	/	/	80	/	/	/	/
39	/	/	/	/	81	/	/	/	/
40	/	/	/	/	82	/	/	/	/
41	/	/	/	/	83	/	/	/	/
42	/	/	/	/	84	/	/	/	/

85	/	/	/	/
86	/	/	/	/
87	/	/	/	/
88	/	/	/	/
89	/	/	/	/
90	/	/	/	/
91	/	/	/	/
92	/	/	/	/
93	/	/	/	/
94	/	/	/	/
95	/	/	/	/
96	/	/	/	/
97	/	/	/	/
98	/	/	/	/
99	/	/	/	/
100	/	/	/	/
101	/	/	/	/
102	/	/	/	/
103	/	/	/	/
104	/	/	/	/
105	/	/	/	/
106	/	/	/	/
107	/	/	/	/
108	/	/	/	/
109	/	/	/	/
110	/	/	/	/
111	/	/	/	/
112	/	/	/	/
113	/	/	/	/
114	/	/	/	/
115	/	/	/	/
116	/	/	/	/
117	/	/	/	/
118	/	/	/	/
119	/	/	/	/
120	/	/	/	/
121	/	/	/	/
122	/	/	/	/
123	/	/	/	/
124	/	/	/	/
125	/	/	/	/
126	/	/	/	/
127	/	/	/	/
128	/	/	/	/
129	/	/	/	/

130	/	/	/	/
131	/	/	/	/
132	/	/	/	/
133	/	/	/	/
134	/	/	/	/
135	/	/	/	/
136	/	/	/	/
137	/	/	/	/
138	/	/	/	/
139	/	/	/	/
140	/	/	/	/
141	/	/	/	/
142	/	/	/	/
143	/	/	/	/
144	/	/	/	/
145	/	/	/	/
146	/	/	/	/
147	/	/	/	/
148	/	/	/	/
149	/	/	/	/
150	/	/	/	/
151	/	/	/	/
152	/	/	/	/
153	/	/	/	/
154	/	/	/	/
155	/	/	/	/
156	/	/	/	/
157	/	/	/	/
158	/	/	/	/
159	/	/	/	/
160	/	/	/	/
161	/	/	/	/
162	/	/	/	/
163	/	/	/	/
164	/	/	/	/
165	/	/	/	/
166	/	/	/	/
167	/	/	/	/
168	/	/	/	/
169	/	/	/	/
170	/	/	/	/
171	/	/	/	/
172	/	/	/	/
173	/	/	/	/
174	/	/	/	/

175	/	/	/	/	184	/	/	/	/
176	/	/	/	/	185	/	/	/	/
177	/	/	/	/	186	/	/	/	/
178	/	/	/	/	187	/	/	/	/
179	/	/	/	/	188	/	/	/	/
180	/	/	/	/	189	/	/	/	/
181	/	/	/	/	190	/	/	/	/
182	/	/	/	/	191	/	/	/	/
183	/	/	/	/	192	/	/	/	/

Zon Etiketleri

Zon #	Zon Etiketi	Zon #	Zon Etiketi	Zon #	Zon Etiketi
1	/	31	/	61	/
2	/	32	/	62	/
3	/	33	/	63	/
4	/	34	/	64	/
5	/	35	/	65	/
6	/	36	/	66	/
7	/	37	/	67	/
8	/	38	/	68	/
9	/	39	/	69	/
10	/	40	/	70	/
11	/	41	/	71	/
12	/	42	/	72	/
13	/	43	/	73	/
14	/	44	/	74	/
15	/	45	/	75	/
16	/	46	/	76	/
17	/	47	/	77	/
18	/	48	/	78	/
19	/	49	/	79	/
20	/	50	/	80	/
21	/	51	/	81	/
22	/	52	/	82	/
23	/	53	/	83	/
24	/	54	/	84	/
25	/	55	/	85	/
26	/	56	/	86	/
27	/	57	/	87	/
28	/	58	/	88	/
29	/	59	/	89	/
30	/	60	/	90	/

91	///	126	///	161	///
92	///	127	///	162	///
93	///	128	///	163	///
94	///	129	///	164	///
95	///	130	///	165	///
96	///	131	///	166	///
97	///	132	///	167	///
98	///	133	///	168	///
99	///	134	///	169	///
100	///	135	///	170	///
101	///	136	///	171	///
102	///	137	///	172	///
103	///	138	///	173	///
104	///	139	///	174	///
105	///	140	///	175	///
106	///	141	///	176	///
107	///	142	///	177	///
108	///	143	///	178	///
109	///	144	///	179	///
110	///	145	///	180	///
111	///	146	///	181	///
112	///	147	///	182	///
113	///	148	///	183	///
114	///	149	///	184	///
115	///	150	///	185	///
116	///	151	///	186	///
117	///	152	///	187	///
118	///	153	///	188	///
119	///	154	///	189	///
120	///	155	///	190	///
121	///	156	///	191	///
122	///	157	///	192	///
123	///	158	///		
124	///	159	///		
125	///	160	///		

Keyswitch'in Programlanması

KEYSWITCH NUMARALANDIRMASI


Kesim [0501]'den [0532], sırasıyla 1'den 32'ye keyswitch'leri temsil eder. Bu özellik bir adreslenebilir veya kablolu algılama aygıtına bir keyswitch atanmasını sağlar.

Keyswitch'in bağlandığı Modülün 3 haneli [GİRİŞ NUMARASINI] giriniz.

Keyswitch'in bağlandığı Modülün 8 haneli [SERİ NUMARASINI] giriniz.

KEYSWITCH PARAMETRELERİ

Kesim [0601]'den [0632], sırasıyla 1'den 32'ye keyswitch'leri temsil eder. Bu özellik keyswitch'in kısım atamalarını ve kurma metodlarını tanımlar.

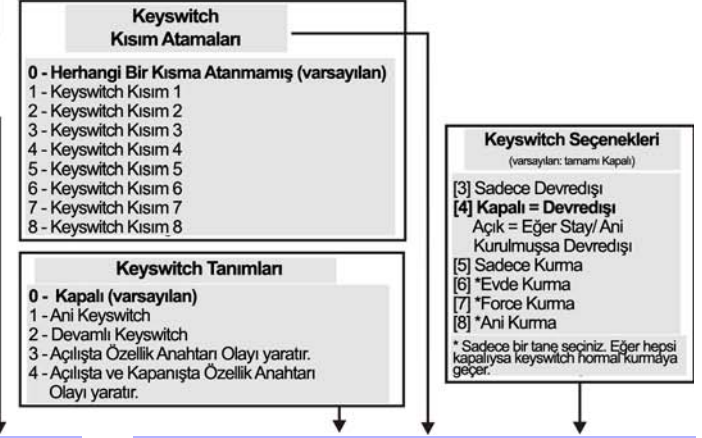

Keyswitch	Tanim	Modul	Kesim	8-Basamakli Seri Numarasi	Girisi#	Kesim	Tanimla	Ata	Keyswitch Secenekleri
1			[0501]	/ / / / / / / /	/ / /	[0601]			3 4 5 6 7 8
2			[0502]	/ / / / / / / /	/ / /	[0602]			3 4 5 6 7 8
3			[0503]	/ / / / / / / /	/ / /	[0603]			3 4 5 6 7 8
4			[0504]	/ / / / / / / /	/ / /	[0604]			3 4 5 6 7 8
5			[0505]	/ / / / / / / /	/ / /	[0605]			3 4 5 6 7 8
6			[0506]	/ / / / / / / /	/ / /	[0606]			3 4 5 6 7 8
7			[0507]	/ / / / / / / /	/ / /	[0607]			3 4 5 6 7 8
8			[0508]	/ / / / / / / /	/ / /	[0608]			3 4 5 6 7 8
9			[0509]	/ / / / / / / /	/ / /	[0609]			3 4 5 6 7 8
10			[0510]	/ / / / / / / /	/ / /	[0610]			3 4 5 6 7 8
11			[0511]	/ / / / / / / /	/ / /	[0611]			3 4 5 6 7 8
12			[0512]	/ / / / / / / /	/ / /	[0612]			3 4 5 6 7 8
13			[0513]	/ / / / / / / /	/ / /	[0613]			3 4 5 6 7 8
14			[0514]	/ / / / / / / /	/ / /	[0614]			3 4 5 6 7 8
15			[0515]	/ / / / / / / /	/ / /	[0615]			3 4 5 6 7 8
16			[0516]	/ / / / / / / /	/ / /	[0616]			3 4 5 6 7 8
17			[0517]	/ / / / / / / /	/ / /	[0617]			3 4 5 6 7 8
18			[0518]	/ / / / / / / /	/ / /	[0618]			3 4 5 6 7 8
19			[0519]	/ / / / / / / /	/ / /	[0619]			3 4 5 6 7 8
20			[0520]	/ / / / / / / /	/ / /	[0620]			3 4 5 6 7 8
21			[0521]	/ / / / / / / /	/ / /	[0621]			3 4 5 6 7 8

**Eger bu keyswitch tanimlamasini kullanmak istiyorsaniz, Ozellik Tusuu event ile bir yada daha fazla PGM programlamaniz gerekir (Olay Grubu #048; bakiniz sayfa 25).

Keyswitch	Tanim	Modul	Kesim	8-Basamakli Seri Numarasi	Girisi#	Kesim	Tanimla	Ata	Keyswitch Secenekleri
22			[0522]	__/_/__/__/__/__/__	__/_/__/	[0622]	__	__	3 4 5 6 7 8
23			[0523]	__/_/__/__/__/__/__	__/_/__/	[0623]	__	__	3 4 5 6 7 8
24			[0524]	__/_/__/__/__/__/__	__/_/__/	[0624]	__	__	3 4 5 6 7 8
25			[0525]	__/_/__/__/__/__/__	__/_/__/	[0625]	__	__	3 4 5 6 7 8
26			[0526]	__/_/__/__/__/__/__	__/_/__/	[0626]	__	__	3 4 5 6 7 8
27			[0527]	__/_/__/__/__/__/__	__/_/__/	[0627]	__	__	3 4 5 6 7 8
28			[0528]	__/_/__/__/__/__/__	__/_/__/	[0628]	__	__	3 4 5 6 7 8
29			[0529]	__/_/__/__/__/__/__	__/_/__/	[0629]	__	__	3 4 5 6 7 8
30			[0530]	__/_/__/__/__/__/__	__/_/__/	[0630]	__	__	3 4 5 6 7 8
31			[0531]	__/_/__/__/__/__/__	__/_/__/	[0631]	__	__	3 4 5 6 7 8
32			[0532]	__/_/__/__/__/__/__	__/_/__/	[0632]	__	__	3 4 5 6 7 8

Keyswitch Kurma/Kapama Rapor Kodlari

Ademco yavas, Silent Knight hizli, SESCOA, Ademco ekspres veya Pager formatlari: 00'dan FF'e kadar istenilen 2 basamakli hex degeri tuslayin.

Ademco Baglanti Kimligi:

Kesim [4033]'ye Sayfa 50'deki *Otomatik Rapor Kodu Programlama* kisimindan bir gurup varsayilan Ademco rapor kodu programlayin. Daha sonra kalan rapor kodlarini programlamak yada varsayilanlarda degisiklik yapmak icin ilgili kesimlere girin ve sayfa 53'te bulunan *Baglanti Kimligi Rapor Kodu Listesi*'nden istediginiz 2 basamakli hex degeri tuslayin

SIA format:

Kesim [4033]'ye Sayfa 50'deki *Otomatik Rapor Kodu Programlama* kisimindan bir gurup SIA rapor kodu programlayin. Varsayilan olarak atanmamis kodlar uygun kesimlere FF girilerek varsayilan olarak atanabilir. Belli bir olayin raporlamasini kapatmak icin uygun kesime 00 girilir.

Keyswitch Rapor Kodu Ile Kurma

Kesim	Kesim	Kesim	Kesim	Kesim	Kesim
[0701] __/_ Keyswitch 01	[0707] __/_ Keyswitch 07	[0713] __/_ Keyswitch 13	[0719] __/_ Keyswitch 19	[0725] __/_ Keyswitch 25	[0731] __/_ Keyswitch 31
[0702] __/_ Keyswitch 02	[0708] __/_ Keyswitch 08	[0714] __/_ Keyswitch 14	[0720] __/_ Keyswitch 20	[0726] __/_ Keyswitch 26	[0732] __/_ Keyswitch 32
[0703] __/_ Keyswitch 03	[0709] __/_ Keyswitch 09	[0715] __/_ Keyswitch 15	[0721] __/_ Keyswitch 21	[0727] __/_ Keyswitch 27	
[0704] __/_ Keyswitch 04	[0710] __/_ Keyswitch 10	[0716] __/_ Keyswitch 16	[0722] __/_ Keyswitch 22	[0728] __/_ Keyswitch 28	
[0705] __/_ Keyswitch 05	[0711] __/_ Keyswitch 11	[0717] __/_ Keyswitch 17	[0723] __/_ Keyswitch 23	[0729] __/_ Keyswitch 29	
[0706] __/_ Keyswitch 06	[0712] __/_ Keyswitch 12	[0718] __/_ Keyswitch 18	[0724] __/_ Keyswitch 24	[0730] __/_ Keyswitch 30	

Keyswitch Rapor Kodu Ile Kurmayi Kapatma

Kesim	Kesim	Kesim	Kesim	Kesim	Kesim
[0801] __/_ Keyswitch 01	[0807] __/_ Keyswitch 07	[0813] __/_ Keyswitch 13	[0819] __/_ Keyswitch 19	[0825] __/_ Keyswitch 25	[0831] __/_ Keyswitch 31
[0802] __/_ Keyswitch 02	[0808] __/_ Keyswitch 08	[0814] __/_ Keyswitch 14	[0820] __/_ Keyswitch 20	[0826] __/_ Keyswitch 26	[0832] __/_ Keyswitch 32
[0803] __/_ Keyswitch 03	[0809] __/_ Keyswitch 09	[0815] __/_ Keyswitch 15	[0821] __/_ Keyswitch 21	[0827] __/_ Keyswitch 27	
[0804] __/_ Keyswitch 04	[0810] __/_ Keyswitch 10	[0816] __/_ Keyswitch 16	[0822] __/_ Keyswitch 22	[0828] __/_ Keyswitch 28	
[0805] __/_ Keyswitch 05	[0811] __/_ Keyswitch 11	[0817] __/_ Keyswitch 17	[0823] __/_ Keyswitch 23	[0829] __/_ Keyswitch 29	
[0806] __/_ Keyswitch 06	[0812] __/_ Keyswitch 12	[0818] __/_ Keyswitch 18	[0824] __/_ Keyswitch 24	[0830] __/_ Keyswitch 30	

Programlanabilir Cikislar

PGM Test Modu

Kesim	Tanim
[0901]	Test PGM1: PGM'in dogru calisip calismadigini test etmek icin PGM1'i 8 saniye sureyle aktif hale getirir.
[0902]	Test PGM2: PGM'in dogru calisip calismadigini test etmek icin PGM2'yi 8 saniye sureyle aktif hale getirir.
[0903]	Test PGM3: PGM'in dogru calisip calismadigini test etmek icin PGM3'u 8 saniye sureyle aktif hale getirir.
[0904]	Test PGM4: PGM'in dogru calisip calismadigini test etmek icin PGM4'u 8 saniye sureyle aktif hale getirir.
[0905]	Test PGM5: PGM'in dogru calisip calismadigini test etmek icin PGM5'i 8 saniye sureyle aktif hale getirir.

PGM Erteleme

Kesim	Veri	Tanim	Varsayilan
[0918]	___/___/___ (001'den 255'e x 1 sn./dk.)	PGM1 Erteleme (ertelemenin suresini ogrenmek icin kesim [0919] secenek [2]'ye bakiniz)	5 sn./dk.
[0928]	___/___/___ (001'den 255'e x 1 sn./dk.)	PGM2 Erteleme (ertelemenin suresini ogrenmek icin kesim [0929] secenek [2]'ye bakiniz)	5 sn./dk.
[0938]	___/___/___ (001'den 255'e x 1 sn./dk.)	PGM3 Erteleme (ertelemenin suresini ogrenmek icin kesim [0939] secenek [2]'ye bakiniz)	5 sn./dk.
[0948]	___/___/___ (001'den 255'e x 1 sn./dk.)	PGM4 Erteleme (ertelemenin suresini ogrenmek icin kesim [0949] secenek [2]'ye bakiniz)	5 sn./dk.
[0958]	___/___/___ (001'den 255'e x 1sn./dk.)	PGM5 Erteleme (ertelemenin suresini ogrenmek icin kesim [0959] secenek [2]'ye bakiniz)	5 sn./dk.

PGM Secenekleri

Secenek	(Δ = Varsayilan Ayarlar)	PGM1 [0919]		PGM2 [0929]		PGM3 [0939]		PGM4 [0949]		PGM5 [0959]	
		KAPALI Kapali	ACIK Acik	KAPALI Kapali	ACIK Acik	KAPALI Kapali	ACIK Acik	KAPALI Kapali	ACIK Acik	KAPALI Kapali	ACIK Acik
[1]	PGM Deaktivasyonu Tetikleyicisi (KAPALI = Deaktivasyon Durumu; ACIK = PGM Zamanlayici)	Δ	1	Δ	1	Δ	1	Δ	1	Δ	1
[2]	PGM Zaman Ayari (KAPALI = Saniye; ACIK = Dakika)	Δ	1	Δ	1	Δ	1	Δ	1	Δ	1
[3]	Esnek PGM Deaktivasyon Secenegi (KAPALI = Sadece PGM Zamanlayici; ACIK = PGM Zamanlayici ve/veya Deaktivasyon Durumu)	Δ	1	Δ	1	Δ	1	Δ	1	Δ	1
[4]	PGM Baslangic Durumu (KAPALI = Normalde Acik; ACIK = Normalde Kapali)	Δ	1	Δ	1	Δ	1	Δ	1	Δ	1
[5] to [8]	Gelecek Kullanimler Icin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Esnek PGM Deaktivasyon Secenegini kullanabilmek icin (secenek [3]), the PGM Deaktivasyonu Tetikleyicisi Secenegi (secenek [1]) On (acik) konumunda olmalidir.

PGM Programlama

		Durum Grublari	ozellik Grubu	Baslangic #	Bitis #
		Kesim	Kesim	Kesim	Kesim
PGM Aktivasyon	PGM1	[0910] __/__/	[0911] __/__/	[0912] __/__/	[0913] __/__/
	PGM2	[0920] __/__/	[0921] __/__/	[0922] __/__/	[0923] __/__/
	PGM3	[0930] __/__/	[0931] __/__/	[0932] __/__/	[0933] __/__/
	PGM4	[0940] __/__/	[0941] __/__/	[0942] __/__/	[0943] __/__/
	PGM5	[0950] __/__/	[0951] __/__/	[0952] __/__/	[0953] __/__/
PGM Deaktivasyon	PGM1	[0914] __/__/	[0915] __/__/	[0916] __/__/	[0917] __/__/
	PGM2	[0924] __/__/	[0925] __/__/	[0926] __/__/	[0927] __/__/
	PGM3	[0934] __/__/	[0935] __/__/	[0936] __/__/	[0937] __/__/
	PGM4	[0944] __/__/	[0945] __/__/	[0946] __/__/	[0947] __/__/
	PGM5	[0954] __/__/	[0955] __/__/	[0956] __/__/	[0957] __/__/

Durum Grubu	Olay	Ozellik Grubu	Ozellik	Baslangic #	Bitis #
000	Zon Sorunsuz	000 255 = Herhangi bir Zon #	Zon Numaralari	001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
001	Zon Acik			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
002	Zon Degistirilmis			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
003	Zon Yangin Dongusunda Arizasi			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
004	Raporlanamayan Olaylar	000	TLM Sorunlar	000	000

Durum Grubu	Olay	Ozellik Grubu	Ozellik	Baslangic #	Bitis #
004	Raporlanamayan Olaylar	000	Duman Dedektorunun Sifirlanmasi	001	001
			Giris Gecikmesi Olmadan Kurma	002	002
			Evde Modunda Kurma	003	003
			Uzakta Modunda Kurma	004	004
			Bekleme Modunda Tam Kurma	005	005
			Ses Modulu Erisimi	006	006
			Uzaktan Kumanda Erisimi	007	007
			PC Ilatisim Hatasi	008	008
			Geceyarisi	009	009
			NEware Kullanici Oturumu Acma	010	010
			NEware Kullanici Oturumu Kapama	011	011
			Kllanicinin Baslattigi cagri	012	012
			Zorla Cevaplama	013	013
			Zorla cagriyi Bekletme	014	014
			Gelecek Kullanimler Icin	015	015
			Yardimci cikis Elle Aktive Edildi	016	016
			Yardimci cikis Elle Deaktive Edildi	017	017
			Sesle Raporlama Basarisiz	018	018
			FTC Geri Yukleme	019	019
			Yazilim Erisimi (VDMP3, IP100, NEware, WinLoad)	020	020
		255	Herhangi bir raporlanamayan olay	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
005	Keypadden Kullanici sifresi Girildi	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 aras kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
006	Kapidan Kullanici/Kartli Erisim	000	Kapi Numaralari	001 - 032 arasi	001 - 032 arasi
		255	Herhangi Bir Kapi#	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
007	Bypass Programlamayla Erisim	000	One-touch Bypas Programlama	000	000
		000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	001 - 255 arasi	001 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
008	TX Erteleme zon alarmi	000	Zon Numaralari	001 - 096 arasi	001 - 096 arasi
		255	Herhangi Bir Zon #	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
009	Master ile Kurma	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	001 - 255 arasi	001 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
010	Kullanici Kodu ile Kurma	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	001 - 255 arasi	001 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
011	Keyswitch ile Kurma	000	Keyswitch Numaralari	001 - 032 arasi	001 - 032 arasi
		255	Herhangi Bir keyswitch	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
012	Ozel Kurma sekileri	000	Otomatik Kurma	000	000
			WinLoad ile Kurma	001	001
			Gec Kapama	002	002
			Hareket Yok Kurma	003	003
			Kismi Kurma	004	004
			Tek dokunusta Kurma	005	005
			Gelecek Kullanimler Icin	006	006
			Gelecek Kullanimler Icin	007	007
			(InTouch) Ses Modulunu Kurma	008	008
			Ihmal Sonucu Kapanma	009	009
		255	Herhangi Bir özel Kurma sekli	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor

Durum Grubu	Olay	Ozellik Grubu	Ozellik	Baslangic #	Bitis #
013	Master ile Devre Disi Birakma	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
014	Kullanici Kodu ile Devre Disi Birakma	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
015	Keyswitch ile Devre Disi Birakma	000	Keyswitch Numaralari	001 - 032 arasi	001 - 032 arasi
		255	Herhangi bir keyswitch	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
016	Master ile Alarmdan Sonra Devre Disi Birakma	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
017	Kullanici Kodu ile Alarmdan Sonra Devre Disi Birakma	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
018	Keyswitch ile Alarmdan Sonra Devre Disi Birakma	000	Keyswitch Numaralari	001 - 032 arasi	001 - 032 arasi
		255	Herhangi bir Keyswitch	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
019	Alarm Master ile Iptal Edildi	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
020	Alarm Kullanici Kodu ile Iptal Edildi	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
021	Alarm Keyswitch ile Iptal Edildi	000	Keyswitch Numaralari	001 - 032 arasi	001 - 032 arasi
		255	Herhangi bir keyswitch	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
022	Ozel Devre Disi Birakmalar	000	Otomatik Kurma Iptal	000	000
			Tek Tusla Duraklatma/Acil Devre Disi Birakma	001	001
			WinLoad ile Devre Disi Birakma	002	002
			Alarmdan Sonra WinLoad'la Devre Disi Birakma	003	003
			WinLoad iptal alarmi	004	004
			Gelecek Kullanimler Icin	005	005
			Gelecek Kullanimler Icin	006	006
			Gelecek Kullanimler Icin	007	007
			(InTouch)Ses Modulu Devre Disi Birakma	008	008
		255	Herangi Bir ozel Devre Disi Birakma Olayi	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
023	Zon Bypass Edildi	000 255 = herhangi bir zon #	Zon Numaralari	001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
024	Zon Alarm Halinde			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
025	Yangin Alarmi			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
026	Zon Alarminin Duzelmesi			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
027	Yangin Alarminin Duzelmesi			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
028	Kullanici Tarafindam Early to Devre Disi Birakma	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor

Durum Grubu	Olay	Ozellik Grubu	Ozellik	Baslangic #	Bitis #
029	Kullanici Tarafindan Late to Devre Disi Birakma	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
030	Ozel Alarm	000	Acil Durum Panik Tususu (1 & 3 tuslari)	000	000
			Tibbi Panik Tususu (4 & 6 tuslari)	001	001
			Yangin Panik Tususu (7 & 9 tuslari)	002	002
			Son Kapanis	003	003
			Polis Kodu	004	004
			Zon Kapali	005	005
		255	Any ozel Alarm Event	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
031	Kullanici Tarafindan Zorlama Ayari	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
032	Zon Kapali	255 = herhangi bir zon #	Zon Numaralari	001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
033	Zona sabotaj			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
034	Zona sabotajnin Duzelmesi			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
035	Ozel sabotajler	000	Keypad Kitlendi	000	000
036	Ariza Durumu	000	Gelecek Kullanimlar Icin	000	000
			Alternatif Akim (AC) Hatasi	001	001
			Pil Arizasi	002	002
			Yardimci Akim Limiti	003	003
			Zil Akim Limiti	004	004
			Zill calismiyor	005	005
			Saat Arizasi	006	006
			Global Yangin Dongusu	007	007
		255	Herhangi Bir Ariza Durumu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
037	Ariza Durumunun Duzelmesi	000	TLM Arizasi	000	000
			Alternatif Akim (AC) Hatasi	001	001
			Pil Arizasi	002	002
			Yardimci Akim Limiti	003	003
			Zil Akim Limiti	004	004
			Zill calismiyor	005	005
			Saat Arizasi	006	006
			Global Yangin Dongusu	007	007
		255	Herhangi Bir Ariza Durumu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
038	Modul Arizasi	000	Combus Hatasi	000	000
			Module sabotaj	001	001
			ROM/RAM Hatasi	002	002
			TLM Arizasi	003	003
			iletisimde Basarisiz	004	004
			Yazici Hatasi	005	005
			Alternatif Akim (AC) Hatasi	006	006
			Pil Hatasi	007	007
			Yardimci Sistem Hatasi	008	008
		255	Herhangi Bir Ariza Durumu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
039	Modul Arizasinin Duzelmesi	000	Combus Hatasi	000	000
			Module sabotaj	001	001
			ROM/RAM Hatasi	002	002
			TLM Arizasi	003	003
			iletisimde Basarisiz	004	004
			Yazici Hatasi	005	005
			Alternatif Akim (AC) Hatasi	006	006
			Pil Hatasi	007	007
			Yardimci Sistem Hatasi	008	008
		255	Herhangi Bir Ariza Durumu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor

Durum Grubu	Olay	Ozellik Grubu	Ozellik	Baslangic #	Bitis #
040	Telefon Numarasi Ile Baglanti Kurulamadi	000	Telefon Numarasi	001 - 004 arasi	001 - 004 arasi
		255	Herhangi Bir Telefon Numarasi	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
041	Zon'un Pili Zayifladi	000 255 = herhangi bir zon #	Zon Numaralari	001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
042	Zon Denetim Arizasi			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
043	Zon'un Pili Zayiflama Durumu Gecti			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
044	Zon Denetim Arizasi Durumu Gecti			001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
045	Ozel Durumlar	000	Elektrik Kesintisinden Sonra calisma	000	000
			Yazilimin Sifirlanmasi (Watchdog)	001	001
			Test Raporu	002	002
			Dinleme Istegi	003	003
			WinLoad Bagli	004	004
			WinLoad Out (disconnected)	005	005
			Montajci Programlamanin icinde	006	006
			Montajci Programlamanin Disinda	007	007
046	Kullanici tarafından Erken Kurma	255	Herhangi Bir ozel Olay	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
		000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
047	Kullanici tarafından Gec Kurma	255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
		000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
048	Utility Tususu	255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
		000	Utility Tuslari 001 - 064*†	001 - 064 arasi	001 - 064 arasi
049	Cikis Istegi	000 255 = Herhangi Bir Kapi Numarasi	Kapi Numaralari	001 - 032	001 - 032
050	Giris Reddedildi			001 - 032	001 - 032
051	Kapi Acik Kaldi Alarmi			001 - 032	001 - 032
052	Kapi Zorlandi Alarmi			001 - 032	001 - 032
053	Kapi Acik Kalma Durumu duzeldi			001 - 032	001 - 032
054	Kapi Zorlandi Durumu duzeldi			001 - 032	001 - 032
055	Akillizon Tetiklendi	000	Zon Numaralari	001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
		255	Herhangi bir zon numarasi	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
056	Zon Force Kurmadan Dolayi Reddedildi	000 255 = Herhangi Bir Zon	Zon Numaralari	001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
057	Zon Kurulu Duruma Geri Dondu		Zon Numaralari	001 - 192 arasi	001 - 192 arasi
058	Combus'a Yeni Modul Eklendi	000 255=Herhangi bi modul	Modul Adresi	001 - 254 arasi	001 - 254 arasi
059	Elle Combus'tan Modul Iptal Edildi		Modul Adresi	001 - 254 arasi	001 - 254 arasi
060	Kaydedilmemis Durum		Uzaktan Komuta Rededildi	000	000
061	Gelecek Kullanimlar Icin	Gelecek Kullanimlar Icin	Gelecek Kullanimlar Icin	Gelecek Kullanimlar Icin	Gelecek Kullanimlar Icin
062	Giris Onaylandi	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor
063	Kullanici Giris Reddedildi	000	001 - 255 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		001	256 - 511 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		002	512 - 767 arasi kullanici kodlari	000 - 255 arasi	000 - 255 arasi
		003	768 - 999 arasi kullanici kodlari	000 - 231 arasi	000 - 231 arasi
		255	Herhangi Bir Kullanici Kodu	Kullanilmiyor	Kullanilmiyor

*: Bakiniz sayfa 28

†: Bakiniz sayfa 28

Durum Grubu	Olay	Ozellik Grubu	Ozellik	Baslangic #	Bitis #
064	Durum 1	Bakiniz 1. Not sayfa 27	Kurulu	000	000
			Zorlama Kurulu	001	001
			Evde Kurulu	002	002
			Acil Kurulu	003	003
			Strobe Alarm	004	004
			Sessiz Alarm	005	005
			Sesli Alarm	006	006
			Yangin Alarmi	007	007
065	Durum 2	Bakiniz 1. Not sayfa 27	Hazir	000	000
			Giriste Bekletme	001	001
			cikista Bekletme	002	002
			Sistem Arizasi	003	003
			Alarm Hafizada	004	004
			Bypass Edilen Zonlar	005	005
			Bypass, Master, Montajci Programlamasi	006	006
			Keypad Kitli	007	007
066	Durum 3	Bakiniz 1. Not sayfa 27	Akillizon Geciktirme Basladi**	000	000
			Yangin Geciktirme Basladi	001	001
			Otomatik Kurma	002	002
			Ses Modulu Ile Kurma	003	003
			sabotaj	004	004
			Zon Dusuk Pil	005	005
			Yangin Dongusu Arizasi	006	006
			Zon Denetleme Arizasi	007	007
067	Ozel Durumlar	N/A	Kisim 1 le 4 arasi Melodiler (000 - 003 = Sistem 1 den 4'e)	000 - 003 arasi	000 - 003 arasi
			Dumak Algilayici Guc Kaybi	004	004
			Topraklamali Baslangic	005	005
			Kiss Off	006	006
			Telefon Zili	007	007
			Kisim 1 - 8 arasindaki zil (008 den 015'e = Kisimlar 1 - 8)	008 - 015 arasi	008 - 015 arasi
			Kisim 1 - 8 arasindaki Kesikli Alarm (016 den 023'e = Kisims 1 to 8)	016 - 023 arasi	016 - 023 arasi
			Kisim 1-8 arasinda Acik/Kapali Kiss Off (024 den 031'e = Kisimlar 1 - 8)	024 - 031 arasi	024 - 031 arasi
			Keyswitch/PGM Girisleri # 01 den 32'e (032 den 063'e = Keyswitch/PGM girdileri # 01 - 32)	032 - 063 arasi	032 - 063 arasi
			01- 32 numarali kapilarda giris durumu (064 ten 095'e = Giris Kapilari 01 den 32)'ye	064 - 095 arasi	064 - 095 arasi
			Sistem Arizasi	096	096
			Telefonla Arama Sistemi Arizasi	097	097
			Modul Arizasi	098	098
			Combust Arizasi	099	099
			Gelecek Kullanimler Icin	100 - 102 arasi	100 - 102 arasi
			Saat ve Gun Arizasi	103	103
			AC Hatasi	104	104
			Pil Hatasi	105	105
			Yardimci Akim Limiti	106	106
			Zil Akimi Limiti	107	107
			Zil Kayip	108	108
			ROM Hatasi	109	109
			RAM Hatasi	110	110
			Gelecek Kullanimler Icin	111	111
			TLM 1 Arizasi	112	112
			Iletisim Hatasi1	113	113
			Iletisim Hatasi 2	114	114
			Iletisim Hatasi 3	115	115
			Iletisim Hatasi 4	116	116
			Bilgisayar ile Iletisim Hatasi	117	117
			Gelecek Kullanimler Icin	118	118

Durum Grubu	Olay	Ozellik Grubu	Ozellik	Baslangic #	Bitis #
067	Ozel Durumlar	N/A	Gelecek Kullanimlar Icin	119	119
			Modul sabotaj Arizasi	120	120
			Modul ROM Hatasi	121	121
			Modul TLM Hatasi	122	122
			Modul Iletisim Hatasi	123	123
			Modul Yazici Arizasi	124	124
			Modul AC Hatasi	125	125
			Modul Pil Arizasi	126	126
			Modul Yardimci Sistem Hatasi	127	127
			Kayip Keypad	128	128
			Kayip Modul	129	129
			Gelecek Kullanimlar Icin	130 - 132 arasi	130 - 132 arasi
			Genel Combust Hatasi	133	133
			Combust'un Asiri Yuklenmesi	134	134
			Gelecek Kullanimlar Icin	135	135
			Telefonla Arama Rolesi	136	136
070	Saat	N/A		Saat	Dakika

NOT 1: 000 = Sistemdeki calisir durumda olan tum kismalarda gercekleisir (bakiniz kesim [3031]).

001 = kism 1 003 = kism 3 005 = kism 5 007 = kism 7 255 = Sistemde calisir durumdaki kislardan en az birinde gercekleisir
002 = kism 2 004 = kism 4 006 = kism 6 008 = kism 8

*: Eger bir Keyswitch girdisi kullanilirs, girdi "Acilince Bir Ozellik Tus Olayi Olusturur" veya "Kapanince Bir Ozellik Tus Olayi Olusturur" seklinde tanimlanmalidir. Eger bir uzaktan kumanda kullanilirs, uzaktan kumanda dugmesi Ozellik Tus dugmesi olarak tanimlanmalidir.

** Bu olay bir modulun PGM programlamasinida kullanilamaz.

†: Ozellik Tus Olayi aktive eden eylemler:

Ozellik Tus Olayi	Actions			
	Keypad Ozellik Tus	Keyswitch Girisleri (tanım = [3])	Keyswitch girdileri (tanım = [4])	Uzaktan Kumanda
Ozellik Tus Olayi 1	[1] & [2]	KS** Giris 1 acilir	KS** Giris 1 acilir	Ozellik Tus 1 RC tusu [†]
Ozellik Tus Olayi 2	[4] & [5]	KS** Giris 2 acilir	KS** Giris 1 kapanir	Ozellik Tus 2 RC tusu [†]
Ozellik Tus Olayi 3	[7] & [8]	KS** Giris 3 acilir	KS** Giris 2 acilir	Ozellik Tus 3 RC tusu [†]
Ozellik Tus Olayi 4	[CLEAR]&[0] veya [*]&[0]	KS** Giris 4 acilir	KS** Giris 2 kapanir	Ozellik Tus 4 RC tusu [†]
Ozellik Tus Olayi 5	[2] & [3]	KS** Giris 5 acilir	KS** Giris 3 acilir	Ozellik Tus 5 RC tusu [†]
Ozellik Tus Olayi 6	[5] & [6]	KS** Giris 6 acilir	KS** Giris 3 kapanir	N/A
Ozellik Tus Olayi 7	[8] & [9]	KS** Giris 7 acilir	KS** Giris 4 acilir	N/A
Ozellik Tus Olayi 8	[0]&[ENTER] veya [0]&[#]	KS** Giris 8 acilir	KS** Giris 4 kapanir	N/A
Ozellik Tus Olayi 9	N/A	KS** Giris 9 acilir	KS** Giris 5 acilir	N/A
Ozellik Tus Olayi 10	N/A	KS** Giris 10 acilir	KS** Giris 5 kapanir	N/A
Ozellik Tus Olayi 11	N/A	KS** Giris 11 acilir	KS** Giris 6 acilir	N/A
Ozellik Tus Olayi 12	N/A	KS** Giris 12 acilir	KS** Giris 6 kapanir	N/A
Ozellik Tus Olayi 13	N/A	KS** Giris 13 acilir	KS** Giris 7 acilir	N/A
Ozellik Tus Olayi 14	N/A	KS** Giris 14 acilir	KS** Giris 7 kapanir	N/A
Ozellik Tus Olayi 15	N/A	KS** Giris 15 acilir	KS** Giris 8 acilir	N/A
Ozellik Tus Olayi 16	N/A	KS** Giris 16 acilir	KS** Giris 8 kapanir	N/A
Ozellik Tus Olayi 17	N/A	KS** Giris 17 acilir	KS** Giris 9 acilir	N/A
Ozellik Tus Olayi 18	N/A	KS** Giris 18 acilir	KS** Giris 9 kapanir	N/A
↓	N/A	↓	↓	N/A
Ozellik Tus Olayi 31	N/A	KS** Giris 31 acilir	KS** Giris 16 acilir	N/A
Ozellik Tus Olayi 32	N/A	KS** Giris 32 acilir	KS** Giris 16 kapanir	N/A
Ozellik Tus Olayi 33	N/A	N/A	KS** Giris 17 acilir	N/A
Ozellik Tus Olayi 34	N/A	N/A	KS** Giris 17 kapanir	N/A
↓	N/A	N/A	↓	N/A
Ozellik Tus Olayi 63	N/A	N/A	KS** Giris 32 acilir	N/A
Ozellik Tus Olayi 64	N/A	N/A	KS** Giris 32 kapanir	N/A

** Keyswitch

† Uzaktan Kumanda Tus programlama talimatları için MG-RTX3 Reference and Installation Manual 'a bakınız.

IGiris Hizlari

Kesim	Veri - Decimal Degeri (001 - 255)	Tanim	Varsayilan
[0961]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 01'IN GIRIS HIZI	600 msn.
[0962]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 02'NIN GIRIS HIZI	600 msn.
[0963]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 03'UN GIRIS HIZI	600 msn.
[0964]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 04'UN GIRIS HIZI	600 msn.
[0965]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 05'IN GIRIS HIZI	600 msn.
[0966]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 06'NIN GIRIS HIZI	600 msn.
[0967]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 07'NIN GIRIS HIZI	600 msn.
[0968]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 08'IN GIRIS HIZI	600 msn.
[0969]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 09'UN GIRIS HIZI (GIRIS 01'IN ATZ'SI)	600 msn.
[0970]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 10'UN GIRIS HIZI (GIRIS 02'NIN ATZ'SI)	600 msn.
[0971]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 11'IN GIRIS HIZI (GIRIS 03'UN ATZ'SI)	600 msn.
[0972]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 12'NIN GIRIS HIZI (GIRIS 04'UN ATZ'SI)	600 msn.
[0973]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 13'UN GIRIS HIZI (GIRIS 05'IN ATZ'SI)	600 msn.
[0974]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 14'UN GIRIS HIZI (GIRIS 06'NIN ATZ'SI)	600 msn.
[0975]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 15'IN GIRIS HIZI (GIRIS 07'NIN ATZ'SI)	600 msn.
[0976]	__/_/_/ (001 - 255) x 30 msn.	GIRIS 16'NIN GIRIS HIZI (GIRIS 08'IN ATZ'SI)	600 msn.

Montajci sifresi Programlama

Kesim	Veri	Tanim	Varsayilan
[1000]	__/_/_/_/_/_/	MONTAJCI SIFRESI (BAKINIZ KESIM [3001], MONTAJCI KILIDI SAYFA 37)	000000


Kullanıcı şifresi Secenekleri

Kesimler [1001] - [1999] arası

Bu sayfadaki talimatlar LCD Keypad kullaniliyorken program erisim codlarinin nasil programlanacagiyla ilgili ayrıntıları veriyor. Program Kullanici Kodu Secenekleri, 001 - 999 arası kullanıcılar için Kısım Atama ve Gecis Kontrol özellikleridir. Hangi kullacıların bu degerleri programlayabilecegini öğrenmek için keypad kullanıcı kılavuzlarından faydalanınız. Grafica Keypad kullanırken kullanıcı programlamayı öğrenmek için Grafika Kullanım Kılavuzuna bakınız. Grafica Kullanım Kılavuzunu www.paradox.com adresimizde bulabilirsiniz..



Kullanıcı etiketlerini programlamak için, LCD Keypad Kullanıcı Kılavuzundan faydalanınız.

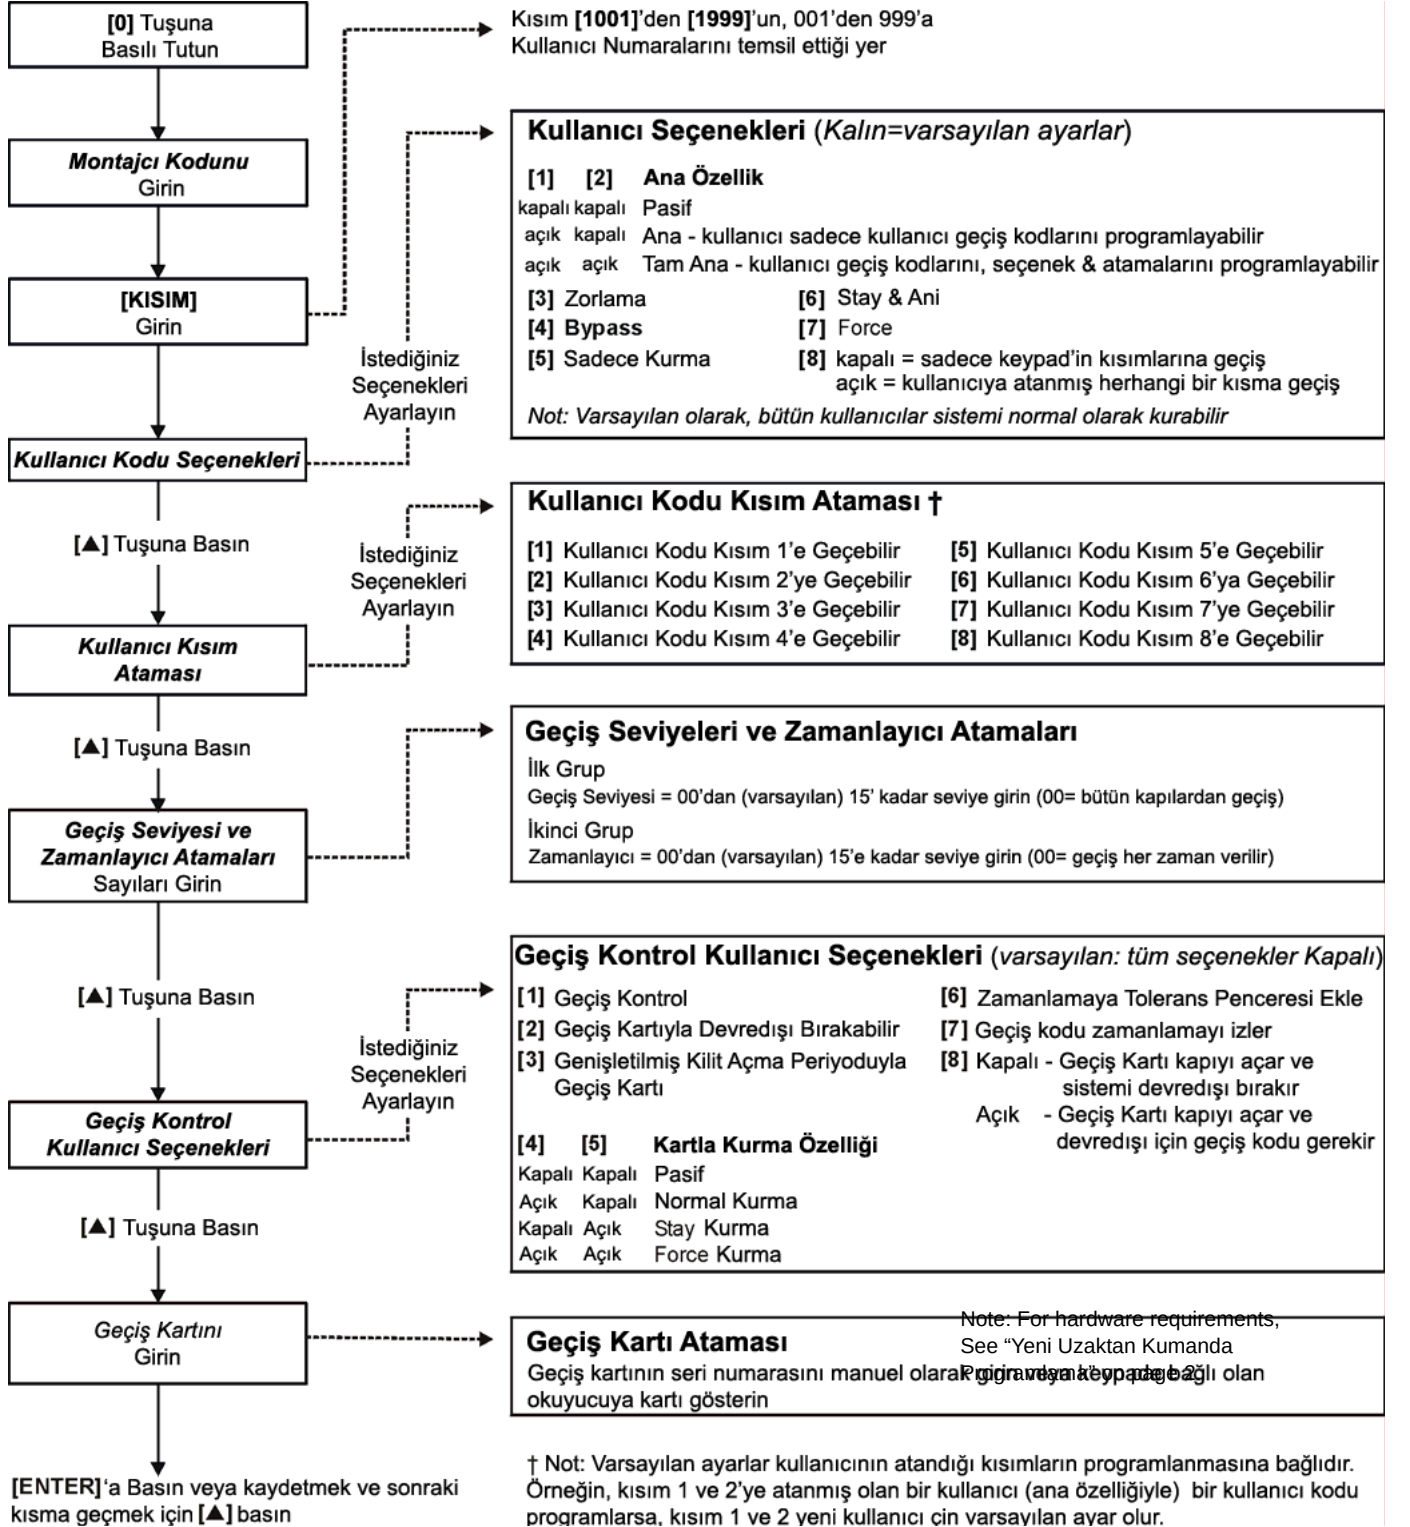

Kurma and Devre Disi Birakma Raporlama Kodlari

Ademco yavas, Silent Knight hizli, SESCOA, Ademco ekspres or Pager formatlari:

00'dan FF'e kadar istenilen 2 basamakli hex degeri tuslayin.

Ademco formati:

Kesim [4033]'e Sayfa 50'deki Otomatik Rapor Kodu Programlama kisimindan bir gurup varsayilan Ademco rapor kodu programlayin. Daha sonra kalan rapor kodlarini programlamak yada varsayilanlarda degisiklik yapmak icin ilgili kesimlere girin ve sayfa 53'te bulunan Baglanti Kimligi Rapor Kodu Listesi'nden istediginiz 2 basamakli hex degeri tuslayin.

SIA formati:

Kesim [4033]'e Sayfa 50'deki Otomatik Rapor Kodu Programlama kisimindan bir gurup SIA rapor kodu programlayin. Varsayilan olarak atanmamis kodlar uygun kesimlere FF girilerek varsayilan olarak atanabilir. Belli bir olayin raporlamasini kapatmak icin uygun kesime 00 girilir.

Arming Raporu Codes

Kesim	Kesim	Kesim	Kesim
[2001] ___/___ Erisim Kodu 1	[2026] ___/___ Erisim Kodu 26	[2051] ___/___ Erisim Kodu 51	[2076] ___/___ Erisim Kodu 76
[2002] ___/___ Erisim Kodu 2	[2027] ___/___ Erisim Kodu 27	[2052] ___/___ Erisim Kodu 52	[2077] ___/___ Erisim Kodu 77
[2003] ___/___ Erisim Kodu 3	[2028] ___/___ Erisim Kodu 28	[2053] ___/___ Erisim Kodu 53	[2078] ___/___ Erisim Kodu 78
[2004] ___/___ Erisim Kodu 4	[2029] ___/___ Erisim Kodu 29	[2054] ___/___ Erisim Kodu 54	[2079] ___/___ Erisim Kodu 79
[2005] ___/___ Erisim Kodu 5	[2030] ___/___ Erisim Kodu 30	[2055] ___/___ Erisim Kodu 55	[2080] ___/___ Erisim Kodu 80
[2006] ___/___ Erisim Kodu 6	[2031] ___/___ Erisim Kodu 31	[2056] ___/___ Erisim Kodu 56	[2081] ___/___ Erisim Kodu 81
[2007] ___/___ Erisim Kodu 7	[2032] ___/___ Erisim Kodu 32	[2057] ___/___ Erisim Kodu 57	[2082] ___/___ Erisim Kodu 82
[2008] ___/___ Erisim Kodu 8	[2033] ___/___ Erisim Kodu 33	[2058] ___/___ Erisim Kodu 58	[2083] ___/___ Erisim Kodu 83
[2009] ___/___ Erisim Kodu 9	[2034] ___/___ Erisim Kodu 34	[2059] ___/___ Erisim Kodu 59	[2084] ___/___ Erisim Kodu 84
[2010] ___/___ Erisim Kodu 10	[2035] ___/___ Erisim Kodu 35	[2060] ___/___ Erisim Kodu 60	[2085] ___/___ Erisim Kodu 85
[2011] ___/___ Erisim Kodu 11	[2036] ___/___ Erisim Kodu 36	[2061] ___/___ Erisim Kodu 61	[2086] ___/___ Erisim Kodu 86
[2012] ___/___ Erisim Kodu 12	[2037] ___/___ Erisim Kodu 37	[2062] ___/___ Erisim Kodu 62	[2087] ___/___ Erisim Kodu 87
[2013] ___/___ Erisim Kodu 13	[2038] ___/___ Erisim Kodu 38	[2063] ___/___ Erisim Kodu 63	[2088] ___/___ Erisim Kodu 88
[2014] ___/___ Erisim Kodu 14	[2039] ___/___ Erisim Kodu 39	[2064] ___/___ Erisim Kodu 64	[2089] ___/___ Erisim Kodu 89
[2015] ___/___ Erisim Kodu 15	[2040] ___/___ Erisim Kodu 40	[2065] ___/___ Erisim Kodu 65	[2090] ___/___ Erisim Kodu 90
[2016] ___/___ Erisim Kodu 16	[2041] ___/___ Erisim Kodu 41	[2066] ___/___ Erisim Kodu 66	[2091] ___/___ Erisim Kodu 91
[2017] ___/___ Erisim Kodu 17	[2042] ___/___ Erisim Kodu 42	[2067] ___/___ Erisim Kodu 67	[2092] ___/___ Erisim Kodu 92
[2018] ___/___ Erisim Kodu 18	[2043] ___/___ Erisim Kodu 43	[2068] ___/___ Erisim Kodu 68	[2093] ___/___ Erisim Kodu 93
[2019] ___/___ Erisim Kodu 19	[2044] ___/___ Erisim Kodu 44	[2069] ___/___ Erisim Kodu 69	[2094] ___/___ Erisim Kodu 94
[2020] ___/___ Erisim Kodu 20	[2045] ___/___ Erisim Kodu 45	[2070] ___/___ Erisim Kodu 70	[2095] ___/___ Erisim Kodu 95
[2021] ___/___ Erisim Kodu 21	[2046] ___/___ Erisim Kodu 46	[2071] ___/___ Erisim Kodu 71	[2096] ___/___ Erisim Kodu 96
[2022] ___/___ Erisim Kodu 22	[2047] ___/___ Erisim Kodu 47	[2072] ___/___ Erisim Kodu 72	[2097] ___/___ Erisim Kodu 97
[2023] ___/___ Erisim Kodu 23	[2048] ___/___ Erisim Kodu 48	[2073] ___/___ Erisim Kodu 73	[2098] ___/___ Erisim Kodu 98
[2024] ___/___ Erisim Kodu 24	[2049] ___/___ Erisim Kodu 49	[2074] ___/___ Erisim Kodu 74	[2099] ___/___ Erisim Kodus 99 to 999
[2025] ___/___ Erisim Kodu 25	[2050] ___/___ Erisim Kodu 50	[2075] ___/___ Erisim Kodu 75	

Devre Disi Birakma Raporlama Kodlari

Kesim	Kesim	Kesim	Kesim
[2101] ___/___ Erisim Kodu 1	[2107] ___/___ Erisim Kodu 7	[2113] ___/___ Erisim Kodu 13	[2119] ___/___ Erisim Kodu 19
[2102] ___/___ Erisim Kodu 2	[2108] ___/___ Erisim Kodu 8	[2114] ___/___ Erisim Kodu 14	[2120] ___/___ Erisim Kodu 20
[2103] ___/___ Erisim Kodu 3	[2109] ___/___ Erisim Kodu 9	[2115] ___/___ Erisim Kodu 15	[2121] ___/___ Erisim Kodu 21
[2104] ___/___ Erisim Kodu 4	[2110] ___/___ Erisim Kodu 10	[2116] ___/___ Erisim Kodu 16	[2122] ___/___ Erisim Kodu 22
[2105] ___/___ Erisim Kodu 5	[2111] ___/___ Erisim Kodu 11	[2117] ___/___ Erisim Kodu 17	[2123] ___/___ Erisim Kodu 23
[2106] ___/___ Erisim Kodu 6	[2112] ___/___ Erisim Kodu 12	[2118] ___/___ Erisim Kodu 18	[2124] ___/___ Erisim Kodu 24

[2125]	__/_	Erisim Kodu 25	[2144]	__/_	Erisim Kodu 44	[2163]	__/_	Erisim Kodu 63	[2182]	__/_	Erisim Kodu 82
[2126]	__/_	Erisim Kodu 26	[2145]	__/_	Erisim Kodu 45	[2164]	__/_	Erisim Kodu 64	[2183]	__/_	Erisim Kodu 83
[2127]	__/_	Erisim Kodu 27	[2146]	__/_	Erisim Kodu 46	[2165]	__/_	Erisim Kodu 65	[2184]	__/_	Erisim Kodu 84
[2128]	__/_	Erisim Kodu 28	[2147]	__/_	Erisim Kodu 47	[2166]	__/_	Erisim Kodu 66	[2185]	__/_	Erisim Kodu 85
[2129]	__/_	Erisim Kodu 29	[2148]	__/_	Erisim Kodu 48	[2167]	__/_	Erisim Kodu 67	[2186]	__/_	Erisim Kodu 86
[2130]	__/_	Erisim Kodu 30	[2149]	__/_	Erisim Kodu 49	[2168]	__/_	Erisim Kodu 68	[2187]	__/_	Erisim Kodu 87
[2131]	__/_	Erisim Kodu 31	[2150]	__/_	Erisim Kodu 50	[2169]	__/_	Erisim Kodu 69	[2188]	__/_	Erisim Kodu 88
[2132]	__/_	Erisim Kodu 32	[2151]	__/_	Erisim Kodu 51	[2170]	__/_	Erisim Kodu 70	[2189]	__/_	Erisim Kodu 89
[2133]	__/_	Erisim Kodu 33	[2152]	__/_	Erisim Kodu 52	[2171]	__/_	Erisim Kodu 71	[2190]	__/_	Erisim Kodu 90
[2134]	__/_	Erisim Kodu 34	[2153]	__/_	Erisim Kodu 53	[2172]	__/_	Erisim Kodu 72	[2191]	__/_	Erisim Kodu 91
[2135]	__/_	Erisim Kodu 35	[2154]	__/_	Erisim Kodu 54	[2173]	__/_	Erisim Kodu 73	[2192]	__/_	Erisim Kodu 92
[2136]	__/_	Erisim Kodu 36	[2155]	__/_	Erisim Kodu 55	[2174]	__/_	Erisim Kodu 74	[2193]	__/_	Erisim Kodu 93
[2137]	__/_	Erisim Kodu 37	[2156]	__/_	Erisim Kodu 56	[2175]	__/_	Erisim Kodu 75	[2194]	__/_	Erisim Kodu 94
[2138]	__/_	Erisim Kodu 38	[2157]	__/_	Erisim Kodu 57	[2176]	__/_	Erisim Kodu 76	[2195]	__/_	Erisim Kodu 95
[2139]	__/_	Erisim Kodu 39	[2158]	__/_	Erisim Kodu 58	[2177]	__/_	Erisim Kodu 77	[2196]	__/_	Erisim Kodu 96
[2140]	__/_	Erisim Kodu 40	[2159]	__/_	Erisim Kodu 59	[2178]	__/_	Erisim Kodu 78	[2197]	__/_	Erisim Kodu 97
[2141]	__/_	Erisim Kodu 41	[2160]	__/_	Erisim Kodu 60	[2179]	__/_	Erisim Kodu 79	[2198]	__/_	Erisim Kodu 98
[2142]	__/_	Erisim Kodu 42	[2161]	__/_	Erisim Kodu 61	[2180]	__/_	Erisim Kodu 80	[2199]	__/_	Erisim Kodu 99 to 999
[2143]	__/_	Erisim Kodu 43	[2162]	__/_	Erisim Kodu 62	[2181]	__/_	Erisim Kodu 81			

Gecis Kontrol Kesimleri

Sisteme Bir Kapi Tanımlamak

Bu kapılar Kesimler [2601]-[2615] arası için Erisim Seviyelerini Programlamak için kullanılır. Egere alarm sistemine bir kapi bağlamak istiyorsanız, bir kapi bağlantısı yükleyip Zon Programlama aracılığı ile bir zona atayın.. **Not: Kapi Numaralama Sutunun altına (asagıda), Erisim Kontrol Modulunun veya Keypad'in 8 basamaklı seri numarasini girin. .**

Kapi Numaralama			Kapi Secenekleri		Kapi Etiketleri	
Kapi #	Kesim	Seri Numarası	Kesim	Secenek	Kesim	Etiket
Kapi 01	[2201]	__/_	[2251]	1 2 3 4 5 * * *	[2301]	__/_
Kapi 02	[2202]	__/_	[2252]	1 2 3 4 5 * * *	[2302]	__/_
Kapi 03	[2203]	__/_	[2253]	1 2 3 4 5 * * *	[2303]	__/_
Kapi 04	[2204]	__/_	[2254]	1 2 3 4 5 * * *	[2304]	__/_
Kapi 05	[2205]	__/_	[2255]	1 2 3 4 5 * * *	[2305]	__/_
Kapi 06	[2206]	__/_	[2256]	1 2 3 4 5 * * *	[2306]	__/_
Kapi 07	[2207]	__/_	[2257]	1 2 3 4 5 * * *	[2307]	__/_
Kapi 08	[2208]	__/_	[2258]	1 2 3 4 5 * * *	[2308]	__/_
Kapi 09	[2209]	__/_	[2259]	1 2 3 4 5 * * *	[2309]	__/_
Kapi 10	[2210]	__/_	[2260]	1 2 3 4 5 * * *	[2310]	__/_
Kapi 11	[2211]	__/_	[2261]	1 2 3 4 5 * * *	[2311]	__/_
Kapi 12	[2212]	__/_	[2262]	1 2 3 4 5 * * *	[2312]	__/_
Kapi 13	[2213]	__/_	[2263]	1 2 3 4 5 * * *	[2313]	__/_
Kapi 14	[2214]	__/_	[2264]	1 2 3 4 5 * * *	[2314]	__/_
Kapi 15	[2215]	__/_	[2265]	1 2 3 4 5 * * *	[2315]	__/_
Kapi 16	[2216]	__/_	[2266]	1 2 3 4 5 * * *	[2316]	__/_
Kapi 17	[2217]	__/_	[2267]	1 2 3 4 5 * * *	[2317]	__/_
Kapi 18	[2218]	__/_	[2268]	1 2 3 4 5 * * *	[2318]	__/_

Kapi 19	[2219]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2269]	1 2 3 4 5 * * *	[2319]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 20	[2220]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2270]	1 2 3 4 5 * * *	[2320]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 21	[2221]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2271]	1 2 3 4 5 * * *	[2321]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 22	[2222]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2272]	1 2 3 4 5 * * *	[2322]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 23	[2223]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2273]	1 2 3 4 5 * * *	[2323]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 24	[2224]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2274]	1 2 3 4 5 * * *	[2324]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 25	[2225]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2275]	1 2 3 4 5 * * *	[2325]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 26	[2226]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2276]	1 2 3 4 5 * * *	[2326]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 27	[2227]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2277]	1 2 3 4 5 * * *	[2327]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 28	[2228]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2278]	1 2 3 4 5 * * *	[2328]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 29	[2229]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2279]	1 2 3 4 5 * * *	[2329]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 30	[2230]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2280]	1 2 3 4 5 * * *	[2330]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 31	[2231]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2281]	1 2 3 4 5 * * *	[2331]	__/_/_/_/_/_/_/_
Kapi 32	[2232]	__/_/_/_/_/_/_/_	[2282]	1 2 3 4 5 * * *	[2332]	__/_/_/_/_/_/_/_

Kapi Secenekleri:[1] "VE/VEYA" KAPI ERİSİMİ - Her kapi o kapının kisimlarında birinde tanimli kartlardan birine ("VEYA" Kapi Erisimi) veya tum kapilardan herhangi birine kayitli kartlardan birine ("VE" Kapi Erisimi) girişi izin vermesi için programlanabilir. Secenek [1] aciksa kapi "VEYA" erisim modunda, kapali is "VE" erisim modunda olur.

[2] Kullanici sifresi Erisimi - Secenek [2] kapali iken erisim kontrol kapisina karti kart okuyucuya okutmak suretiyle erisilir. Acik iken ise kullanicinin kendi erisim kodunu tuslayip [acc] dugmesine basmasi yeterlidir. (Sadece EVO641 / EVO641R)

[3] CKart ve sifre Erisimi - Secenek [3] acik iken hem gecerli erisim kontrol kartini okutmak hem de gecerli erisim kodunu girmek gerekir. Kapali iken ise Kapidan gecis icin ikisinden birini kullanmak yeterlidir. (LCD keypad okuyucu, ve PosiPIN™ okuyucu için)

[4] Kapi Guvenliginin Kurulmasinin Sinirlendirilmesi - Secenek [4] acikken, kartin gerekli yetkileri olsa bile, kapinin kart okuyucusu yoluyla kapi guvenligi kurulamaz.

[5] Kapi Guvenliginin Kapatilmasinin Sinirlendirilmesi - Secenek [5] acikken, kartin gerekli yetkileri olsa bile, kapinin kart okuyucusu yoluyla kapi guvenligi kapatilamaz.

Zaman cizelgesi Programlama

Her Zaman cizelgesi kullanicilarin hangi zamanlarda erisim izni alabilecegine karar verir. Sadece Ana Zaman cizelgeleri bir Kullanici Erisim Koduna Atanbilir. 016 dan 032 'ye kadar olan zaman cizelgeleri (Kesim [2416]'den [2432]'ye) Ikincil Zaman cizelgeleridir ve sadece yedekleme amaclı kullanilirlar..

Kesim	Takvim	Aralik	Baslangic Zamani	Bitis Zamani	Gunler (AC VEYA KAPAT)							
					Pz	Pzt	Sl	cr	Ps	Cu	Cts	Saat
Ana Zaman cizelgesi	[2401]	001	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2402]	002	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2403]	003	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2404]	004	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2405]	005	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2406]	006	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2407]	007	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2408]	008	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2409]	009	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2410]	010	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2411]	011	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2412]	012	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
			Zaman cizelgesi B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8
	[2413]	013	Zaman cizelgesi A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7 8

Kesim	Takvim	Aralik	Baslangic Zamani	Bitis Zamani	Gunler (AC VEYA KAPAT)								
					Pz	Pzt	Sl	cr	Ps	Cu	Cts	Saat	
İkinci Zaman cizelgesi	[2414]	014	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2415]	015	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2416]	016	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2417]	017	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2418]	018	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2419]	019	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2420]	020	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2421]	021	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2422]	022	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2423]	023	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2424]	024	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2425]	025	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2426]	026	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2427]	027	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2428]	028	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2429]	029	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2430]	030	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2431]	031	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2432]	032	Zaman cizelgesi B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
			Zaman cizelgesi A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8



TBir Zaman cizelgesinin baslama ve bitis zamanlari birsonraki güne tasamaz. Eger bir zaman cizelgesi gece 24:00'i kapsiyorsa (ornek 22:00 - 06:00); 22:00-23:59 ve 24:00-06:00 sekinde iki cizelge hazirlanir. Zaman cizelgeleri 23:59 ile 24:00 arasinda kesintiye ugramaz.

Yedek Zaman çizelgeleri,

Her programlanmış zaman çizelgesi yedeklenebilir veya başka bir zaman çizelgesi ile ilişkilendirilebilir. Yedek, ilk çizelgenin geçersiz kaldığı hallerde kullanılır. Yedek almak için, yedeklemek istediğiniz zaman çizelgesinin 3 basamaklı numarasını girmeniz gerekir. örn: Egere Zaman çizelgesi 001 'i zaman çizelgesi 011'e yedekleyeceksek, Kesim [2501]'e 011 girmemiz gerekir.

Kontrol paneli kart yada kodun geçerliliğini kontrol etmek için 8 taneye kadar bağlantılı zaman çizelgesine bakabilir. örn: Eger zaman çizelgesi 001, 005; 005, 030'a ilişkilendirilmiş ise kontrol paneli her uc çizelgeye de bakar.

Kesim		Kesim		Kesim		Kesim	
[2501]	__/__/__ Takvim 001	[2509]	__/__/__ Takvim 009	[2517]	__/__/__ Takvim 017	[2525]	__/__/__ Takvim 025
[2502]	__/__/__ Takvim 002	[2510]	__/__/__ Takvim 010	[2518]	__/__/__ Takvim 018	[2526]	__/__/__ Takvim 026
[2503]	__/__/__ Takvim 003	[2511]	__/__/__ Takvim 011	[2519]	__/__/__ Takvim 019	[2527]	__/__/__ Takvim 027
[2504]	__/__/__ Takvim 004	[2512]	__/__/__ Takvim 012	[2520]	__/__/__ Takvim 020	[2528]	__/__/__ Takvim 028
[2505]	__/__/__ Takvim 005	[2513]	__/__/__ Takvim 013	[2521]	__/__/__ Takvim 021	[2529]	__/__/__ Takvim 029
[2506]	__/__/__ Takvim 006	[2514]	__/__/__ Takvim 014	[2522]	__/__/__ Takvim 022	[2530]	__/__/__ Takvim 030
[2507]	__/__/__ Takvim 007	[2515]	__/__/__ Takvim 015	[2523]	__/__/__ Takvim 023	[2531]	__/__/__ Takvim 031
[2508]	__/__/__ Takvim 008	[2516]	__/__/__ Takvim 016	[2524]	__/__/__ Takvim 024	[2532]	__/__/__ Takvim 032

Programlama Erisim Seviyeleri

Her Erisim Seviyesi, Erisim Kontrol Kapılarının bir birleşimidir. örneğin, Birinci ekranda kesim [2601] deki [1] seçeneği açık olsun. Seviye 01 sadece Kapi 01'e erişim izni verecektir.

Kesim	Seviye	Kapılara Erisim (Açık veya Kapalı):			
		Birinci Ekran 01 - 08 arası günler	İkinci Ekran 09 to 16 arası günler	üçüncü Ekran 17 to 24 arası günler	Dördüncü Ekran 25 to 31 arası günler
[2601]	01	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2602]	02	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2603]	03	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2604]	04	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2605]	05	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2606]	06	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2607]	07	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2608]	08	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2609]	09	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2610]	10	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2611]	11	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2612]	12	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2613]	13	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2614]	14	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2615]	15	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

Tatil Programlama

Bir zaman çizelgesinde [H] özelliği açıks (bakınız sayfa 29), kullanıcılara aşağıda programlanan kesimlerde erişim izni verilir.

Kesim	Ay	Günler			
		Birinci Ekran 01 - 08 arası günler	İkinci Ekran 09 to 16 arası günler	üçüncü Ekran 17 to 24 arası günler	Dördüncü Ekran 25 to 31 arası günler
[2701]	Ocak	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2702]	subat	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2703]	Mart	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2704]	Nisan	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2705]	Mayıs	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2706]	Haziran	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2707]	Temmuz	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2708]	Agustos	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2709]	Eylül	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2710]	Ekim	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2711]	Kasım	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2712]	Aralık	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *

Keypad Numaralama

Kesim [2801] - [2832] arasi sadece olay bellegi keypad'i teshis etmek icin kullanilir. Keypad x (1 den 32'ye) olarak etiketlemek istediginiz keypadin 8 basamakli seri numarasini girin. Olay bellegi, o keypadle ilgili olaylari keypad1, keypad2 gibi bir etiket kullanarak gosterecektir.

Kesim	Keypad #	Seri Numarasi	Kesim	Keypad #	Seri Numarasi	Kesim	Keypad #	Seri Numarasi
[2801]	Keypad 1	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2812]	Keypad 12	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2823]	Keypad 23	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
[2802]	Keypad 2	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2813]	Keypad 13	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2824]	Keypad 24	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
[2803]	Keypad 3	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2814]	Keypad 14	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2825]	Keypad 25	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
[2804]	Keypad 4	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2815]	Keypad 15	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2826]	Keypad 26	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
[2805]	Keypad 5	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2816]	Keypad 16	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2827]	Keypad 27	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
[2806]	Keypad 6	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2817]	Keypad 17	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2828]	Keypad 28	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
[2807]	Keypad 7	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2818]	Keypad 18	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2829]	Keypad 29	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
[2808]	Keypad 8	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2819]	Keypad 19	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2830]	Keypad 30	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
[2809]	Keypad 9	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2820]	Keypad 20	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2831]	Keypad 31	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
[2810]	Keypad 10	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2821]	Keypad 21	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2832]	Keypad 32	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
[2811]	Keypad 11	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/	[2822]	Keypad 22	_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/			

Uzaktan Kumanda Programlama

Herbiri ayri bir kullaniciya atanabilen 16 farkli dugme sablonu olusturmak mumkundur. Her kullanici bir varsayilan uzaktan kumanda dugmesi bilgisi ile onceden programlanir. orn: (1 B) (C 0) (sablon 0).



Donanim gereksinimleri icin, Bakiniz "Yeni Uzaktan Kumanda Programlama" Sayfa 2

Uzaktan Kumanda sablons

Kesim	Sablon #	Dugme Secenek	Kesim	sablon #	Dugme Secenek	Kesim	Tanim
[2900]	Sablon 0	(_/) (_/)	[2908]	sablon 8	(_/) (_/)	[2940]	Varsayilan Tus sablonu Bir tus sablonunu varsayilan yapmak icin, (00) - (15) arasi degerini Kesim [2900] - [2915] arasi ilgili yerine girin..
[2901]	Sablon 1	(_/) (_/)	[2909]	sablon 9	(_/) (_/)		
[2902]	Sablon 2	(_/) (_/)	[2910]	sablon 10	(_/) (_/)		
[2903]	Sablon 3	(_/) (_/)	[2911]	sablon 11	(_/) (_/)		
[2904]	Sablon 4	(_/) (_/)	[2912]	sablon 12	(_/) (_/)	[2941]	Atanmis Tus sablonu Bir tusu bir kullaniciya atamak icin, istenildigi zaman bir kullanici secin, sablonun (00) - (15) arasi degerini Kesim [2900] - [2915] arasi ilgili yerine girin. Eger 000 kullanicisi seciliyse, tum kullanilar degistirilir.
[2905]	Sablon 5	(_/) (_/)	[2913]	sablon 13	(_/) (_/)		
[2906]	Sablon 6	(_/) (_/)	[2914]	sablon 14	(_/) (_/)		
[2907]	Sablon 7	(_/) (_/)	[2915]	sablon 15	(_/) (_/)		

(1B) (C0) (00) (00) kullanilmiyor

Tablo 1: Sablon Girisleri

	Tus 1	Tus 2	Tus 3	Tuslar 2+3	Devredisi
MG-REM1					
MG-REM2					
Varsayilan (1 B) (C 0)	Normal Kurma	Ozellik Tus 1	Ozellik Tus 2	Kapali	Devredisi: degisiklik yapilamaz

Girdi	Islev	Girdi	Islev
[0]	Tus Kullanim Disi	[8]	Panik 1
[1]	Regular Arm	[9]	Panik 2
[2]	Stay Arm	A = [stay]	Panik 3
[3]	Acil Kurma*	B = [force]	Ozellik Tus 1
[4]	Force Kurma*	C = [arm]	Ozellik Tus 2
[5]	N/A	D = [disarm]	Ozellik Tus 3
[6]	N/A	E = [byp]	Ozellik Tus 4
[7]	N/A	F = [mem]	N/A

* Versiyon V1.10 veya ustü

Kontrol Panel Ayarlari

Kesim	Veri	Tanim	Varsayila
[3001]	_/_/_/_(147 = Kitli, 000 = Acik)	MONTAJCI KILIDI	000
[3010]	_/__	PC TELEFON NO. (32 HANE)	
[3011]	_/_/_/_/	PANEL TANIMA	0000
[3012]	_/_/_/_/	PC SIFRESI	0000
[3013]	_/_/_/_/	NEWARE TCP/IP SIFRESI	0000
[3020]	_/_/	PANEL KISIMLANDIRMA (00 - 08)	00
[3021]	_/_/	ARIZA ILE KAPANMA (00 - 15)	00
[3022]	_/_/_/	YAZ SAATI UYGULAMASI TAKVIMI	018

YAZ SAATI UYGULAMASI TAKVİMİ

Deger	Kullanilan Takvim	Deger	Kullanilan Takvim
000	Meksika/St-Johns/Bahamalar	010	Yeni Zellanda
001	Kuba	011	Tonga
002	Birezilya	012	Irak / Suriye
003	sili	013	Israil (TBC)
004	Falklan Adalari	014	Lubnan/Kirgizistan
005	Paraguay	015	Filistin
006	Avrupa Birligi ulkeleri	016	Misir
007	Rusya ve cevresi	017	Namibya
008	Guney Avusturalya/Victoria/Australya Ana Karasi	018	Kanada/ABD. (Varsayilan)
009	Tazmanya/Lord Howe Adalari	019	Yeni Zellanda (Eylul 2007 den itibaren)

Sistem Secenekleri

Δ = Varsayılan Ayarlar

Kesim [3029] : Sistem Secenekleri 1

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]	MG-RTX3 EVO641R / EVO641R olmadan MG-RTX3 kullaniyorsaniz acik duruma getirin(Bakiniz “Yeni Uzaktan Kumanda Programlama”Sayfa 2)	△ Kapali	1 Acik
[2]	Gelecek Kullanimler Icin	△ Kapali	1 Acik
[3]	Gelecek Kullanimler Icin	△ Kapali	1 Acik
[4]	Gelecek Kullanimler Icin	△ Kapali	1 Acik
[5]	Gelecek Kullanimler Icin	△ Kapali	1 Acik
[6]	Gelecek Kullanimler Icin	△ Kapali	1 Acik
[7]	Gelecek Kullanimler Icin	△ Kapali	1 Manually
[8]	Gelecek Kullanimler Icin	△ Kapali	1 Acik

Kesim [3030] : Sistem Secenekleri 2

Secenek	KAPALI	ACIK
[1] <i>PGM 1 = 2-telli duman algilayici girisi (255)</i>	△ Kapali	1 Acik
[2] <i>Kesikli Alarmdan zil sesi kesilmez</i>	△ Kapali	1 Acik
[3] <i>Yaz saati uygulaması (bakınız sayfa 37)</i>	1 Kapali	△ Acik
[4] <i>Shabbat ozellikleri</i>	△ Kapali	1 Acik
[5] <i>Pil sarj akimi</i>	△ 350mA	1 850mA†
[6] <i>AC hatası arıza olarak gösterilmez</i>	△ Kapali	1 Acik
[7] <i>Zil siniri arızasını temizler</i>	△ Duzelince	1 Manually
[8] <i>Combustor hizi*</i>	△ Normal	1 Yüksek



** Unutmayın ki, Combustor hızı değiştirildiğinde, sistem kendini yeni hızla uyumlandırana kadar tüm eylemler 1 dakika süreyle duraksar.*



†40VA'lik bir trafo 850mA pil sarj akimi secilecekse gereklidir. 20VA'lik trafo kullanimi sisteme zarar verebilir.

Kesim [3031] : Kisimlandirma Secenekleri 1

Secenek	KAPALI	ACIK
[1] <i>Kisim 1</i>	1 Kapali	△ Acik
[2] <i>Kisim 2</i>	△ Kapali	1 Acik
[3] <i>Kisim 3</i>	△ Kapali	1 Acik
[4] <i>Kisim 4</i>	△ Kapali	1 Acik
[5] <i>Kisim 5 (EVO192 icin)</i>	△ Kapali	1 Acik
[6] <i>Kisim 6 (EVO192 icin)</i>	△ Kapali	1 Acik
[7] <i>Kisim 7 (EVO192 icin)</i>	△ Kapali	1 Acik
[8] <i>Kisim 8 (EVO192 icin)</i>	△ Kapali	1 Acik

Kesim [3032] :Kisimlandirma Secenekleri 2

Secenek	KAPALI	ACIK
[1] <i>Zil/Siren ciktisi Kisim 1</i>	1 Kapali	△ Acik
[2] <i>Zil/Siren ciktisi Kisim 2</i>	△ Kapali	1 Acik
[3] <i>Zil/Siren ciktisi Kisim 3</i>	△ Kapali	1 Acik
[4] <i>Zil/Siren ciktisi Kisim 4</i>	△ Kapali	1 Acik
[5] <i>Zil/Siren ciktisi Kisim 5</i>	△ Kapali	1 Acik
[6] <i>Zil/Siren ciktisi Kisim 6</i>	△ Kapali	1 Acik
[7] <i>Zil/Siren ciktisi Kisim 7</i>	△ Kapali	1 Acik
[8] <i>Zil/Siren ciktisi Kisim 8</i>	△ Kapali	1 Acik

Kesim [3033] : Sistem Secenekleri 3

Secenek	KAPALI	ACIK
[1] <i>Kullanici menusunda coklu eylemler</i>	△ Kapali	1 Acik
[2] <i>Kullanici sifresi uzunlugu</i>	△ Sabit	1 Esnek
[3] <i>Kullanici sifresi uzunlugu (secenek [2] KAPALI' ise)</i>	△ 4-digits	1 6-digits
[4] <i>Guc Tasarrufu Modu</i>	1 Kapali	△ Acik
[5] <i>Sistem kurulu iken Bypass gosterilmez</i>	1 Kapali	△ Acik
[6] <i>Ariza Anahtari</i>	△ Kapali	1 Acik
[7] <i>Kablolu zonlarda EOL direnci</i>	△ Kapali	1 Acik
[8] <i>(ATZ) Zon Arttirma</i>	△ Kapali	1 Acik

Kesim [3034] : Sistem Secenekleri 4

Secenek	KAPALI	ACIK
[1]&[2] <i>Kablosuz Yayin Denetleme Secenekleri (Tablo Sayfa 38)</i>	1 Tabloya bakiniz	1 Tabloya bakiniz
[3] <i>Kablosuz zonlarda denetleme hatalarini goster</i>	△ Yes	1 No
[4] <i>denetleme hatali kablosuz zonun kurulumunu sinirla</i>	△ Kapali	1 Acik
[5]&[6] <i>Zon / Modul sabotaj Algilama Secenekleri (Tablo Sayfa 38)</i>	1 Tabloya bakiniz	1 STabloya bakiniz
[7] <i>Bypass zonda tespit edilen sabotaj bilgisini goster</i>	1 Evet	△ Hayir
[8] <i>sabotaj Arizali zonlar icin kurmayi sinirla</i>	△ Kapali	1 Acik

Kesim [3035] : Sistem Secenekleri 5

Secenek	KAPALI	ACIK
[1] <i>AC hatasinda kurmayi sinirla</i>	△ Kapali	1 Acik
[2] <i>Pil hatasinda kurmayi sinirla</i>	△ Kapali	1 Acik
[3] <i>zil veya yardimci hatasinda kurmayi sinirla</i>	△ Kapali	1 Acik
[4] <i>TLM hatasinda kurmayi sinirla</i>	△ Kapali	1 Acik
[5] <i>Modul arizalarinda kurmayi sinirla</i>	△ Kapali	1 Acik
[6] <i>Hesap Bilgisi Iletimi</i>	△ Kisim #	1 Tel #
[7] <i>Zon durumunu seri porttan ilet</i>	△ Kapali	1 Acik
[8] <i>Seri port baud hizi</i>	1 38,400	△ 57,600

*Bu secenek hyperterminal gibi yazilimlar icin kullanilir.

Kablosuz Yayin Denetleme Secenekleri (Kesim [3034]; secenekler [1] & [2])

[1]	[2]
KAPALI	KAPALI - Kapali (Varsayilan)
KAPALI	ACIK - ARIZA DURUMU OLUSTURUR (KURULUYKEN YADA DEGILKEN)
ACIK	KAPALI - Devre Disi iken: SADECE ARIZA DURUMU OLUSTURUR - Kuruluyken: Zon alarm tiplerini uygular (Sayfa 9)
ACIK	ACIK - Devre Disi iken: DUYULABILIR ALARM URETIR - Kuruluyken: Zon alarm tiplerini uygular (Sayfa 9)

Zon & Modul sabotaj Algilama Secenekleri* (Kesim [3034]; secenekler [5] & [6])

[5]	[6]
KAPALI	KAPALI - Kapali (Varsayilan)
KAPALI	ACIK - ARIZA DURUMU OLUSTURUR (KURULUYKEN YADA DEGILKEN)
ACIK	KAPALI -Devre Disi iken: SADECE ARIZA DURUMU OLUSTURUR - Kuruluyken: Zon sabotaj icin zon alarm tiplerini uygular (Sayfa 9) Module sabotaj durumunda ariza durumu olusturur.
ACIK	ACIK - Devre Disi iken: DUYULABILIR ALARM URETIR -Kuruluyken: Zon alarm tiplerini uygular (Sayfa 9)

*sabotaj tanima icin panel kablolamayla ilgili bilgi icin sayfa 63'e bakin.

Telefonla Arama Sistemi (Arayıcı) Secenekleri

△ = Varsayılan Ayarlar

Kesim [3036]: Arayıcı Secenekleri 1

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]&[2]	Telefon Hattı Takibi (TLM) - (asagidaki tablo)	1 Tabloya bakınız	1 Tabloya bakınız
[3]	Arayıcı (izleme istasyonuna rapor verir)	△ Kapali	1 Acik
[4]	Arama Metodu	1 Darbeli	△ Ton (DTMF)
[5]	Darbe (Pulse) oranı (E.U. = Avrupa; N.A. = Kuzey Amerika)	1 1:2 (E.U.)	△ 1:1.5 (N.A.)
[6]	Meskul Tonu Algılama	1 Kapali	△ Acik
[7]	5. denemede darbeli aramaya gec	△ Kapali	1 Acik
[8]	Sistem kurulu iken iletisim hatası olursa zil/siren cal.	△ Kapali	1 Acik

Kesim [3037] : Arayıcı Secenekleri 2

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]	Geri Arama	△ Kapali	1 Acik
[2]	Otomatik olay hafızası iletimi	△ Kapali	1 Acik
[3]&[4]	Otomatik test raporu iletim secenekleri (bakınız "Otomatik test raporu ayarları" sayfa 38)	1 Tabloya bakınız	1 Tabloya bakınız
[5]	Keypad basarıl bir Kurmada/ Kapamada biplesin	△ Kapali	1 Acik
[6]	Alternatif Arama	△ Kapali	1 Acik
[7]	Arama sesi bekleme(arama sesi yoksa)	△ Force dial	1 Hang-up
[8]	Zon duzelmesini raporla	△ Kapali	1 Acik

ACIK = Zon kapanınca; KAPALI = Zil susunca

Telefon Hattı Takibi (TLM) Secenekleri

(Kesim [3036]; secenekler [1] & [2])

[1]	[2]
KAPALI	KAPALI Kapali (Varsayılan)
KAPALI	ACIK Devre Disi iken: DUYULABİLİR ALARM ÜRETİR
ACIK	KAPALI Kuruluyken: ARIZA DURUMU OLUSTURUR
ACIK	ACIK TLM sessiz alarmı: DUYULABİLİR ALARMA DONUSUR

Otomatik Test Raporu İletim Secenekleri

(Kesim [3037]; secenekler [3] & [4])

[3]	[4]
KAPALI	KAPALI Kesim [3040] programlanmış olan zamana Kesim [3041]'de programlanmış olan zamani gectigi her seferde bir test rapor kodu gönderilir (Varsayılan).
KAPALI	ACIK Devre Disi iken: Kesim [3043]'de programlı olan zamanin doldugunda bir test rapor kodu gönderilir. Kuruluyken: Kesim [3042]'de programlı olan zamanin doldugunda bir test rapor kodu gönderilir.
ACIK	KAPALI Her saatin Kesim [3041]'in son iki hanesinde programlanmış olan dakika degerinde kontrol panel bir test rapor kodu gönderir . Kesim [3041]'in ilk iki hanesi kullanılmamaktadır.
ACIK	ACIK ucuncu ve dorduncu secenekler asagidaki konumdayken bir test rapor kodu gönderilir (secenekler [3] = KAPALI ve [4] = ACIK / secenekler [3] = ACIK ve [4] = KAPALI).

Diger Secenekler

△ = Varsayılan

Kesim [3038]: Erisim Kontrol Secenekleri

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]	Erisim Kontrol ozelligi	△ Kapali	1 Acik
[2]	Olay Bellegine "cikis Istegi kaydi at	△ Kapali	1 Acik
[3]	Olay Bellegine "Kapi Acik Kaldi" kaydi at.	△ Kapali	1 Acik
[4]	Olay Bellegine "Kapi Zorlanmasi duzeldi" kaydi at	△ Kapali	1 Acik
[5]	Zorlanan kapi icin Hirsiz Alarmi	△ Kapali	1 Acik
[6]	Erisim Karti ile kurarken cikis gecikmesini iptal et.	△ Kapali	1 Acik
[7]	Acik kalan kapi icin Hirsiz Alarmi	△ Kapali	1 Acik
[8]	Zaman kaybi sirasinda kimlerin erisimi olabilir	△ All users	1 Masters*



* "Cikis Istegi" çok sık gerçekleşen bir durum olduğu için, Olay Bellegi çok hızlı dolabilir

* Bu Zamancizelgesi Erisimi 00 olan kullanıcıları da icerir.

Zaman çizelgesi Tolerans Penceresi

Kesim	Veri	Tanim	Varsayilan
[3039]	__/_/__(x 1 dakika)	ZAMAN CİZELGESİ TOLERANS PENCERESİ	000

Otomatik Test Raporu Ayarlari

Kesim	Veri	Tanim	Varsayilan
[3040]	__/_/__(x 1 day; 000 = Kapali)	OTOMATİK TEST RAPORU	000
[3041]	__/_/: __/_/ Saat (00-23) & Dakika (00-59)	GÜNÜN ZAMANINA GÖRE OTOMATİK TEST RAPORU	00 : 00
[3042]	__/_/__(000 - 255 x 1 Dakika)	KURULDU RAPORUNU GECİKTİRME	5 Dakika
[3043]	__/_/__(000 - 255 x 1 Dakika)	DISARMED RAPORUNU GECİKTİRME	60 Dakika

Zamanlamalar

Kesim	Veri	Tanim	Varsayilan
[3051]	__/_/__(000 - 255)	ZİL SAYAÇLARI	008
[3052]	__/_/__(000 - 255 x 4 saniye)	TELESEKRETER USTUNE YAZMADAN ÖNCE BEKLEME	32 saniye
[3053]	__/_/__(000 - 255 x 2 saniye)	TLM BASARISIZ SAYAÇI	32 saniye
[3054]	__/_/__(000 - 127 x 1 saniye)	ARMA DENEMELERİ ARASI BEKLEME	20 saniye
[3055]	__/_/__(000 - 255 x 1 saniye; 000 = Acil Rapor)	ALARM İLETİM ZAMANNI BEKLETME	000
[3056]	__/_/__(000 - 255 x 1 deneme)	MAKSİMUM ARAMA DENEMESİ	8 deneme
[3057]	__/_/__(000 - 127 x 1 saniye)	CAGRI CİHAZINI VERİ AKTARIMINDAN ÖNCE BEKLETME	20 saniye
[3058]	__/_/__(000 - 255 x 1 dakika; 000 = Acil Rapor)	GÜC KAYBI RAPORUNU BEKLETME	30 Dakika
[3059]	__/_/__(000 - 255 x 1 tekrar; 000 = Rapor Yok)	CAGRI CİHAZI RAPOR KODU İLETİMİNİ TEKRALAMA	000
[3060]	__/_/__(000 - 255 x 1 dakika)	GÜC KAYBI DÜCELME GECİKTİRMESİ ROPORU	030 Dakika

İletişim Ayarlari

Hesap Numaralari



Sadece SIA formati hesap numaralarinda [0] = 0 hanesini destekler. Diğer raporlama formatlarini kullanan hesap numaralari [0] = 0 hanesini desteklemez. Bunun yerine [STAY] = A hanesini girin. Kisma karsilik gelen SIA formatini ve Hesap Numarasi Aktarimini (bkz secenek [6] kisim [3035] sayfa 32) kullanirken, kontrol paneli sadece kisim [3061]'de programlanmis olan Kisim 1 Hesap Numarasini kullanir ama rapor kodu kisim numarasini icerir.

MSTN = Istasyon Telefon Numarasinin-gozio altinda tutma

Kesim	Data - Hex Degeri (0000 - FFFF)	Tanim	Varsayilan
[3061]	__/_/__/__(4 haneden az ise, [ENTER]'A basin)	HESAP NUMARASI 1 (KISIM 1* / MSTN 1 [†])	0000
[3062]	__/_/__/__(4 haneden az ise, [ENTER]'A basin)	HESAP NUMARASI 2 (KISIM 2* / MSTN 2 [†])	0000
[3063]	__/_/__/__(4 haneden az ise, [ENTER]'A basin)	HESAP NUMARASI 3 (KISIM 3* / MSTN 3 [†])	0000
[3064]	__/_/__/__(4 haneden az ise, [ENTER]'A basin)	HESAP NUMARASI 4 (KISIM 4* / MSTN 4 [†])	0000
[3065]	__/_/__/__(4 haneden az ise, [ENTER]'A basin)	HESAP NUMARASI 5 (KISIM 5* / N/A [†])	0000
[3066]	__/_/__/__(4 haneden az ise, [ENTER]'A basin)	HESAP NUMARASI 6 (KISIM 6* / N/A [†])	0000
[3067]	__/_/__/__(4 haneden az ise, [ENTER]'A basin)	HESAP NUMARASI 7 (KISIM 7* / N/A [†])	0000
[3068]	__/_/__/__(4 haneden az ise, [ENTER]'A basin)	HESAP NUMARASI 8 (KISIM 8* / N/A [†])	0000

* Kesim [3035]'deki [6] numarali secenek Kapali.

† Kesim [3035]'deki [6] numarali secenek Acik.

Bir alarm durumunda sirayla aranacak olan 8 taheye kadar telefon numarasi programlayabilirsiniz. Bu numaralar oncelik sirasina gore prgramlanmalidir cunku vdmp3 1. telefon numarasindan itibaren sirayla arar. Ekstra tus fonksiyonlari icin, bakiniz "ozel Telefon Tuslari" sayfa 40..

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]	Ozellik (PGM) 1	△Kapali	1 Acik
[2]	Ozellik (PGM) 2	△Kapali	1 Acik
[3]	Ozellik (PGM) 3	△Kapali	1 Acik
[4]	Ozellik (PGM) 4	△Kapali	1 Acik
[5]	Ozellik (PGM) 5	△Kapali	1 Acik
[6]	Ozellik (PGM) 6	△Kapali	1 Acik
[7]	Ozellik (PGM) 7	△Kapali	1 Acik
[8]	Ozellik (PGM) 8	△Kapali	1 Acik

VDMP3 ozelliklerinin EVO Ozellik tuslari islevleri ile alakasini gormek icin sayfa 55 "Ozellik Etkinlestirme(PGM'ler)" bolumune bakiniz.

Kesim	Veri	Tanim	Varsayilan
[3088]	__/_/_/__(000 - 127 x 1 saniye)	SES MESAJI GONDERMEDEN ONCEKI GECIKME	003
[3089]	__/_/_/__(000 - 255 x 1 tekrar)	SES LI MESAJIN KAC KERE TEKRAR EDILECEGIN I BELIRLER	008

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]	<i>Kurma / Devredisi</i>	1 Kapali	△ Acik
[2]	<i>Voice Raporuing</i>	1 Kapali	△ Acik

Kesim	Veri (Eger 32 haneden az ise [ENTER]'a basiniz.	Tanim
[3091]	____	SES MODULU TELEFON NUMARASI 1
[3092]	____	SES MODULU TELEFON NUMARASI 2
[3093]	____	SES MODULU TELEFON NUMARASI 3
[3094]	____	SES MODULU TELEFON NUMARASI 4
[3095]	____	SES MODULU TELEFON NUMARASI 5
[3096]	____	SES MODULU TELEFON NUMARASI 6
[3097]	____	SES MODULU TELEFON NUMARASI 7
[3098]	____	SES MODULU TELEFON NUMARASI 8

İlave tüş özellikleri için, sayfa 40 *Ozel Telefon Numaralarına* bakınız.

[illegible]

[illegible]

Kesim [3101]: Kisim 1	Kesim [3201]: Kisim 2	Kesim [3301]: Kisim 3	Kesim [3401]: Kisim 4
Saat (00-23) & Dakika (00-59)	Saat (00-23) & Dakika (00-59)	Saat (00-23) & Dakika (00-59)	Saat (00-23) & Dakika (00-59)
__/_ : __/_	__/_ : __/_	__/_ : __/_	__/_ : __/_
Kesim [3501]: Kisim 5	Kesim [3601]: Kisim 6	Kesim [3701]: Kisim 7	Kesim [3801]: Kisim 8
Saat (00-23) & Dakika (00-59)	Saat (00-23) & Dakika (00-59)	Saat (00-23) & Dakika (00-59)	Saat (00-23) & Dakika (00-59)
__/_ : __/_	__/_ : __/_	__/_ : __/_	__/_ : __/_

Kesim	Zamanlama	Aralar	Baslangic Zamani (itibaren)	Bitis Zamani (kadar)	Gunler (ACIN veya KAPATIN)							
					Pa	Paz	Sa	Ca	Per	Cu	Cts	Ta
[3102] Kisim 1	001	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3202] Kisim 2	002	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3302] Kisim 3	003	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3402] Kisim 4	004	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3502] Kisim 5	005	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3602] Kisim 6	006	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3702] Kisim 7	007	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3802] Kisim 8	008	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7	8

Kesim	Zamanlama	Aralar	Baslangic Zamani (itibaren)	Bitis Zamani (kadar)	Gunler (ACIN veya KAPATIN)							
					Pa	Paz	Sa	Ca	Per	Cu	Cts	Ta
[3103] Kisim 1	001	Zamanlama A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3203] Kisim 2	002	Zamanlama A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3303] Kisim 3	003	Zamanlama A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3403] Kisim 4	004	Zamanlama A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3503] Kisim 5	005	Zamanlama A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3603] Kisim 6	006	Zamanlama A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3703] Kisim 7	007	Zamanlama A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[3803] Kisim 8	008	Zamanlama A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zamanlama B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8

Kisim Zamanlayicilari

Tanim 000'dan 255'e Decimal Degerler	Kisim 1		Kisim 2		Kisim 3		Kisim 4		Kisim 5		Kisim 6		Kisim 7		Kisim 8	
	Kesim	Veri	Kesim	Veri	Kesim	Veri	Kesim	Veri	Kesim	Veri	Kesim	Veri	Kesim	Veri	Kesim	Veri
Kurma/Devredisi Zamanlama Tolerans Penceresi (Veri x 1 Dakika; Varsayilan = 000)	[3104]	_/_/_	[3204]	_/_/_	[3304]	_/_/_	[3404]	_/_/_	[3504]	_/_/_	[3604]	_/_/_	[3704]	_/_/_	[3804]	_/_/_
Kilitlenmeden Once Gecersiz Kod Sayisi (Veri x 1 deneme; Varsayilan = 005 deneme)	[3105]	_/_/_	[3205]	_/_/_	[3305]	_/_/_	[3405]	_/_/_	[3505]	_/_/_	[3605]	_/_/_	[3705]	_/_/_	[3805]	_/_/_
Keypad'in Kitlenmesi Suresi (Veri x1 Dakika,000 = Sadece Rapor;Varsayilan= 015)	[3106]	_/_/_	[3206]	_/_/_	[3306]	_/_/_	[3406]	_/_/_	[3506]	_/_/_	[3606]	_/_/_	[3706]	_/_/_	[3806]	_/_/_
Hareketsizlik Sayaci (Veri x 5 Dakika; Varsayilan = Kapali)	[3107]	_/_/_	[3207]	_/_/_	[3307]	_/_/_	[3407]	_/_/_	[3507]	_/_/_	[3607]	_/_/_	[3707]	_/_/_	[3807]	_/_/_
Cikis Gecikmesi Sayaci (Veri x 1 saniye; Varsayilan = 060 saniye)	[3108]	_/_/_	[3208]	_/_/_	[3308]	_/_/_	[3408]	_/_/_	[3508]	_/_/_	[3608]	_/_/_	[3708]	_/_/_	[3808]	_/_/_
Son Kapanis Gecikmesi (Veri x 1 saniye; Varsayilan = Kapali)	[3109]	_/_/_	[3209]	_/_/_	[3309]	_/_/_	[3409]	_/_/_	[3509]	_/_/_	[3609]	_/_/_	[3709]	_/_/_	[3809]	_/_/_
Akillzon Gecikmesi (Veri x 1 saniye; Varsayilan = 032 saniye)	[3110]	_/_/_	[3210]	_/_/_	[3310]	_/_/_	[3410]	_/_/_	[3510]	_/_/_	[3610]	_/_/_	[3710]	_/_/_	[3810]	_/_/_
Giris Gecikmesi 1 (Veri x 1 saniye; Varsayilan = 030 saniye)	[3111]	_/_/_	[3211]	_/_/_	[3311]	_/_/_	[3411]	_/_/_	[3511]	_/_/_	[3611]	_/_/_	[3711]	_/_/_	[3811]	_/_/_
Giris Gecikmesi 2 (Veri x 1 saniye; Varsayilan = 060 saniye)	[3112]	_/_/_	[3212]	_/_/_	[3312]	_/_/_	[3412]	_/_/_	[3512]	_/_/_	[3612]	_/_/_	[3712]	_/_/_	[3812]	_/_/_
Zil Kesilmesi Sayaci (Veri x 1 Dakika; Varsayilan = 4 Dakika)	[3113]	_/_/_	[3213]	_/_/_	[3313]	_/_/_	[3413]	_/_/_	[3513]	_/_/_	[3613]	_/_/_	[3713]	_/_/_	[3813]	_/_/_
Oto Zon Kapanisi (000 to 015 alarms; Varsayilan = Kapali)	[3114]	_/_/_	[3214]	_/_/_	[3314]	_/_/_	[3414]	_/_/_	[3514]	_/_/_	[3614]	_/_/_	[3714]	_/_/_	[3814]	_/_/_
Bypass Edilebilecek Maks. Zon Sayisi (Veri x 1 zon; Varsayilan = sinirsiz)	[3115]	_/_/_	[3215]	_/_/_	[3315]	_/_/_	[3415]	_/_/_	[3515]	_/_/_	[3615]	_/_/_	[3715]	_/_/_	[3815]	_/_/_
Tekrar Baslatma Gecikmesi (Veri x 1 Dakika; Varsayilan = Kapali)	[3116]	_/_/_	[3216]	_/_/_	[3316]	_/_/_	[3416]	_/_/_	[3516]	_/_/_	[3616]	_/_/_	[3716]	_/_/_	[3816]	_/_/_
Tekrar Baslatma Adedi (Veri x 1 deneme; Varsayilan = sinirsiz)	[3117]	_/_/_	[3217]	_/_/_	[3317]	_/_/_	[3417]	_/_/_	[3517]	_/_/_	[3617]	_/_/_	[3717]	_/_/_	[3817]	_/_/_
Polis Kodu Sayaci (Veri x 1 Dakika; Varsayilan = Kapali)	[3118]	_/_/_	[3218]	_/_/_	[3318]	_/_/_	[3418]	_/_/_	[3518]	_/_/_	[3618]	_/_/_	[3718]	_/_/_	[3818]	_/_/_
kapanis Ihmali Sayaci (Veri x 1 day; Varsayilan = Kapali)	[3119]	_/_/_	[3219]	_/_/_	[3319]	_/_/_	[3419]	_/_/_	[3519]	_/_/_	[3619]	_/_/_	[3719]	_/_/_	[3819]	_/_/_
Oto Kurmayi Erteleme Gecikmesi (Veri x 15 Dakika Varsayilan = 0)	[3120]	_/_/_	[3220]	_/_/_	[3320]	_/_/_	[3420]	_/_/_	[3520]	_/_/_	[3620]	_/_/_	[3720]	_/_/_	[3820]	_/_/_

Kisim Secenekleri 1

Kesim [3121] : Kisim 1				Kesim [3221] : Kisim 2				Kesim [3321] : Kisim 3			
Secenek	(Δ = Varsayilan Ayarlar)	KAPALI Kapali	ACIK Acik	Secenek	(Δ = Varsayilan Ayarlar)	KAPALI Kapali	ACIK Acik	Secenek	(Δ = Varsayilan Ayarlar)	KAPALI Kapali	ACIK Acik
[1]	Evde Kurmaya Gecis(Gec. Zonu acik degilse)	Δ	1	[1]	Kisim 1 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[1]	Kisim 1 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[2]	Kisim 2 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[2]	Evde Kurmaya Gecis(Gec. Zonu acik degilse)	Δ	1	[2]	Kisim 2 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[3]	Kisim 3 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[3]	Kisim 3 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[3]	Evde Kurmaya Gecis(Gec. Zonu acik degilse)	Δ	1
[4]	Kisim 4 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[4]	Kisim 4 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[4]	Kisim 4 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[5]	Kisim 5 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[5]	Kisim 5 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[5]	Kisim 5 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[6]	Kisim 6 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[6]	Kisim 6 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[6]	Kisim 6 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[7]	Kisim 7 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[7]	Kisim 7 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[7]	Kisim 7 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[8]	Kisim 8 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[8]	Kisim 8 ile Kurma/Devredisi	Δ	1	[8]	Kisim 8 ile Kurma/Devredisi	Δ	1

Kisim 6 ile Kurma/Devredisi

Kesim [3421] : Kisim 4

Secenek	(Δ = Varsayilan Ayarlar)	KAPALI	ACIK
		Kapali	Acik
[1]	Kisim 1 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[2]	Kisim 2 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[3]	Kisim 3 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[4]	Evde Kurmaya Gecis(Gec. Zonu acik degilse)	Δ	1
[5]	Kisim 5 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[6]	Kisim 6 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[7]	Kisim 7 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[8]	Kisim 8 ile Kurma/Devredisi	Δ	1

Kesim [3521] : Kisim 5

Sıra No	Seçenek	$(\Delta = \text{Varsayılan Ayarlar})$	KAPALI	ACIK
			Kapalı	Acık
[1]	Kisim 1 ile Kurma/Devredisi		$\triangle$	1
[2]	Kisim 2 ile Kurma/Devredisi		$\triangle$	1
[3]	Kisim 3 ile Kurma/Devredisi		$\triangle$	1
[4]	Kisim 4 ile Kurma/Devredisi		$\triangle$	1
[5]	Evde Kurmaya Gecis (Gec. Zonu acık degilse)		$\triangle$	1
[6]	Kisim 6 ile Kurma/Devredisi		$\triangle$	1
[7]	Kisim 7 ile Kurma/Devredisi		$\triangle$	1
[8]	Kisim 8 ile Kurma/Devredisi		$\triangle$	1

Kesim [3621] : Kisim 6

Secenek	(Δ = Varsayilan Ayarlar)	KAPALI	ACIK
		Kapali	Acik
[1]	Kisim 1 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[2]	Kisim 2 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[3]	Kisim 3 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[4]	Kisim 4 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[5]	Kisim 5 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[6]	Evde Kurmaya Gecis(Gec. Zonu acik degilse)	Δ	1
[7]	Kisim 7 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[8]	Kisim 8 ile Kurma/Devredisi	Δ	1

Kesim [3721] : Kisim 7

Secenek	$(\Delta = \text{Varsayilan Ayarlar})$	KAPALI	ACIK
		Kapali	Acik
[1]	Kisim 1 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[2]	Kisim 2 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[3]	Kisim 3 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[4]	Kisim 4 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[5]	Kisim 5 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[6]	Kisim 6 ile Kurma/Devredisi	Δ	1
[7]	Evde Kurmaya Gecis(Gec. Zonu acik degilse)	Δ	1
[8]	Kisim 8 ile Kurma/Devredisi	Δ	1

Kesim [3821] : Kisim 8

Secenek	$(\triangle = \text{Varsayilan Ayarlar})$	KAPALI	ACIK
		Kapali	Acik
[1]	Kisim 1 ile Kurma/Devredisi	$\triangle$	1
[2]	Kisim 2 ile Kurma/Devredisi	$\triangle$	1
[3]	Kisim 2 ile Kurma/Devredisi	$\triangle$	1
[4]	Kisim 4 ile Kurma/Devredisi	$\triangle$	1
[5]	Kisim 5 ile Kurma/Devredisi	$\triangle$	1
[6]	Kisim 6 ile Kurma/Devredisi	$\triangle$	1
[7]	Kisim 7 ile Kurma/Devredisi	$\triangle$	1
[8]	Evde Kurmaya Gecis(Gec. Zonu acik degilse)	$\triangle$	1

Kisim Kurma / Devredisi Birakma Secenekleri

[illegible]

Kisim Panik Alarmi Secenekleri

Secenek (△ = Varsayilan Ayarlar)	Kisim 1 [3123]		Kisim 2 [3223]		Kisim 3 [3323]		Kisim 4 [3423]		Kisim 5 [3523]		Kisim 6 [3623]		Kisim 7 [3723]		Kisim 8 [3823]	
	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK
[1] Panik 1 (1 & 3 Tuslari)	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[2] Panik 2 (4 & 6 Tuslari)	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[3] Panik 3 (7 & 9 Tuslari)	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[4] Panik 1 Alarm Tipi (KAPALI = Sadece Rapor; ACIK = Sesli Alarm)	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[5] Panik 2 Alarm Tipi (KAPALI = Sadece Rapor; ACIK = Sesli Alarm)	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[6] Panik 3 Alarm Tipi (KAPALI = Sadece Rapor; ACIK = Yangin Alarmi)	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[7] Devredisiyi Herzaman Raporla (KAPALI = Herzaman; ACIK = Sadece Alarmdan Sonra)	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[8] Normal Kurmada Oto Force	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1

Kisim Zil Otmesi Secenekleri

Secenek (△ = Varsayilan Ayarlar)	Kisim 1 [3124]		Kisim 2 [3224]		Kisim 3 [3324]		Kisim 4 [3424]		Kisim 5 [3524]		Kisim 6 [3624]		Kisim 7 [3724]		Kisim 8 [3824]	
	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK
[1] Devredisinde Zil Otmesi	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[2] Kurmada Zil Otmesi	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[3] Otomatik Kurmada Zil Otmesi	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[4] Cikis Gecikmesinde Zil Otmesi	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[5] Giris Gecikmesinde Zil Otmesi	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[6] Uzaktan Kurma/Devredisinde Zil Otmesi	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△
[7] Calma: Alarmdan Sonra Devredisinde Zil Otmesi	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[8] Calma: Alarmdan Sonra Devredisinde Zil Otmesi	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△

Kisim One-Touch Options

Secenek (△ = Varsayilan Ayarlar)	Kisim 1 [3125]		Kisim 2 [3225]		Kisim 3 [3325]		Kisim 4 [3425]		Kisim 5 [3525]		Kisim 6 [3625]		Kisim 7 [3725]		Kisim 8 [3825]	
	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK
[1] Tek Tus Normal Kurma*	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[2] Tek Tus Evde Kurma*	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[3] Tek Tus Ani Kurma*	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[4] Tek Tus Force Arming*	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[5] Tek Tus Evde veya Ani Devredisi*	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[6] Tek Tus Bypass Programlamasi*	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[7] Tek Tus Olay Goruntulemesi*	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[8] Uzaktan kumanda ile kurarken cikis gecikmesi yok	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△



* IEger bir keypad birden fazla kisma atanmissa, tek tus ozellikleri kisimlara atanmis olan tum keypadlerde Acik olmalidir. Ornegin: Kisim 1, 2 ve 5'e atali olan bir keypadde Tek Tus normal kurma ozelligini etkinlestirmek icin Kesim [3125] secenek [1], [3225] secenek [1] ve [3525] secenek [1] acilmalidir.

Kisim Özel Secenekleri

Option (△ = Varsayılan Ayarlar)	Kisim 1 [3126]		Kisim 2 [3226]		Kisim 3 [3326]		Kisim 4 [3426]		Kisim 5 [3526]		Kisim 6 [3626]		Kisim 7 [3726]		Kisim 8 [3826]	
	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK
[1] Akillizon Gecikmesi	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[2] Akillizon Cift Kapatma ve Zon Caprazlama	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[3] Akillizon Zon Caprazlama	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[4] Stay Kurmada Oto Force	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[5] Polis Kodu Sadece Zon Caprazlamada Olusturulur	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[6] Gelecek Kullanimler Icin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
[7] Gelecek Kullanimler Icin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
[8] Gelecek Kullanimler Icin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kisim Kurma / Devredisi Olay Arama Yonergesi

Secenek (△ = Varsayılan Ayarlar)	Kisim 1 [3127]		Kisim 2 [3227]		Kisim 3 [3327]		Kisim 4 [3427]		Kisim 5 [3527]		Kisim 6 [3627]		Kisim 7 [3727]		Kisim 8 [3827]	
	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK
[1] Telefon Numarasi 1'i Arama	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△
[2] Telefon Numarasi 2'yi Arama	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[3] Telefon Numarasi 3'ü Arama	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[4] Telefon Numarasi 4'ü Arama	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[5] Telefon Numarasi 1'de Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[6] Telefon Numarasi 2'de Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[7] Telefon Numarasi 3'de Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[8] Telefon Numarasi 4'te Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1

→ ENABLE ONLY ONE

Kisim Alarm / Alarm Duzelme Olay Arama Yonergesi

Secenek (△ = Varsayılan Ayarlar)	Kisim 1 [3128]		Kisim 2 [3228]		Kisim 3 [3328]		Kisim 4 [3428]		Kisim 5 [3528]		Kisim 6 [3628]		Kisim 7 [3728]		Kisim 8 [3828]	
	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK
[1] Telefon Numarasi 1'i Arama	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△
[2] Telefon Numarasi 2'yi Arama	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[3] Telefon Numarasi 3'ü Arama	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[4] Telefon Numarasi 4'ü Arama	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[5] Telefon Numarasi 1'de Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[6] Telefon Numarasi 2'de Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[7] Telefon Numarasi 3'de Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[8] Telefon Numarasi 4'te Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1

→ ENABLE ONLY ONE

Kisim Sabotaj / Sabotaj Duzelme Olay Arama Yonergesi

Option (△ = Varsayilan Ayarlar)	Kisim 1 [3129]		Kisim 2 [3229]		Kisim 3 [3329]		Kisim 4 [3429]		Kisim 5 [3529]		Kisim 6 [3629]		Kisim 7 [3729]		Kisim 8 [3829]	
	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK	KAPALI	ACIK
[1] Telefon Numarasi 1'i Arama	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△
[2] Telefon Numarasi 2'yi Arama	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[3] Telefon Numarasi 3'u Arama	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[4] Telefon Numarasi 4'u Arama	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[5] Telefon Numarasi 1'de Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[6] Telefon Numarasi 2'de Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[7] Telefon Numarasi 3'de Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1
[8] Telefon Numarasi 4'te Yedekleme	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1	△	1

► ENABLE ONLY ONE

Ozel Kurma Cikis Gecikmesi

Tanim	Kisim 1		Kisim 2		Kisim 3		Kisim 4		Kisim 5		Kisim 6		Kisim 7		Kisim 8	
000'dan 255'e Decimal Degerler	Kesim	Data	Kesim	Data	Kesim	Data	Kesim	Data	Kesim	Data	Kesim	Data	Kesim	Data	Kesim	Data
Ozel Kurma Icin Cikis Gecikmesi. (Oto kurma, WinLoad/NEWare kurma vb.) (Veri x saniye; Varsayilan = 060)	[3130]	__/_/_	[3230]	__/_/_	[3330]	__/_/_	[3430]	__/_/_	[3530]	__/_/_	[3630]	__/_/_	[3730]	__/_/_	[3830]	__/_/_

Hareket Yok Takvim

Kesim	Aralar	Baslangic Zamani (itibaren)	Bitis Zamani (kadar)	Gunler (ACIN veya KAPATIN)						
				Pa	Paz	Sa	Ca	P	er	Cu
[3131] Kisim 1	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
	Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
[3231] Kisim 2	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
	Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
[3331] Kisim 3	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
	Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
[3431] Kisim 4	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
	Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
[3531] Kisim 5	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
	Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
[3631] Kisim 6	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
	Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
[3731] Kisim 7	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
	Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
[3831] Kisim 8	Zamanlama A	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7
	Zamanlama B	____ : ____	____ : ____	1	2	3	4	5	6	7



Bir zamanlamanin Baslangic ve Bitis zamanlari baska bir güne sarkamaz. Örneğin, saat 10'dan sonraki gün sabah 6'ya bir vardiya programlamak için Zamanlamayı A: Bas. Zamani 22:00 ve Bit. Zamani 23:59 ardından Zamanlama B Bas. Zamani 00:00 ve Bit. Zamani 06:00 olarak programlamalısınız. Zamanlama 23:59 ve 00:00 arasında kesintiye uğramayacaktır.

Ozel ve Ariza Rapor Kodlari

Ademco yavas, Silent Knight hizli, SESCOA, Ademco ekspres veya cagri Cihaz formatlari: 00'dan FF'e kadar istenilen 2 basamakli hex degeri tuslayin.

Ademco format1:

Kesim [4034]'e (Ozel Sistem Rapor Kodlari), [4035]'e (ozel Kurma/Devre Disi Birakma Rapor Kodlari), [4036]'ya (ozel Alarm Rapor Kodlari) ve[4037]'ye (Ariza/Arizadan Donme Rapor Kodlari) Sayfa 50'deki Otomatik Rapor Kodu Programlama kisimindan bir gurup varsayilan Ademco rapor kodu programlayin. Daha sonra kalan rapor kodlarini programlamak yada varsayilanlarda degisiklik yapmak icin ilgili kesimlere girin ve sayfa 53'te bulunan Baglanti Kimligi Rapor Kodu Listesi'nden istediginiz 2 basamakli hex degeri tuslayin.

SIA format:

Kesimler [4034]'e (ozel Sistem Rapor Kodlari), [4035]'e (ozel Kurma/Devre Disi Birakma Rapor Kodlari), [4036]'ya (ozel Alarm Rapor Kodlari) ve[4037]'ye (Ariza/Arizadan Donme Rapor Kodlari) Sayfa 50'deki Otomatik Rapor Kodu Programlama kisimindan bir gurup SIA rapor kodu programlayin. Varsayilan olarak atanmamis kodlar uygun kesimlere FF girilerek varsayilan olarak atanabilir. Belli bir olayin raporlamasini kapatmak icin uygun kesime 00 girilir..

Ozel Sistem Rapor Kodlari

Kesim	Rapor Kodu
[3900]	___/___ Elektrik Kesintisinden sonra Tam Acilma
[3901]	___/___ Yazilim Sifirlama (Watchdog)
[3902]	___/___ Test Raporu
[3903]	___/___ Takip dinlemesi (Oturum Acma Istegi)
[3904]	___/___ WinLoad Oturum Istegi(Sadece geri arama)
[3905]	___/___ WinLoad Oturum Kapama
[3906]	___/___ Montajci Giris
[3907]	___/___ Montajci cikti
[3908]	Gelecek Kullanimler Icin
[3909]	Gelecek Kullanimler Icin

Ozel Alarm Rapor Kodlari

Kesim	Rapor Kodu
[3930]	___/___ Acil Durum Panik
[3931]	___/___ Yardimci Panik
[3932]	___/___ Yangin Panik
[3933]	___/___ Enson Kapanma
[3934]	___/___ Polis Kodu
[3935]	___/___ Zonun Kapanmasi
[3936]	___/___ Zorlama
[3937]	___/___ Keypad'in Kitlenmesi
[3938]	Gelecek Kullanimler Icin
[3939]	Gelecek Kullanimler Icin

ozel Kurma Rapor Kodlari

Kesim	Rapor Kodu
[3910]	___/___ Otomatik Kurma
[3911]	___/___ PC Kurma
[3912]	___/___ Gec Kapanma (Otomatik Kurma)
[3913]	___/___ Hareket yokt
[3914]	___/___ Kismi Kurma
[3915]	___/___ Hizli Kurma
[3916]	___/___ Erken Kapama ("Kurma Repor Zaman semalari" sayfa 42)
[3917]	___/___ Gec Kapama ("Devredisi Repor Zaman semalari" Sayfa 42)
[3918]	___/___ Uzaktan Kurma (APR3-ADM2, DGP-LSN4)
[3919]	___/___ Hata Kapatma

Ariza Rapor Kodlari

Kesim	Rapor Kodu
[3940]	Gelecek Kullanimler Icin
[3941]	___/___ AC Arizasi
[3942]	___/___ Pil Arizasi
[3943]	___/___ Yardimci Kaynak
[3944]	___/___ Zil ciktisi (Baglanti kopuk veya asiri yuklu)
[3945]	___/___ Zamanlama Kaybi
[3946]	___/___ Yangin Dongusu Sorunu
[3947]	Gelecek Kullanimler Icin
[3948]	Gelecek Kullanimler Icin
[3949]	Gelecek Kullanimler Icin
[3950]	___/___ Combust Hatasi
[3951]	___/___ Modul'e sabotaj
[3952]	___/___ ROM Hata Arama
[3953]	___/___ Modul TLM
[3954]	___/___ Modul Baglanti Kuramadi
[3955]	___/___ Yazici Hatasi
[3956]	___/___ Modul AC Hatasi
[3957]	___/___ Modul Pil Arizasi
[3958]	___/___ Modul Yardimci Arizasi
[3959]	Gelecek Kullanimler Icin
[3960]	___/___ Kablosuz Vericinin Pili Zayif
[3961]	___/___ Kablosuz Verici Denetim Hatasi
[3962]	Gelecek Kullanimler Icin
[3963]	Gelecek Kullanimler Icin
[3964]	Gelecek Kullanimler Icin
[3965]	___/___ Telefon Numarasi 1 Iletisim Kuramadi

ozel Devre Disi Birakma Rapor Kodlari

Kesim	Rapor Kodu
[3920]	___/___ Otomatik Kurma Iptali
[3921]	___/___ Hizli Devre Disi Birakma
[3922]	___/___ PC Devre Disi Birakma
[3923]	___/___ Alarm Sonrasi PC Devre Disi Birakma
[3924]	___/___ Alarm Iptali
[3925]	Gelecek Kullanimler Icin
[3926]	___/___ Erken Acma("Devredisi Repor Zaman semalari" Sayfa 38)
[3927]	___/___ Gec Acma ("Devredisi Repor Zaman semalari" Sayfa 38)
[3928]	___/___ Uzaktan Devre Disi Birakma (APR3-ADM2, DGP-LSN4)
[3929]	Gelecek Kullanimler Icin

[3966] __/__ Telefon Numarasi 2 Iletisim Kuramadi
[3967] __/__ Telefon Numarasi 3 Iletisim Kuramadi
[3968] __/__ Telefon Numarasi 4 Iletisim Kuramadi
[3969] Gelecek Kullanimlar Icin

[3978] Gelecek Kullanimlar Icin
[3979] Gelecek Kullanimlar Icin
[3980] __/__ Combust Hatası düzeltili
[3981] __/__ Modul'e Sabotaj düzeltili
[3982] __/__ ROM Hata Arama düzeltili
[3983] __/__ Modul TLM düzeltili
[3984] __/__ Modul Baglanti Kuramadi düzeltili
[3985] __/__ Yazici Hatası düzeltili
[3986] __/__ Modul AC Hatası düzeltili
[3987] __/__ Modul Pil Arizasi düzeltili
[3988] __/__ Modul Yardimci Arizasi düzeltili
[3989] Gelecek Kullanimlar Icin
[3990] __/__ Kablosuz Vericinin Pili Zayif Durumu düzeltili
[3991] __/__ Kablosuz Verici Denetim Hatası düzeltili

Arizadan Donme Rapor Kodlari

Kesim Rapor Kodu
[3970] __/__ TLM1 düzeltili
[3971] __/__ AC Arizasi düzeltili
[3972] __/__ Pil Arizasi düzeltili
[3973] __/__ Yardimci Kaynak düzeltili
[3974] __/__ Zil ciktisi düzeltili
[3975] __/__ Zamanlama Kaybi düzeltili
[3976] __/__ Yangin Dongusu Sorunu düzeltili
[3977] Gelecek Kullanimlar Icin

Diger Ayarlar ve Modlar

Kesim	Tanim
[4000]	Combust'a bagli Kontrol Panelin ve Tum Modullerin Seri Numaralarini Goster: Kesim [4000]'e girdikten sonra, keypad kontrol panelin ve firmware versiyonunun 8 haneli seri numarasini gosterir. <i>LCD Keypadlerde:</i> [▲] ve [▼] tuslariyla combust'a bagli modullerin seri numaralarini ve ayni zamanda bazi modullerin de firmware versiyonlarini gorebilirsiniz. <i>Grafica Keypadlerde:</i> Merkez eylem tusu (Next) yardimi ilecombustaki her modulun seri numaralarini gorebilirsiniz.
[4001]	Modul Sifirlama: Bir modulu varsayilan ayarlarini dondurmek icin seri numarasini girin.
[4002]	Modul Saptama/Gizleme : Combust'a bagli belirli bir modulu seri numarasini girerek bulma. (örn. dedektor, zon genisletici , vs.) . Modul ustundeki yesil "LOCATE" LED'i seri numarasini yeniden girilene veya moduldeki uygun "sabotaj" veya "gizleme" anahtarina basilana kadar yanip sonmecek.
[4003]	Modul Programlama Modu: Programlamak istediginiz modulun seri numarasini girin .
[4004]	Modul Yayini: Bir moduldeki tum programlama modullerinin iceriklerini, bir veya daha fazla sayida benzer module kopyala. Kaynak modulun seri numarasini gir. Daha sonra da programlamak istediginiz yeni modullerinkileri girin. Veri transferine baslamak icin, LCD Keypadlerde [Acc] tusuna veya Grafica keypadlerde merkez eylem tusuna (start) basin. Etiket Yayini: Kullanici, Kapi ve Kisim etiketlerini kontrol pannelen combust'a bagli tum keypadlere ve yazici modullerine kopyala. Etiketleri iletmek icin Kesim [4004],LCD Keypadlerde [Acc] tusuna veya Grafica keypadlerde merkez eylem tusuna (start) basinLCD Keypadlerde [Acc] tusuna veya Grafica keypadlerde merkez eylem tusuna (start) basin enter the control panel's Seri Numarasini. From the Destination screen, dLCD Keypadlerde [Acc] tusuna veya Grafica keypadlerde merkez eylem tusuna (start) basin. NOT: Module ve etiket yayini ozellikleri sadece ayni tur ve ayni model olan modulleri icin acilisiec . Ornegin, bir APR-PRT1 (Yazici modulu) bir APR3-PRT1'e yayinlanamaz..
[4005]	Hizli Modul Taramag: Kesime girdikten sonra,kontrol paneli modullere atanmis tum adresleri tarar. Egere kayip bir modul tespit edilirse , kontrol paneli soz konusu modulun seri numarasini control panelin hafizasindan siler.
[4006]	Modul Tarama: Kesime girdikten sonra,kontrol paneli combas ustundeki tum adresleri tarar. gere kayip bir modul tespit edilirse , kontrol paneli soz konusu modulun seri numarasini control panelin hafizasindan siler. Yeni bir modul tespit edilirse, kontrol panelin hafizasini seri numarasini girilir.

Paradox Hafiza Anahtari (PMC-5)

[4010] Zon numaralama ve [0501] - [0532] arasi kesimler **haric** tum hafiza anahtarini kontrol panele indir. (Bakiniz, uyari sayfa 50)
[4011] Zon numaralama ve [0501] - [0532] arasi kesimler **dahil** tum hafiza anahtarini kontrol panele indir. (Bakiniz, uyari sayfa 50)
[4012] Kullanici etiketlerini Hafiza anahtarinan kontrol panele indir. (Bakiniz, uyari sayfa 50)
[4013] Montajci varsayilan ayarlarini indir (hafiza anahtarinda kontrol paneli sifirlamak icin kullanin.)
[4020] Zon numaralama ve [0501] - [0532] arasi kesimler **haric** kontrol panel kesimlerini hafiza anahtarina kopyala.(Bakiniz, uyari sayfa 50)
[4021] Zon numaralama ve [0501] - [0532] arasi kesimler **dahil** kontrol panel kesimlerini hafiza anahtarina kopyala.(Bakiniz, uyari sayfa 50)


[4022] Kullanici etiketlerini kontrol panelden hafiza anahtarina kopyala. (Bakiniz, uyarı sayfa 50)

[4023] Montajci varsayilan ayarlarini hafiza anahtarina kopyala.




Hafiza Anahtarini Kontrol Panele Indirme.

- 1) Hafiza anahtarini (PMC-5)kontrol panel üzerindeki "MEM KEY" etiketli bagdastiriciya takin.
- 2) Zon numaralama ve [0501] - [0532] arasi kesimler **haric** tum hafiza anahtarini kontrol panele indirme icin, montajci programlama moduna girin ve Kesim [4010]'a girin. (Hafiza anahtarinin turune gore, etiketler eklenir yada eklenmez.)
Zon numaralama ve [0501] - [0532] arasi kesimler **dahil** tum hafiza anahtarini kontrol panele indirme icin, montajci programlama moduna girin ve Kesim [4011]'e girin. (Hafiza anahtarinin turune gore, etiketler eklenir yada eklenmez.)
- 3) Keyped'den bir onay sesi gelince hafizan anahtarini cikarin.

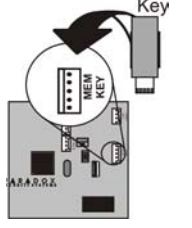

Kontrol Panelden Hafiza Anahtarina Kopyalama

- 1) IHafiza anahtarini (PMC-5)kontrol panel üzerindeki "MEM KEY" etiketli bagdastiriciya takin. Hafiza anahtarinin üzerindeki yazma koruma jumperinin yerinde oldugundan emin olun. .
- 2) TZon numaralama ve [0501] - [0532] arasi kesimler **haric** kontrol panel kesimlerini hafiza anahtarina kopyalamak icin, montajci programlama moduna girin ve Kesim [4020]'ye girin. (Hafiza anahtarinin turune gore, etiketler eklenir yada eklenmez.)
Zon numaralama ve [0501] - [0532] arasi kesimler **dahil** kontrol panel kesimlerini hafiza anahtarina kopyalamak icin, montajci programlama moduna girin ve Kesim [4021]'e girin. (Hafiza anahtarinin turune gore, etiketler eklenir yada eklenmez.)
- 3) Keyped'den bir onay sesi gelince hafizan anahtarini cikarin. Hafiza anahtarinin jumperini , yanlislikla iceriklerin üzerine bilgi yazmayi onlemek icin cikarin.

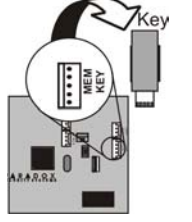

⚠ *PMC-3 Hafiza ;Kartini kullanirken, [4010], [4011], [4020] [4021] numarali kesimler etiket icermeyecektir. [4012] ve [4022] numarali kesimleri PMC-4 or PMC-5 kullaniliyorsa etiketleri transfer etmek icin kullanabilirsiniz.*

Otomatik Rapor Kodu Programlama

Baglanti Kimligi veya SIA Raporlama formati kullanilirken (Kesim [3070] sayfa 36), Varsayilan Rapor Kodlari otomatik olarak programlanabilir. Bu islemden sonra, üzerinde degisiklikler yapilabilirve geriye kalan rapor kodlari elle girilebilir.

Kesim	Tanim
[4030]	TUM RAPOR KODLARI 00 OLARAK DUZENLENIR [0201] - [0296], [0701] - [0832], [2001] - [2199] ve [3900] - [3999] arasi kesimlerdeki rapor kodlarini 00 olarak atar. [4031] - [4037] arasi kesimler asagidaki kesimleri varsayilan degerlere dondurturler. .
[4031]	TUM RAPOR KODLARI FF OLARAK DUZENLENIR
[4032]	ZON ALARMI/ALARMDAN GERI DONME VE ZON SABOTAJ/ SABOTAJDAN GERI DONME RAPOR KODLARI
[4033]	KULLANICI/KEYSWITCH KURMA & DEVRE DISI BIRAKMA RAPOR KODLARI
[4034]	OZEL KODLAR
[4035]	OZEL KURMA/DEVRE DISI BIRAKMA RAPOR KODLARI
[4036]	OZEL ALARM RAPOR KODLARI
[4037]	ARIZA & ARIZADAN GERI DONME RAPOR KODLARI

Yazilim Sifirlama

Yazilim Sifirlama eylemi belirli bazi degerlerin varsayilan degerlere donmesini saglar. .Bunun icin::

- 1) Programlama moduna gir (Programlama moduna giris sayfa 3).
- 2) Yazilim sifirlama ozelligini acmak icin kesim [4049] 'a gir .
- 3) Sifirlamak istenilen yazilimla ilgili 4 haneli [KESIM] degerini gir.
- 4) Eger birden cok kesimu sifirlamak isteniyorsa, yazilim sifirlama ozelligini acmak icin kesim [4049] 'a tekrar girilir.

Kesim	Tanim
[4040]	Bu kesime girilince, [0001] - [3999] arasi tum programlanabilir kesimler varsayilan fabrika degerlerine doner.
[4041]	Bu kesime girilince, master sifresi 123456.olarak degisir
[4042]	Bu kesime girilince, zon programlama ([0961] - [0984] arasi kesimler dahil) programlamasi varsayilan degerlerine doner
[4043]	Bu kesime girilince, kapi etiketleri haric [2201] - [2712] arasi tum erisim kontrol kesimleri varsayilan degerlerine doner
[4044]	Bu kesime girilince, [1001] - [1999] ve [2001] - [2199] arasi kesimlerdeki tum kullanıcı sifreleri varsayilan degerlerine doner.
[4045]	Bu kesime girilince, Arayici ([3051] - [3081] arasi kesimler), VDMP3 ([3087] - [3098] arasi kesimler) ve kontrol paneli ([3020] - [3043], ve [3900] - [3991] arasi kesimler) programlamasi varsayilan degerlerine donerler.
[4046]	Bu kesime girilince, kisim etiketleri haric [3101] - [3833] arasi tum kisim kesimleri varsayilan degerlerine doner.
[4047]	Bu kesime girilince, tum PGMler ([0901] - [0959] arasi kesimler) ve Keyswitchler ([0501] - [0632] arasi kesimler) programlamasi ve tum Keyswitch Kurma/Devre Disi Birakma rapor kodlari ([0701] - [0832] arasi kesimler) varsayilan degerlerine doner.
[4048]	Bu kesime girilince, [0301] - [0396] arasi kesimlerdeki tum kullanıcı etiketleri,kapi etiketleri, kisim etiketleri, modul etiketleri ve zon etiketleri temizlenir.
[4049]	Bu kesime girilince, [4040] - [4048] arasi kesimler icin guvenli yazilim sifirlama secenegi etkinlesir.

Montajci Fonksiyon Tuslari

Montajci fonksiyonlarına ulaşmak için [0] tusuna basili tutun ve [MONTAJCI SIFRESI]'ni girin. Daha sonra :

LCD keypadlerde: asagidaki listeye gore aktive etmek istediginiz fonksiyonun tusuna basin.

Grafica keypadlerde: merkez eylem tusuna basin (**secenekler**), istediginiz fonksiyonu isaretleyin ve merkez eylem tusuna basin (**Ok**).

[STAY]	<i>Test Raporu:</i> Sends the “Test Raporu” raporu code programmed in Kesim [3902] to the monitoring station.
[FORCE]	<i>WinLoad Yazilimini Arama:</i> WinLoad yazilimi kullana bilgisayarla iletisimi baslatmak icin Kesim [3010] de kayitli olan PC telefon numarasini arar.
[ARM]	<i>WinLoad Yazilimini Cevaplama:</i> Winload yazilimi kullanan Gozetleme Istasyonunun cagrisini cevaplamasi icin kontrol paneli zorlar.
[DISARM]	<i>iletisimin iptali:</i> Bir sonraki raporlanabilir olaya kadar Gozetleme istasyonuyla yada Winload Yazilimiyla olan baglantilari iptal eder..
[MEM]	<i>Montajci Test Modu:</i> Zil ve sirenlerin sesle acik zonlari belli ettigi yurutme testlerini yapmanizi saglar. [MEM] tusuna tekrar basilarak cikilir. Bu mod acik ken kisimler kurulamaz. .
[TRBL]	<i>Modul taramasini baslatma:</i> Keypad combus üzerindeki tum modullerin seri numaralarini gosterir.
[ACC]	<i>Combus Voltmetre:</i> Combusun yeterli guc sagladigini test etmek , [0] tusuna basili tutun, [MONTAJCI SIFRESINI] girip [ACC] tusuna basin. Keypad de 12.3V ve asagisi bir deger okunursa voltaj dusuk demektir. Kontrol paneli pil testi sirasinda voltaj dusebilir. .

Otomatik Rapor Kodu Listesi

Sistem Olayi	Varsayilan Baglanti Kimligi Rapor Kodu Kesim [4032] - [4037]arasini kullanirken	Varsayilan SIA Rapor Kodu Kesim[4032]-[4037] kullanilirken
Master sifre ile Kurma (##)	3 4A1 - Kullanici Tarafindan Kapali	CL - Kapanma Raporu
Kullanici sifresi ile Kurma (##)	3 4A1 - Kullanici Tarafindan Kapali	CL - Kapanma Raporu
Keyswitch ile Kurma(##)	3 4A9 - Keyswitch Kapali	CS - Keyswitchin Kapanmasi
Otomatik Kurma	3 4A3 - Automatic Kapali	CA - Otomatik Kapanma
PC yazilimi ile Kurma	3 4A7 - Uzaktan kurma/devredisi birakma	CQ - Uzaktan Kurma
Gec Kapama	3 452 - Gec Kapama	OT - Gec Kapama
Hareket Yok	3 452 - Gec Kapama	NA - Hareket Yok Kurma
Kismi Kurma	1 456 - kismi Kurma	CG - Kapali Alan
Hizli Kurma	3 4A8 - Hizli Kurma	CL - Kapanma Raporu
Uzaktan Kurma (sesle)	3 4A7 - Uzaktan kurma	CQ - Ses Modulu ile Kurma
Hata sonucu kapanma	1 654 - Sistemin Eylemsizligi	CD - Sistemin Eylemsizligi
Master sifre ile Devre Disi Birakma (##)	1 4A1 - Kullanici Tarafindan Acik	OP - Acilma Raporu
Kullanici sifresi ile Devre Disi Birakma (##)	1 4A1 - Kullanici Tarafindan Acik	OP - Acilma Raporu
Keyswitch ile Devre Disi Birakma(##)	1 4A9 - Keyswitch Acik	OS - Keyswitchin Acilmasi
Master sifre ile Alarm Sonrasi Devre Disi Birakma (##)	1 4A1 - Kullanici Tarafindan Acik	OP - Acilma Raporu
Kullanici sifresiyle alarm sonrasi devre disi birakma(##)	1 4A1 - Kullanici Tarafindan Acik	OP - Acilma Raporu
Keyswitch ile Alarm Sonrasi Devre Disi Birakma(##)	1 4A9 - Keyswitch Acik	OS - Keyswitchin Acilmasi
Master sifre ile Alarm Iptali (##)	1 4A6 - Iptal	OR - Alarmi Devre Disi Birakma
Kullanici sifresi ile Alarm Iptali (##)	1 4A6 - Iptal	OR - Alarmi Devre Disi Birakma
Keyswitch ile Alarm Iptali(##)	1 4A6 - Iptal	OS - Keyswitchin Acilmasi
Otomatik Kurma Iptali	1 464 - Otomatik kurma suresini arttirma	CE - Kapanmayi Genisletme
PC Yazilimi ile Alarm Iptali	1 4A6 - Iptal	OR - Alarmi Devre Disi Birakma

Sistem Olayı	Varsayılan Bağlantı Kimliği Rapor Kodu Kesim [4032] - [4037]arasini kullanırken	Varsayılan SIA Rapor Kodu Kesim[4032]-[4037] kullanılırken
Sesle Devre Disi Birakma	1 4A7 - Uzaktan Kurma/Devre Disi Birakma	OQ - Uzaktan Devre Disi Birakma
PC Yazilimiyla Devre Disi Birakma	1 4A7 - Uzaktan Kurma/Devre Disi Birakma	OQ - Uzaktan Devre Disi Birakma
PC Yazilimiyla Alarmdan Sonra Devredisi Birakma	1 4A7 - Uzaktan Kurma/Devre Disi Birakma	OQ - Uzaktan Devre Disi Birakma
Hizli Devre Disi Birakma	1 4A8 - Hizli Devre Disi Birakma	OP - Acilma Raporu
Zon Bypass Edildi (##)	1 57A - Zon Bypass Edildi	UB - Kayitdisi Zon Bypass Edildi
Zon Alarmi (##)	1 13A - Hirsiz Alarmi	BA - Hirsiz Alarmi
Yangin Alarmi (##)	1 11A - Yangin Alarmi	FA - Yangin Alarmi
Early to Disarm by User	1 451 - Erken Acilma	OK - Erken Acilma
Late to Disarm by User	1 452 - Gec Acilma	OJ - Gec Acilma
Zon Alarmi duzeldi (##)	3 13A - Hirsiz Alarmi duzeldi	BH - Hirsiz Alarmi duzeldi
Yangin Alarmi duzeldi (##)	3 11A - Yangin Alarmi duzeldi	FH - Yangin Alarmi duzeldi
24Saat Gaz Alarmi (##)	1 13A - Hirsiz Alarmi	GA - Gaz Alarmi
24Saat Isi Alarmi (##)	1 13A - Hirsiz Alarmi	KA - Isi Alarmi
24Saat Su Alarmi (##)	1 13A - Hirsiz Alarmi	WA - Su Alarmi
24Saat Donma Alarmi (##)	1 13A - Hirsiz Alarmi	ZA - Donma Alarmi
24Saat Gaz Alarmi duzeldi (##)	3 13A - Hirsiz Alarmi duzeldi	GR - Gaz Alarmi duzeldi
24Saat Isi Alarmi duzeldi (##)	3 13A - Hirsiz Alarmi duzeldi	KR - Isi Alarmi duzeldi
24Saat Su Alarmi duzeldi (##)	3 13A - Hirsiz Alarmi duzeldi	WR - Su Alarmi duzeldi
24Saat Donma Alarmi duzeldi (##)	3 13A - Hirsiz Alarmi duzeldi	ZR - Donma Alarmi duzeldi
Panik 1 - Acil Durum	1 12A - Panik Alarmi	PA - Panik Alarmi
Panik 2 - Tibbi	1 1AA - Tibbi Alarm	MA - Tibbi Alarm
Panik 3 - Yangin	1 115 - Istasyona cekme	FA - Yangin Alarmi
Son Kapanis	3 459 - Son Kapanis	CR - Son Kapanis
Polis Kodu	1 139 - Hirsiz Alarmi	BM - Hirsiz Alarmi
Genel Zon Kapanisi	1 574 - Grup bypass	CG - Kapali Alan
Zorlama alarm	1 121 - Zorlama	HA - Telefonda Bekletme Alarmi
Zon Kapanisi (##)	1 57A - Zon Bypass Edildi	UB - Kayitdisi Zon Bypass Edildi
Zon Sabotaji (##)	1 144 - Algilyici sabotaj	TA - Sabotaj Alarm
Zon Sabotaji duzeldi (##)	3 144 - Algilyici sabotaj duzeldi	TR - Sabotaj duzeldi
Keypad'in Kitlenmesi	1 421 - Erisim Reddedildi	JA - Kullanici sifresi Sabotaji
AC Hatasi	1 3A1 - AC Yok	AT - AC problemi
Pil Arizasi	1 3A9 - Pil testi hatasi	YT - Sistem pili problemi
Yardimci Kaynak Arizasi	1 3AA - Sistem problemi	YP - Guc kaynagi problemi
Zill ciktisi Akim Siniri	1 321 - Zil 1	YA - Zil Fault
Zill Yok	1 321 - Zil 1	YA - Zil Fault
Saat Arizasi	1 626 - Zaman/Tarih Yanlis	JT - Time Changed
Yangin Dongusu problemi	1 373 - Yangin problemi	FT - Yangin problemi
TLM problemi duzeldi	3 351 - Telco 1 hatasi duzeldi	LR - Telefon Hatti duzeldi
AC Hatasi duzeldi	3 3A1 - AC Yok duzeldi	AR - AC duzeldi
Pil Arizasi duzeldi	3 3A9 - Pil testi duzeldi	YR - Sistem pili duzeldi
Yardimci Kaynak Arizasi duzeldi	3 3AA - Sistem problemi duzeldi	YQ - Power Supply duzeldi
Zill ciktisi Akim Siniri duzeldi	3 321 - Zil 1 duzeldi	YH - Zil duzeldi
Zill Yok duzeldi	3 321 - Zil 1 duzeldi	YH - Zil duzeldi
Saat Programlandi	3 625 - Zaman/Tarih Sifirlama	JT - Zaman degisti
Yangin Dongusu problemi duzeldi	3 373 - Yangin problemi duzeldi	FJ - Yangin problemi duzeldi
Combus hatasi	1 333 - Genisleme Modulu Arizasi	ET - Genisleme problemi
Modul sabotaji	1 145 - Expansion Modul sabotaji	TA - sabotaj Alarm
Modul ROM_RAM_hatasi	1 3A4 - Rom checksum yanlis	YF - Parameter Checksum Fail
Modul TLM problemi	1 352 - Telco 2 hatasi	LT - Telefon hatti problemi
Modul Iletisim Basarisiz to monitoring station	1 354 - Iletisim Basarisiz	YC - Iletisim basarisiz
Yazici hatasi	1 336 - Yerel yazici failure	VT - Yazici problemi
Modul AC Hatasi	1 3A1 - AC Yok	AT - AC problemi
Modul Pil Arizasi	1 3A9 - Pil testi hatasi	YT - Sistem pili problemi
Modul Yardimci Kaynak Arizasi	1 3AA - Sistem problemi	YP - Guc kaynagi problemi
Combus hatasi duzeldi	3 333 - Genisleme Modulu Arizasi duzeldi	ER - Genisleme duzeldi
Modul sabotaji duzeldi	3 145 - Expansion Modul sabotaji duzeldi	TR - Sabotaj duzeldi
Modul ROM_RAM_hatasi duzeldi	3 3A4 - Rom checksum yanlis duzeldi	YG - Parametre Degisti

Sistem Olayı	Varsayılan Baglantı Kimliği Rapor Kodu Kesim [4032] - [4037] arasını kullanırken	Varsayılan SIA Rapor Kodu Kesim[4032]-[4037] kullanılırken
Modul TLM düzeltildi	3 352 - Telco 2 hatası düzeltildi	LR - Telefon Hattı düzeltildi
Kullanıcı Tarafından Erken Kurma	3 451 - Erken Kapama	CK - Erken Kapama
Kullanıcı Tarafından Gec Kurma	3 452 - Gec Kapama	CJ - Gec Kapama
Force Kurmada zon haric tutuldu	1 57A - Zon Bypass Edildi	XW - Zon zorlandı
Zon kurma haline dondu	3 57A - Zon Bypass Edildi düzeltildi	VV - Zon eklendi
Yazıcı hatası düzeltildi	3 336 - Yerel yazıcı hatası düzeltildi	VR - Yazıcı düzeltildi
Modul AC düzeltildi	3 3A1 - AC Yok düzeltildi	AR - AC düzeltildi
Modul pili düzeltildi	3 3A9 - Pil testi hatası düzeltildi	YR - Sistem pili düzeltildi
Modul yardımcı kaynağı düzeltildi	3 3AA - Sistem problemi düzeltildi	YQ - Güç kaynağı düzeltildi
Gözetleme İstasyonuyla İletişim Başarısız	1 354 - İletişim Başarısız	YC - İletişim başarısız
Modul RF Pil zayıf	1 384 - RF Verici Pili Zayıf	XT - Verici pili problemi
Modul RF denetleme problemi	1 381 - RF Denetlemesi yok-	US - Sınıflandırılmamış zon denetleme
Modul RF pil düzeltildi	3 384 - RF verici pil düzeltildi	XR - Verici pili düzeltildi
Modul RF denetleme düzeltildi	3 381 - RF denetlemesi düzeltildi -	UR - Sınıflandırılmamış zon düzeltildi
Soguk Acilis	1 3A8 - Sistem Kapanisi	RR - Güç Acik
Sicak Acilis	1 3A5 - Sistem Yeniden Baslatiliyor	YW - Watchdog Sifirlama
Test Raporu Hazırlanıyor	1 6A2 - Periyodik test raporu	TX - Test Raporu
Listen-In İstegi	1 606 - Listen-In to follow	LF - Listen-In to follow
WinLoad Oturum Acma İstegi	1 411 - Geri arama istegi	RB - Uzaktan Erisim Programi Basla
PC yazilimi iletisimi bitti	1 412 - Yukleme Erisimi Basarili	RS - Uzaktan Erisim Programi Basarili
Montajci kurumda	1 627 - Program modu Giris	LB - Yerel Program
Montajci programlamasi bitti	1 628 - Program modu cikis	LS - Yerel Program Basarili
Modul İletişim başarısız durumu düzeltildi	3 354 - İletişim başarısız durumu düzeltildi	YK - İletişim düzeltildi

Baglantı Kimliği Rapor (CID) Kodu Listesi

Eğer Ademco bağlantı kimliği formatını kullanıyorsanız, [0201] - [0296], [0701] - [0832], [2001] - [2199], ve [3900] - [3999] arası kesimlere istenilen rapor kodlarını girmek için 2 haneli hexadecimal değerini girin (PROG. DEGERİ) .

CID#	Raporlama Kodu	Prog. Degeri	CID#	Raporlama Kodu	Prog. Degeri	CID#	Raporlama Kodu	Prog. Degeri
TIBBİ ALARMLAR - 100			HİRSİZLİK ALARMLARI - 130			150	24-Saat Hırsız Koruması	25
100	Tıbbi Alarm	01	130	Hırsızlık	13	151	Gaz Alarmı	26
101	Kıssel Acil Durum	02	131	Yakın çevre	14	152	Donma	27
102	Rapor verme başarısız	03	132	İc Mekan	15	153	İsi Kaybı	28
YANGIN ALARMI - 110			133	24-Saat	16	154	Su Kacığı	29
110	Yangın Alarmı	04	134	Giriş/cikis	17	155	Folyo Kırıldı	2A
111	Duman	05	135	Gece/Günüz	18	156	Gündüz problemi	2B
112	Patlama	06	136	Acik hava	19	157	Dusuk Basıncı Gaz	2C
113	Su Baskını	07	137	Sabotaj	1A	158	Yüksek İsi	2D
114	İsi	08	138	Yakın Alarm	1B	159	Dusuk İsi	2E
115	İstasyona çekme	09	139	Haneye Tecavüz Doğrulama	1C	161	Hava Akımı Yok	2F
116	Kanal	0A	GENEL ALARMLAR - 140			162	Karbonmonoksit Alarmı	30
117	Ates	0B	140	Genel Alarm	1D	163	Kazan Seviyesi	31
118	Yakın Alarm	0C	141	Polling Loop Acik	1E	YANGIN DENETİMİ - 200 & 210		
PANİK ALARMI - 120			142	Polling Loop Kısa	1F	200	Yangın Denetimi	32
120	Panik Alarmı	0D	143	Genisleme Modulu Arızası	20	201	Dusuk Su Basıncı	33
121	Zorlama	0E	144	Algılayıcı sabotajı	21	202	Dusuk CO2	34
122	Sessiz	0F	145	Genisleme Modulu sabotajı	22	203	Kapı Vanası Algılayıcı	35
123	Duyulabilir	10	146	Sessiz hırsız alarmı	23	204	Dusuk Su Seviyesi	36
124	Zorla Giriş İzin Verildi	11	147	Algılayıcı denetleme başarısız	24	205	Pompa Aktif	37
125	Zorla çıkış İzin Verildi	12	24-SAAT HİRSİZ KORUMASI -150 & 160			206	Pompa Arızası	38

CID#	Raporlama Kodu	Prog. Degeri	CID#	Raporlama Kodu	Prog. Degeri	CID#	Raporlama Kodu	Prog. Degeri
SISTEM PROBLEMLERİ - 300 & 310			378	Cross-Zon problemi	6D	458	Izinli Kullanici	A1
300	Sistem problemi	39	SENSOR PROBLEMLERİ - 380			459	Son Kapanis	A2
301	AC Yok	3A	380	Algılayıcı problemi	6E	461	Yanlis sifre	A3
302	Dusuk Sistem pili	3B	381	RF denetlemesi yok	6F	462	Gecerli sifre	A4
303	RAM Checksum hatali	3C	382	RPM denetlemesi yok	70	463	Alarmdan sonra yeniden kurma	A5
304	Rom checksum yanlis	3D	383	Algılayıcı sabotaji	71	464	Otomatik kurma zaman arttirimi	A6
305	Sistem sifirlama	3E	384	RF verici pili zayıf	72	465	Panik Alarmi sifirlama	A7
306	Panel Programi degisti	3F	385	Duman Algılayıcı çok Hassas	73	466	Zervis acik/kapali izni	A8
307	Self-Test basarisiz	40	386	Duman Algılayıcı Az Hassas	74	SES VERICI ROLE ETKIN DEGIL - 520		
308	Sistem kapanisi	41	387	Izinsiz Giriş Algılama çok Hassas	75	520	Sounder rolesi Kapali	A9
309	Pil testi hatasi	42	388	Izinsiz Giriş Algılama Az Hassas	76	521	Zil 1 etkin degil	AA
310	Topraklama hatasi	43	389	Algılayıcı Self-Test Basarisiz	77	522	Zil 2 etkin degil	AB
311	Pil Kayip/Bitik	44	391	Algılayıcı İzleme problemi	78	523	Alarm rolesi etkin degil	AC
312	Guc Kaynagında Asiri Akim	45	392	Kayma duzeltmesi hatasi	79	524	Ariza rolesi etkin degil	AD
313	Muhendis Sifirlaması	46	393	Bakim Alarmi	7A	525	Geri cevirme rolesi etkin degil	AE
SES VERICI/ROLE PROBLEMLERİ - 320			ACIK/KAPALI - 400			526	Uyari isteme kontrolu. #3 Kapali	AF
320	Sounder rolesi	47	400	Acik/Kapali	7B	527	Uyari isteme kontrolu. #4 Kapali	B0
321	Zil 1	48	401	Open/Kullanici Tarafından Kapali	7C	531	Modul eklendi	B1
322	Zil 2	49	402	Group Acik/Kapali	7D	532	Modul cikarildi	B2
323	Alarm rolesi	4A	403	Otomatik Acik/Kapali	7E	ILETISIM KAPALI - 550 & 560		
324	problemi rolesi	4B	406	Iptal	7F	551	Arayici Kapali	B3
325	Geri cevirme rolesi	4C	407	Uzaktan Kurma/DevreDisi Birakma	80	552	Radyo verici Kapali	B4
326	Uyari isteme kontrolu #3	4D	408	Hizli Kurma	81	BYPASS'LAR - 570		
327	Uyari isteme kontrolu #4	4E	409	Keyswitch Acik/Kapali	82	570	Zon Bypass Edildi	B5
SISTEM CEVRE PROBLEMLERİ - 330 & 340			REMOTE ACCESS - 410			571	Yangin Bypass	B6
330	Sistemin cevresi	4F	411	Geri arama Istegi yapildi	83	572	24-Saat Zon Bypass Edildi	B7
331	Polling Loop Acik	50	412	Yukleme erisimi basarili	84	573	Hirsizlik Bypass	B8
332	Polling Loop Kisa	51	413	Basarisiz erisim	85	574	Grup bypass	B9
333	Genisleme Modulu Arizasi	52	414	Sistem kapanisi	86	575	Swinger Bypass	BA
334	Yineleyici Arizasi	53	415	Arayici kapanis	87	576	Erisim Zonu Shunt	BB
335	Yerel Yazici Kagit bitti	54	416	Basarili dosya gonderimi	88	577	Erisim Noktasi Bypass	BC
336	Yerel Yazici Hatasi	55	GECIS KONTROL - 420			TEST/DIGERLERİ - 600		
337	Genisleme Modulu Dusuk DC	56	421	Erisim Reddedildi	89	601	Elle tetikleme Testi	BD
338	Genisleme Modulu Zayıf Pil	57	422	Kullanici erisim raporu	8A	602	Peryodik Test Raporu	BE
339	Genisleme Modulu Sifirlama	58	423	Zorla Erisim	8B	603	Peryodik RF yayini	BF
341	Genisleme Modulu sabotaji	59	424	cikis onaylamadi	8C	604	yangin Testi	C0
342	Genisleme Modulu AC Yok	5A	425	cikis onaylandi	8D	605	Takip edilecek Durum Raporu	C1
343	Genisleme Modulu Self-Test Basarisiz	5B	426	Giris Kapisi Acik Kaldi	8E	606	Listen-in to Follow	C2
344	RF Alici Sinyal Karismasi Var	5C	427	Erisim noktasi kapi durumu gozetleme problemi	8F	607	Walk Test Modu	C3
HABERLESME SORUNLARI - 350 & 360			428	Erisim noktasi cikis istegi	90	608	Peryodik Test -Sistem problemi var	C4
350	Iletisim	5D	429	Erisim Program modu Entry	91	609	Video verici aktif	C5
351	Telco Hatasi 1	5E	430	Erisim Program modu giris	92	611	Nokta Test Edildi	C6
352	Telco Hatasi 2	5F	431	Erisim tehlike seviyesi degisimi	93	612	Nokta Test Edilmedi	C7
353	Uzun Dalga Radyo	60	432	Erisim rolesi/tetikleyicisi basarisiz	94	613	Intrusion Zonu Walk Testi Yapildi	C8
354	Iletisim Basarisiz	61	433	Erisim RTE Shunt	95	614	Yangin Zonu Walk Testi Yapildi	C9
355	Radyo denetlemesi kaybi	62	434	Erisim DSM Shunt	96	615	Panik Zonu Walk Testi Yapildi	CA
356	Merkezi Oylama Yapilamiyor	63	441	Kurulu Bekleme	97	616	Servis istegi	CB
357	Long Range Radyo VSWR prob-lem	64	442	Keyswitch Kurulu Bekleme	98	621	Olay Kaydi sifirlama	CC
KORUMA DONGUSU PROBLEMLERİ - 370			OZEL PROBLEMLER - 450 & 460			622	Olay Kaydi 50% dolu	CD
370	Koruma Dongusu	65	450	ozel Durumlar Acik/Kapali	99	623	Olay Kaydi 90% dolu	CE
371	Koruma Dongusu acik	66	451	Erken Acik/Kapali	9A	624	Olay Kaydi dolu	CF
372	Koruma Dongusu kisa	67	452	Gec Acik/Kapali	9B	625	Zaman/Tarih Sifirlama	D0
373	Yangin problemi	68	453	Acma basarisiz	9C	626	Zaman/Tarih Yanlis	D1
374	cikis hata Alarmi	69	454	Kapama basarisiz	9D	627	Program modu giris	D2
375	Panik Zon problemi	6A	455	Otomatik kurma basarisiz	9E	628	Program modu cikis	D3
376	Engellenen Zon problemi	6B	456	Kismi Kurma	9F	629	32 Saat Olay kaydi takibi	D4
377	Swinger problemi	6C	457	Kullanici cikis Hatasi	A0	630	Takvim Degisikligi	D5
CID#	Raporlama Kodu	Prog. Degeri						

VDMP3 Montaj Talimatları


VDMP3 Montaj Talimatları

Adım	EVO Kesimi	
1 Kurulum		- EVO kontrol panelinin elektrigini kesin. - VDMP3' EVO kontrol paneline takın, ARAYICI ve EBUS bağlantıları semada görülmüyor - EVO kontrol panelinin elektrigini kesin.

VDMP3 kurulum talimatları

Adım	EVO Kesimi	
1 Fonksiyon Etkinleştir	[3090]	Sesle raporlama and kurma/devredisi bırakma fonksiyonlarını etkinleştirmek için.secenekler [1]Kurma (Varsayılan 1 ve 2 ACIK) [2] Sesle raporlama
2 Telefon Numaraları	[3091] to [3098]	Bir alarm durumunda sırayla aranacak olan 8 taneye kadar telefon numarası programlayabilirsiniz. Bu numaralar öncelik sırasına göre prgramlanmalıdır cunku vdmp3 telefon numarasından itibaren sırayla arar. Ekstra tus fonksiyonları için, bakınız "özel Telefon Tusları" sayfa 40. [3091] Telefon numarası 1 [3095] Telefon numarası 5 [3092] Telefon numarası 2 [3096] Telefon numarası 6 [3093] Telefon numarası 3 [3097] Telefon numarası 7 [3094] Telefon numarası 4 [3098] Telefon numarası 8
3 Sayıları Etkinleştir	[3133] to [3833]	Sisteminizde her kısım için hangi telefon numarasının acik olacagina karar verin. [1] to [8] kadar olan secenekler 1'den 8 e kadar Telefon numaralarını temsil eder. (Varsayılan: Telefon numarası 1 tum kisimlar için acik.) [3133] Kısım 1 [1] - [8] [3533] Kısım 5 [1] - [8] [3233] Kısım 2 [1] - [8] [3633] Kısım 6 [1] - [8] [3333] Kısım 3 [1] - [8] [3733] Kısım 7 [1] - [8] [3433] Kısım 4 [1] - [8] [3833] Kısım 8 [1] - [8]
4 Telesekreter ile öncelik denetimi	[3052]	Eger VDMP3 telesekretere bağlı bir telefon hattı kullanıyorsa, telesekreterde ustune yazma özelliği programlanmalıdır. Kesim [3052] 'de programlanmış deger VDMP3 'un 2 arama arası bekleyeceği sureyi gösterir. Kullanıcı telefonla aradığı zaman hat kesilirse belirtilen süre gecmeden tekrar aramalıdır ki telesekreter devreye girmeden cihazla görülebilsin Modul bu durumda telefonun ilk çalışında hattı acar. 000 dan 225'ye saniye (Varsayılan 008) Not: Bu sürenin değiştirilmesi PC ile WinLoad yazılımı üzerinden iletimi de etkileyecektir
5 Özellik Etkinleştir (PGM)	[3087]	Bu kesimdeki özellikler EVO kontrol panelindeki utility key PGM'leri ile alakalıdır. . [1] den [8]'e kadar secenekler 1'den 8 e kaadar özellikleri gösterir (Varsayılan: KAPALI)
6 Mesaj Bekletme	[3088]	VDMP3 bir Telefon Numarası aradıktan sonra, sesli mesajı göndermeden önce programlanan süre kadar bekler. Kesim [3088] 'de programlanan deger bu sureyi temsil gösterir. . 000 - 127 saniye (Varsayılan 003)
7 Mesaj Tekrari	[3089]	VDMP3 sesli mesajı kac defa calacak 000 - 008 tekrar (Varsayılan 008)
8 Sonraki numaradan önce bekleme	[3054]	VDMP3'un listedeki bir sonraki numarayı aramadan önce bekleyeceği sureyi belirleyin. 000 - 255 saniye (Varsayılan 020) Not: Bu degerin degistirilmesi Gözetleme İstasyonuna giden mesajları da etkiler
9 Yuzuk sayacları	[3051]	VDMP3'un telefonu acmadan önce kac kez calmasını bekleyeceğini belirleyin. 000 - 008 calma (Varsayılan 008) Not: Bu sürenin değiştirilmesi PC ile WinLoad yazılımı üzerinden iletimi de etkileyecektir

VDMP3 Montaj seması

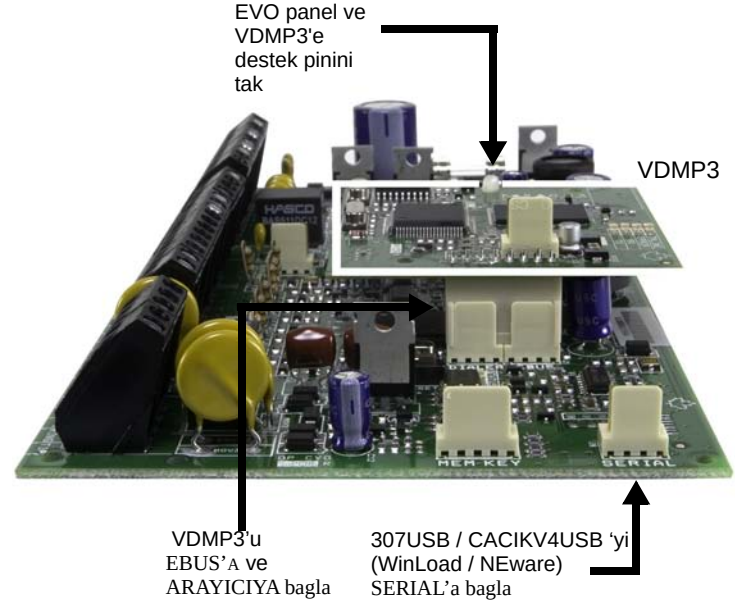

ozellik Aktivasyonu (PGMler)

VDMP3'u kullanarak, PGM utility keylerini veya EVO panele programli olan PGM guruplarını aktive etmek de mumkun. VDMP3 ozellik numaraları EVO Ozellik Tusu'lerle birebir uymak zounda degildir..
orneğin:

VDMP3 Özellikleri	EVO Özellik Tusu	VDMP3 Özellikleri	EVO Özellik Tusu
Ozellik 1 ACIK	Ozellik Tusu 1	Ozellik 5 ACIK	Ozellik Tusu 9
Ozellik 1 KAPALI	Ozellik Tusu 2	Ozellik 5 KAPALI	Ozellik Tusu 10
Ozellik 2 ACIK	Ozellik Tusu 3	Ozellik 6 ACIK	Ozellik Tusu 11
Ozellik 2 KAPALI	Ozellik Tusu 4	Ozellik 6 KAPALI	Ozellik Tusu 12
Ozellik 3 ACIK	Ozellik Tusu 5	Ozellik 7 ACIK	Ozellik Tusu 13
Ozellik 3 KAPALI	Ozellik Tusu 6	Ozellik 7 KAPALI	Ozellik Tusu 14
Ozellik 4 ACIK	Ozellik Tusu 7	Ozellik 8 ACIK	Ozellik Tusu 15
Ozellik 4 KAPALI	Ozellik Tusu 8	Ozellik 8 KAPALI	Ozellik Tusu 16

 Egere EVO panelindeki Özellik Tusu bir sayacla programlanmissa,VDMP3 sayacın süresi bittiginde PGM deaktivasyonunu yapmayacaktır. Yani bir sayac sozkonusu iken VDMP3 PGM'yi ACIK gosterirken PGM aslında KAPALI olabilir

LCD Keypad'in Programlanması



Keypad'in Seri Numarasini PC kasasinin uzerinde bulabilirsiniz. Keypad'in Seri Numarasi once [0] 'a basili tutup, daha sonra [MONTAJCI SIFRESI] 'ni girip Kesim [0000]'a girerek ogrenilebilir. Keypadin firmware versiyonu da ayni yerden ogrenilebilir.

△ = Varsayilan ayar

Kesim [001] : Keypad Kisim Atamaları

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]	Kisim 1	1 Kapali	△ Acik
[2]	Kisim 2	1 Kapali	△ Acik
[3]	Kisim 3	1 Kapali	△ Acik
[4]	Kisim 4	1 Kapali	△ Acik
[5]	Kisim 5	1 Kapali	△ Acik
[6]	Kisim 6	1 Kapali	△ Acik
[7]	Kisim 7	1 Kapali	△ Acik
[8]	Kisim 8	1 Kapali	△ Acik

Kesim [002]: Kapilarin Kisimlara Atanmasi †

		KAPALI	ACIK
[1]	Kisim1'e atanan kapi	1 Kapali	△ Acik
[2]	Kisim 2'ye atanan kapi	△ Kapali	1 Acik
[3]	Kisim 3'e atanan kapi	△ Kapali	1 Acik
[4]	Kisim 4'e atanan kapi	△ Kapali	1 Acik
[5]	Kisim 5'e atanan kapi	△ Kapali	1 Acik
[6]	Kisim 6' atanan kapi	△ Kapali	1 Acik
[7]	Kisim 7'Ye atanan kapi	△ Kapali	1 Acik
[8]	Kisim 8!e atanan kapi	△ Kapali	1 Acik

Kesim [003]: Genel Secenekler 1

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]	Goruntuleme Kodu Girisi	△ Kapali	1 Acik
[2]	Goruntuleme cikis Beklemesi	△ Kapali	1 Acik
[3]	Goruntuleme Giris Beklemesi	△ Kapali	1 Acik
[4]	Gizli Mod (UL kurulumlar icin degil)	△ Kapali	1 Acik
[5]	Gizli Moddan cikma	△ sifrenizi girin	1 Tusa Basin
[6]	Gelecek Kullanimlar Icin	1 N/A	1 N/A
[7]	Gelecek Kullanimlar Icin	1 N/A	1 N/A
[8]	Zamani Gosterme Secenekleri	△ yy/aa/gg	1 gg/aa/yy

Kesim [004]: Genel Secenekler 2

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]	Keypadi sessizlestir	△ Kapali	1 Acik
[2]	cikis bekleme bipleri	1 Kapali	△ Acik
[3]	Door Left Open Pre-Alarm †	1 Kapali	△ Acik
[4]	Zon kapanirken melodi cal	△ Kapali	1 Acik
[5]	Kapi Acik Kaldi Alarm Geribeslemesi †	1 Sessiz	△ Sesli
[6]	Kapil Acik Kaldi Takibi†	△ Alarm duzeldi	1 Bipleyen sayac
[7]	Kapi Zorlandi Alarmi †	1 Silent	△ Sesli
[8]	Kapi Zorlandi Alarmi †	△ Alarm duzeldi	1 Bipleyen sayacr

Kesim [005] : Problem Halinde Bipleme

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]	Sistem ve saat problemi bipli uyarı	△ Kapali	1 Acik
[2]	Illetisim problemi bipli uyarı	△ Kapali	1 Acik
[3]	Modul & Combust problemi Bipli	△ Kapali	1 Acik
[4]	Tum zon problemleri icin bipli uyarı	△ Kapali	1 Acik
[5]'den [6]'ya	Gelecek Kullanimlar Icin	1 N/A	1 N/A
[7]	Zaman Formatı	△ 24Saat	1 12Saat
[8]	Erisim Istegi oldgunda sesli bilgilendirme	1 Kapali	△ Acik

Kesim [006]: PGM ve Sabotaj Secenekleri

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]	PGM Durumu‡	△ N.O.	1 N.C.
[2]	PGM Deaktiflestirme modeli‡	△ Kapati	1 PGM Sayaci
[3]	PGM Ana zamanlayici‡	△ 1 saniye	1 1 Dakika
[4]	PGM oncelik‡	△ Kapali	1 Acik
[5]	Keypad sabotaji	△ Kapali	1 Acik
[6]'dan [8]'e	Gelecek Kullanimlar Icin	1 N/A	1 N/A

* Kesim/secenek sadece EVO641 / EVO641R keypadleri ile vardır

† Kesim/secenek sadece yerlesik okuyucusu olan LCD keypadlerde vardır

‡ Kesim/secenek sadece standartLCD keypadlerde vardır

Kesim [006]: Genel Secenekler 3 (Sadece EVO641R)

Secenek		KAPALI	ACIK
[1]	Kartla acilabilen kapilar icin zaman cizelgesi	1 Kapali.	△ Acik
[2]	Kapi Acik Kaldi Alarmi	△ Kapali	1 Acik
[3]	Kapi zorla acildi Alarmi	△ Kapali	1 Acik
[4]	Gelecek Kullanimlar Icin	1 N/A	1 N/A
[5]	Keypad'e sabotaj	△ Kapali	1 Acik
[6]	Kapiyi Tekrar Kitle	△ Acilistan sonra	1 Kapanistan sonra
[7]	Gelecek Kullanimlar Icin	1 N/A	1 N/A
[8]	REX'in kilidini ac	△ Kapali	1 Acik

Kesim	Veri	Tanim	Varsayilan
[007]	__/_/__(005 - 255 saniye)	Gizli Mod Sayaci	120
[008]	__/_/__(000 - 255; bakiniz secenek [3] Kesim [006])	PGM Sayaci ‡	005
[008]	__/_/__(000 - 255 saniye)	Kapinin Kilitsiz Kaldigi Surec †	005
[009]	__/_/__(000 - 255 saniye Kesim [008]'e eklendi)	Kapinin Kilitsiz Kaldigi Surecin Arttirilmasi †	015
[010]	__/_/__(000 - 255 saniye)	Kapinin Acik Kaldigi Zaman Araligi†	060
[011]	__/_/__(000 - 25 saniye)	Kapi Acik Alarm oncesi Sayac †	015
[012]	__/_/__(000 - 25 saniye)	Kapi Acik Kaldi Bipleyen Sayac †	005
[013]	__/_/__(000 - 25 saniye)	Kapi Zorla Acildi Alarmi Bipleyen Sayac †	005

† Kesim/secenek sadece okuyucusu olan LCD keypadlerde mevcut.

‡ Kesim/secenek sadece LCD keypadlerde mevcut.

Kesim [017]	Kapi Kitli Degil Zaman cizelgesi	(sadece EVO641R icin)
	Baslangic Zamani	Bitis Zamani
		Gunler (Ac/Kapa On/Off)
		Pz Pt S c Ps C Ct Saat
Cizelge A:	____ : ____	____ : ____
Cizelge B:	____ : ____	____ : ____

Kesim [018]: Bipleme Gorevi*

Option	KAPALI	ACIK
[1] Kisim 1	1 Sessiz	△ Sesli
[2] Kisim 2	1 Sessiz	△ Sesli
[3] Kisim 3	1 Sessiz	△ Sesli
[4] Kisim 4	1 Sessiz	△ Sesli
[5] Kisim 5	1 Sessiz	△ Sesli
[6] Kisim 6	1 Sessiz	△ Sesli
[7] Kisim 7	1 Sessiz	△ Sesli
[8] Kisim 8	1 Sessiz	△ Sesli

*Sadece AEVO641 / EVO641R keypadlerinde mevcut.

	Olay Grup	Ozellik Group	Baslama #	Bitis #
	Kesim	Kesim	Kesim	Kesim
PGM Aktiflestirme	[009] __/_/__	[010] __/_/__	[011] __/_/__	[012] __/_/__
PGM DeAktiflestirme	[013] __/_/__	[014] __/_/__	[015] __/_/__	[016] __/_/__



Tum 064-067 arasi haric olan olay guruplari PGM modullerini programlamada kullanilabilirler. Bakiniz "Programlanabilir cikislar" Sayfa 21

Message Programming

[101]'den [148]'e, [200]'den [204]'e ve [301]'den [396]'ya her kesim azami 16 karakterlik bir mesaj barindirir. Kesimler asagidaki mesajlari icerirler:

Kesim [101]'den [148]'e = Sirasiyla "Zon 01"den"Zone 48"e.

Kesim [200] = "Paradox Security"

Kesim [201]'den [204]'e= "First Area", "Second Area", "Third Area", ve "Fourth Area"

Kesim [301]'den [396]'ya= Sirasiyla "Code 01"den "Code 96"ya.

Istenilen mesaja karsilik gelen kesime girdikten sora mesaj kurulumunuzun gereksinimlerine gore Tablo 2 detaylandirildi gibi programlanabilir. Ornegin, kesim [101] "Zone 01", "FRACIKT DOOR" olarak degistirilebilir.

Tablo 2: Mesaj Programlamasi Ozel Islev Tuslari

Key	Function	Details
[STAY]	Bosluk Girmek	Imlecin bulungudu yere bosluk birakmak icin [STAY] tusuna basin.
[FORCE]	Silmek	Imlecin bulundu gu yerdeki karakteri veya boslugu silmek icin [FORCE] tusuna basin.
[ARM]	Sona kadar silmek	Imlecin buldugu pozisyonda ve saginda bulunan butun karakterleri silmek icin [ARM] tusuna basin.
[DISARM]	Numerik/Alfanumerik	[DISARM] tusuna basarak numerik tuslari alfanumerik tuslara cevirebilirsiniz. Numerik: Tuslar [0] 'dan [9]'a 0'dan 9'a sayilari temsil eder. Alfanumerik: bkz. asagidaki Tablo3.
[BYP]	Kucuk/Buyuk Harfler	Kucuk harften buyuk harfe veya tam tersien gecis yapmak icin [BYP] tusuna basin.
[MEM]	Ozel Karakterler	[MEM] tusuna basildikten sonra, imlec yanip sonen siyah bir kutuya donusur. Asagidaki Tablo3'u kullanarak, istenilen karakterlerin 3 haneli sayisini girebilirsiniz.

Tabo 3: Alfanumerik Tuslar

Key	Bir Kere Basilirsa	iki Kere Basilirsa	Uc kere Basilirsa
[1]	A	B	C
[2]	D	E	F
[3]	G	H	I
[4]	J	K	L
[5]	M	N	O
[6]	P	Q	R
[7]	S	T	U
[8]	V	W	X
[9]	Y	Z	

Tablo 4: Ozel Karakterler

032	048	064	080	096	112	128	144	160	176	192	208
0	@	P		p	û	Ê	â	§	Ø	•	
033	049	065	081	097	113	129	145	161	177	193	209
!	1	A	Q	a	q	Û	È	Î	±	Ł	ˆ
034	050	066	082	098	114	130	146	162	178	194	210
"	2	B	R	b	r	Ü	É	İ	ıj	Đ	°
035	051	067	083	099	115	131	147	163	179	195	211
#	3	C	S	c	s	Û	Ê	Í	↑	ß	`
036	052	068	084	100	116	132	148	164	180	196	212
\$	4	D	T	d	t	û	ê	İ	↓	ç	'
037	053	069	085	101	117	133	149	165	181	197	213
%	5	E	U	e	u	ù	è	İ	↵	®	~
038	054	070	086	102	118	134	150	166	182	198	214
&	6	F	V	f	v	ú	é	Ñ	ƒ	□	÷
039	055	071	087	103	119	135	151	167	183	199	215
'	7	G	W	g	w	Ô	ë	ñ	£	☐	«
040	056	072	088	104	120	136	152	168	184	200	216
(	8	H	X	h	x	Ö	Ä	Ñ	→	μ	»
041	057	073	089	105	121	137	153	169	185	201	217
)	9	I	Y	i	y	Ó	Å	Ů	⇓	Ø	†
042	058	074	090	106	122	138	154	170	186	202	218
*	:	J	Z	j	z	Ô	â	Ů	↑	Ÿ	\
043	059	075	091	107	123	139	155	171	187	203	219
+	;	K	[	k	{	ô	â	Ů	↓	Ä	x
044	060	076	092	108	124	140	156	172	188	204	220
,	<	L	¥	l		ò	à	Ů	¶	¢	©
045	061	077	093	109	125	141	157	173	189	205	221
-	=	M	]	m	}	ó	á	Ů	½	ã	©
046	062	078	094	110	126	142	158	174	190	206	222
.	>	N	^	n	→	ô	ä	Ů	⅓	Ö	¶
047	063	079	095	111	127	143	159	175	191	207	223
/	?	O	_	o	←	ç	Ä	Æ	¼	ö	≡

Hafıza Anahtarının Kullanımı

[510] Hafıza Anahtarından herseyi (LCD keypad kısım [001]'den [396]'ya ve bütün etiketler ve mesajlar) LCD keypad'e indirme.


[520] LCD keypad kısım [001]'den [396]'ya ve bütün etiketler ve mesajları Hafıza Anahtarına kopyalama.

Hafıza Anahtarının İçerisini LCD Keypad'e İndirme

- 1) Hafıza Anahtarını keypadin "KEY" etiketli girişine takınız.
- 2) Hafıza Anahtarının içeriğini indirmek için, keypadin programlama moduna girin ve kısım [510]'a girin.
- 3) Keypad onaylama sesi çıkardığı zaman, ikinci bir onaylama sesi için bekleyin ve ardından Hafıza Anahtarını çıkarın.

LCD Keypadin İçerisini Hafıza Anahtarına Yükleme

- 1) Hafıza Anahtarını keypadin "KEY" etiketli girişine takınız. Yazma koruma jumperin açık olduğundan emin olun (bkz. *Hafıza Anahtarı* alt resim).
- 2) İçeriği Hafıza Anahtarına kopyalamak için, keypadin programlama moduna girin ve kısım [520]'ye girin
- 3) Keypad onaylama sesi çıkardığı zaman, ikinci bir onaylama sesi için bekleyin ve ardından Hafıza Anahtarını çıkartınız. Eğer içeriğin üzerine yazmak istemiyorsanız Hafıza Anahtarının jumper'ini çıkartınız.

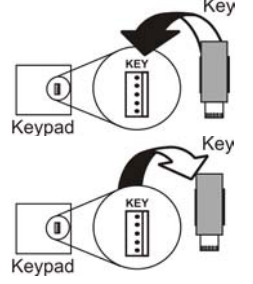

Hafıza Anahtarı((PMC-5)



Hafıza anahtarı sadece DGP2 veya DNE onekli keypadler ile çalışır. Sadece PMC-4 veya PMC-5 hafıza anahtarı DGP2 ve DNE keypadler ile çalışır.

Combus Voltmetre

Combus'un yeterli güç sağladığını doğrulamak için, [0] tusuna basılı tutun, [INSTALLER CODE] girin ve [ACC] tusuna basın. 10.5V veya altı bir okuma voltajın çok düşük olduğunu belirtir. Voltaj kontrol paneli aku testi sırasında kullanılabilir.

WinLoad ile Firmware Güncellemesi

Sisteminizin firmware'ini güncellemek için:


- 1) Urunu bilgisayarınıza bir 307USB Doğrudan Bağlantı Arayuzu veya CONV4USB Donusturucu kullanarak bağlayınız.
- 2) WinLoad Montajcı Yükleme/İndirme Yazılımını başlatınız.
- 3) **Alanda Programlayıcı Tusuna** tıklayınız.
- 4) Alanda Firmware Programlayıcısı penceresinden ürün bilgilerini doğrulayınız.
- 5) Eğer firmware programlayıcı kontrol panelinizi otomatik olarak algılamıyorsa, **Com Port Ayarları** tusuna tıklayınız ve doğru Com portu seçiniz. Ardından panele bağlanmak için **Ürün Bilgisi Güncelle** tusuna tıklayınız.
- 6) Yeni güncellemeleri kontrol etmek için **Web'den Firmware İndir** tusuna basınız.
- 7) Firmware Seçimi acilir kutusundan, kurmak istediğiniz firmware sürümünü seçiniz.
- veya
Eğer .ped dosyasını paradox.com adresinden hali hazırda indirmeniz [...] tusuna tıklayınız ve .pef dosyasının konumunu seçiniz.
- 8) **Ürün firmware'ini güncelle** tusuna tıklayınız.

İndirme işlemi tamamlandığında güncelleme bitmiştir.


Keypad ve Keypad Zonunun Bağlantısı



Keypad'in sabotaj anahtarı durumunu kontrol paneline combus aracılığı ile bildirir.

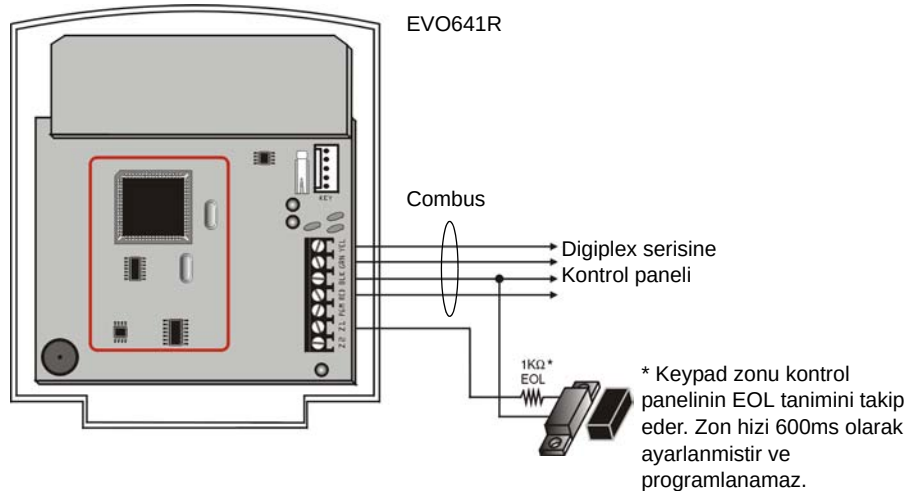

Gecis Kontrol Baglantilari (Sadece EVO641R)

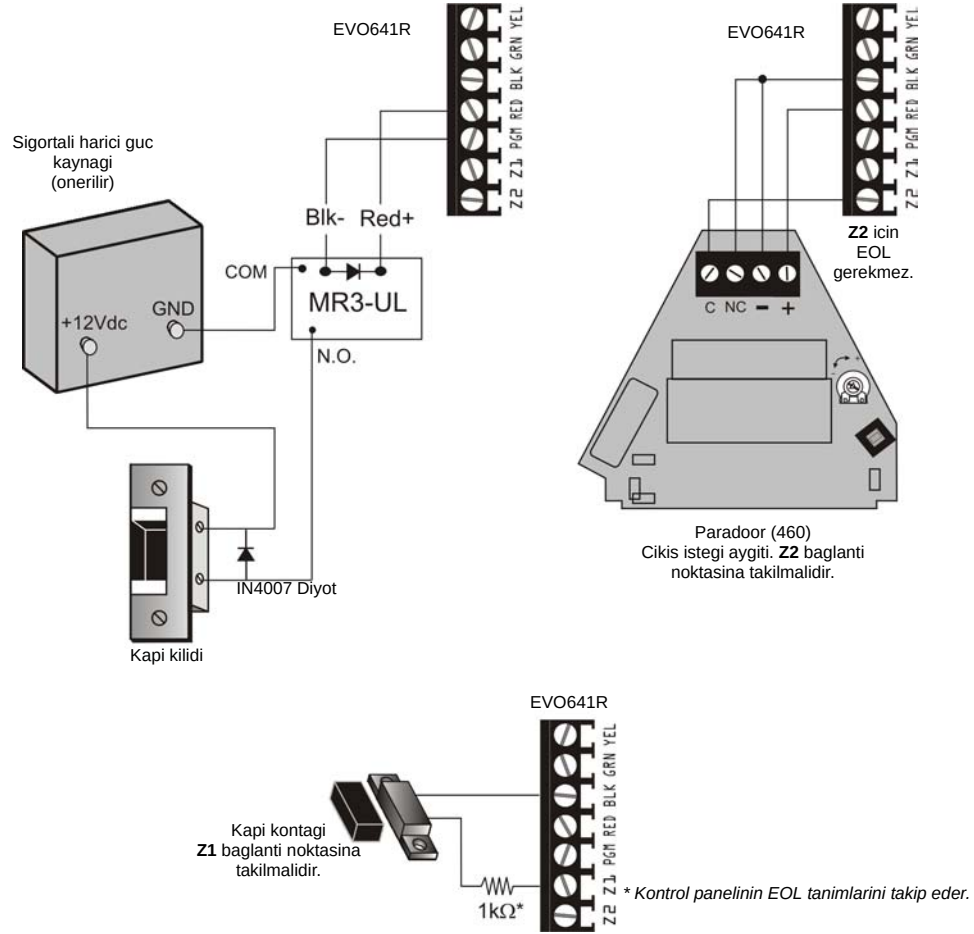

Eger bir kapi kontagi kullanılmıyorsa, blk ve z1 baglanti noktalarına kontrol panelinin EOL tanimina bagli olara bir jumper veya bir 1kW direnc takiniz.


Eger REX (Cıkis istegi) aygiti kullanılmıyorsa, jumper'i blk ve z2 baglanti noktalarına yerlestiriniz.

* Kontrol panelinin EOL tanimlarini takip eder.


Kontrol Paneli Donanım Bağlantıları

Tek Zon Girişleri


N.C. Bağlantılar, EOL Yok

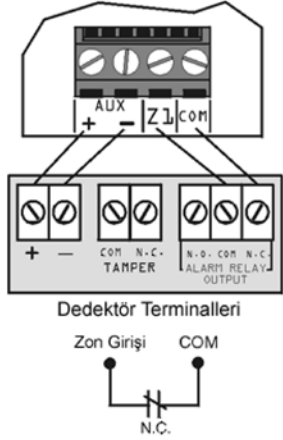


N.C., EOL Var (UL/ULC Yapılandırması)

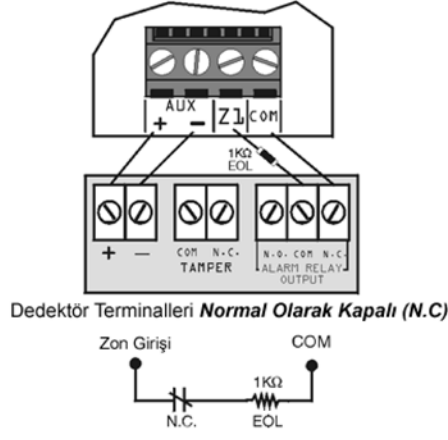


N.O., EOL Var (UL/ULC Yapılandırması)

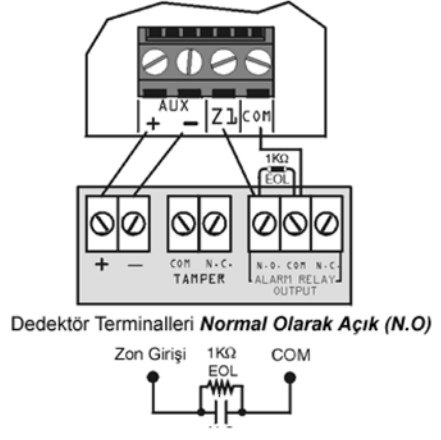


N.C. Bağlantıları, EOL Yok

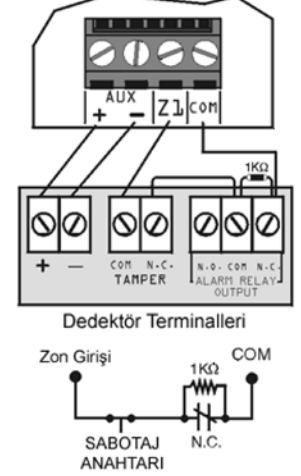

N.C. Bağlantıları, EOL Var

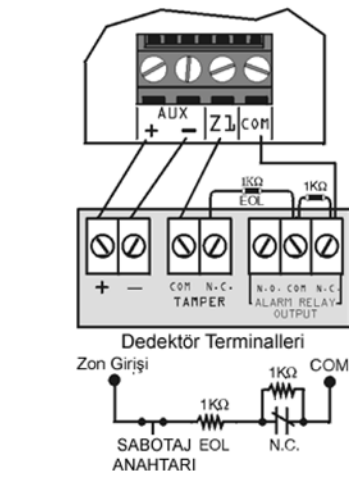


N.O. Bağlantıları, EOL Var

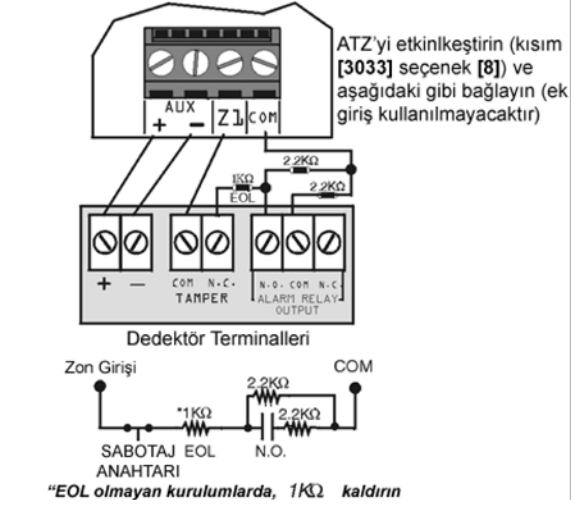


ATZ - Çift Zon Girişleri


N.C., EOL Direnci Yok

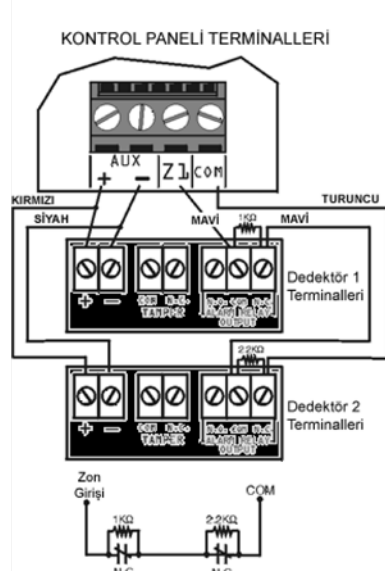

N.C., EOL Yok Sabotaj Tanımayla

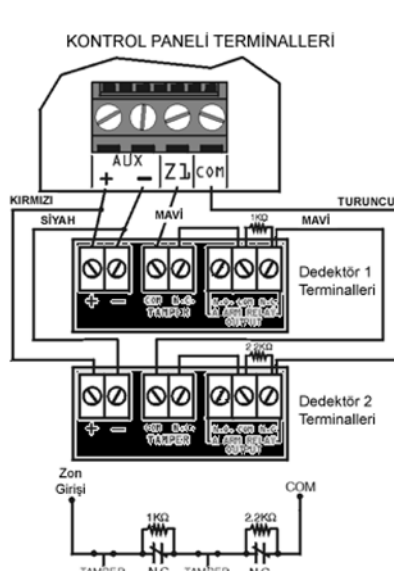


N.C., EOL Var Sabotaj & Kablo Hatası Tanımayla (UL/ULC)

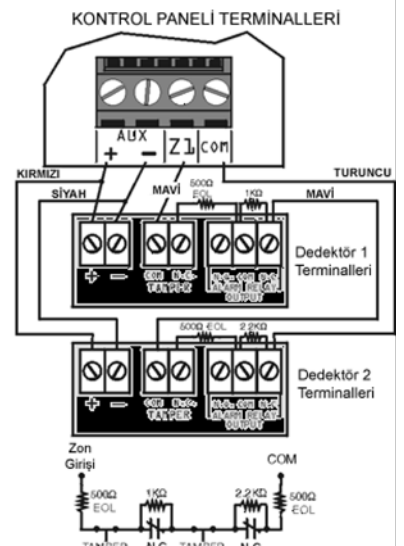


Bağlantılar

Örnek: Güç Gereksinimi Hesaplamaları Örneği

Kontrol panelinin yardımcı (aux.) çıkışına bağlanmış cihazların güç ihtiyacı yardımcı (aux.) çıkışın sınırını geçmemelidir:
 $(A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) = 445\text{mA} < 700\text{mA} = \text{OK}$

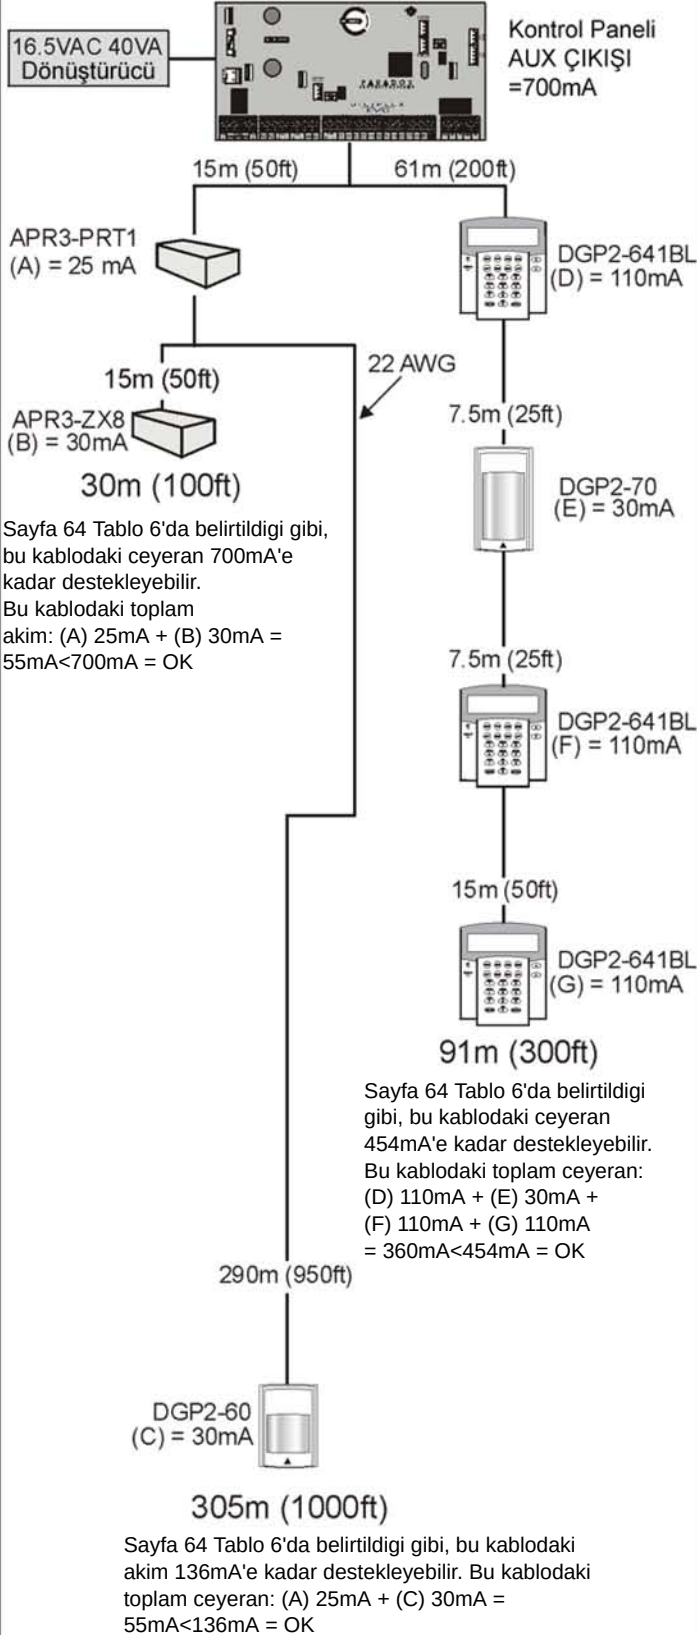


Keyswitch Bağlantıları

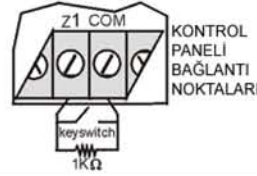

Yangın Zonları UL/ULC Kurulumu

Kontrol Paneli Bağlantı Noktaları

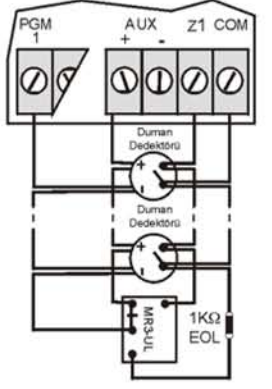

SADECE TEK YANGIN ZONU BAĞLANTILARI:
 Eğer ATZ özelliği etkinse, ilave girişi kullanmayınız (ör: yukarıdaki örnekte, giriş 013 zon olarak kullanılmaz.)
 Not: Duman dedektörlerinin pataty zinciri uygulamasında bağlanmasını öneririz.

2-Kablolu Duman Dedektörü Girişi

Kısım [3030]'daki Seçenek [1] etkinleştirilmelidir
 PGM 1 kontrol paneli giriş #255 olur




ESL duman dedektörlerini CleanME™ özelliği ile kullanırken 20 dedektörden fazlasını paralel olarak bağlamayın


Not: Duman dedektörlerinin pataty zinciri uygulamasında bağlanmasını öneririz.

PGM: Röle Çıkışı


KONTROL PANELİ BAĞLANTI NOKTALARI

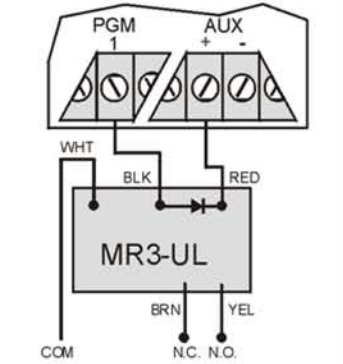

Harici Güç Kaynağı Bağlantıları

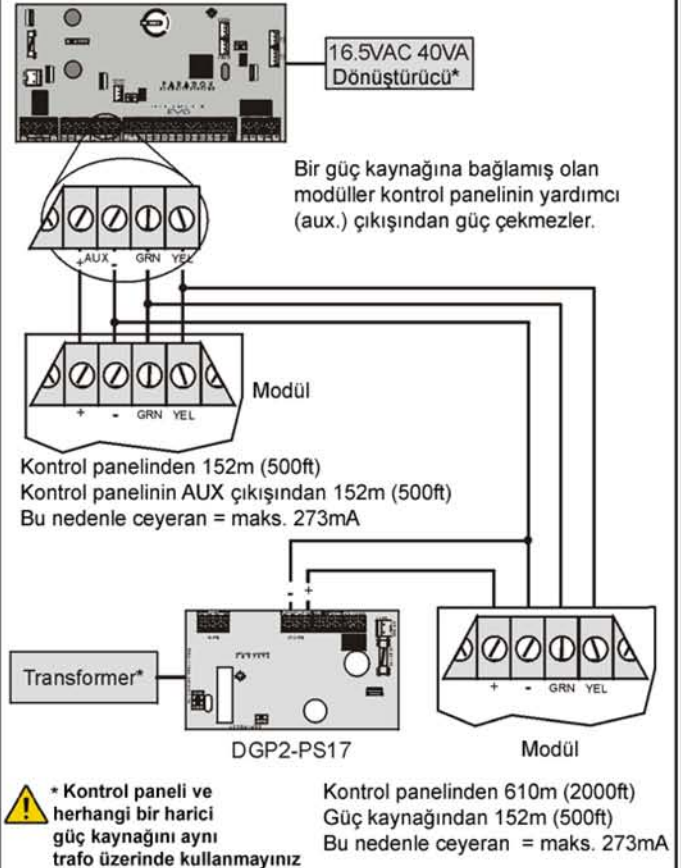

Telefon Hatti Baglantilari

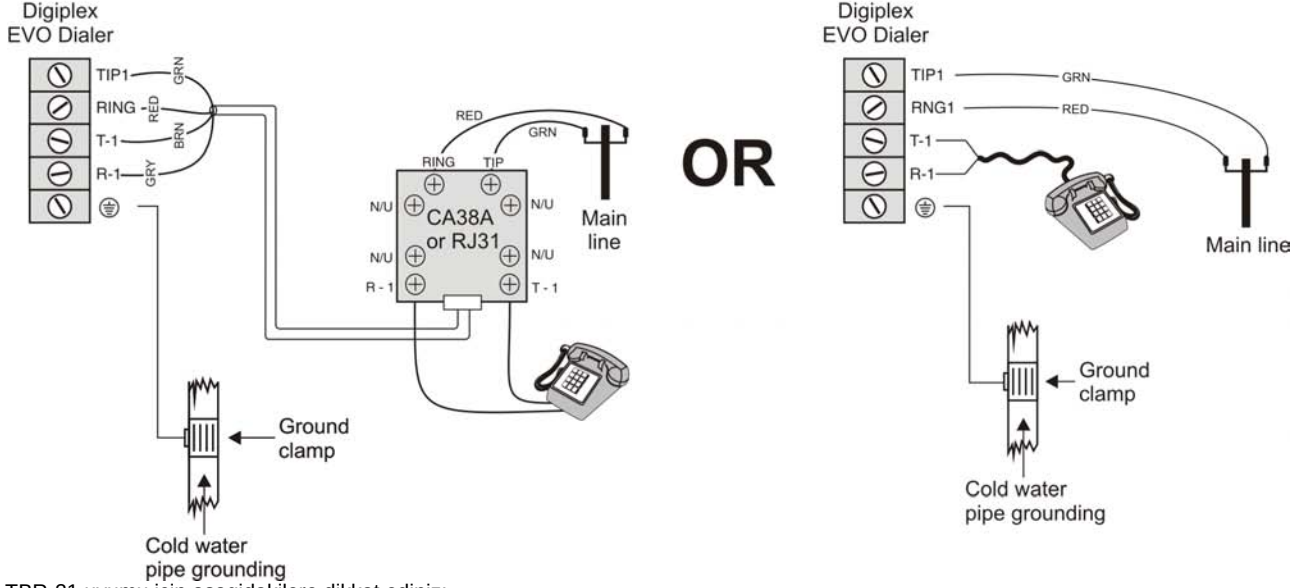

TBR-21 uyumu için asagidakilere dikkat ediniz:

- 1) EVO paneli Telefon agina RJ-11 soketi ile baglanabilir.
- 2) Azami Arama denemesi 15 denemeyi gecemez (Kesim [3056] sayfa 39).

Tablo 5: Miliamper Tuketim Tablosu

Aciklamasi	ADET.	birim basina kullanim mA	Toplam mA
Grafica Graphic LCD Keypadleri (DNE-K07):	_____	X 130mA =	_____ mA
LCD Keypadler (EVO641):	_____	X 110mA =	_____ mA
Yerlesik Okuyucu LCD Keypadler (EVO641R):	_____	X 120mA =	_____ mA
LED Keypadler (DGP2-648):	_____	X 110mA =	_____ mA
Hareket Dedektörü Modulleri (DG85, DGP2-50/60/70):	_____	X 30mA =	_____ mA
Kapi Kontagi Modulleri (DGP2-ZC1):	_____	X 15mA =	_____ mA
1-Zon Genisletme Modulleri (DGP2-ZX1):	_____	X 30mA =	_____ mA
4-Zon Genisletme Modulleri (APR3-ZX4):	_____	X 30mA =	_____ mA
8-Zon Genisletme Modulleri (APR3-ZX8):	_____	X 30mA =	_____ mA
Magellan Kablosuz Genisletme (MG-RTX3):	_____	X 35mA =	_____ mA
4-PGM Genisletme (APR3-PGM4):	_____	X 150mA =	_____ mA
Yazici Modulleri (APR-PRT3):	_____	X 25mA =	_____ mA
DVACS Modulleri (DGP2-DVAC):	_____	X 40mA =	_____ mA
Uyari Modulleri (DGP2-ANC1):	_____	X 20mA =	_____ mA
InTouch Ses Yardimli Kurma/Devredisi Modulleri (APR3-ADM2):	_____	X 105mA =	_____ mA
Hub ve Veriyolu Yalatici (APR3-HUB2):	_____	X 50mA =	_____ mA
Gecis Kontrol Modulu (DGP-ACM12):	_____	X 120mA =	_____ mA
Not: DGP-ACM12 kendi guc kaynagindan 130mA kullanir veya guc icin combus'a baglanirsa 120mA kullanir.	_____		
Dinleme Modulu (DGP-LSN4)	_____	X 60mA =	_____ mA
Internet Modulu (IP100)	_____	X 110mA =	_____ mA
Ses Modulu Eklentisi (VDMP3)	_____	X 35mA =	_____ mA
kablolu hareket Dedektörü gibi diger cihazlar	_____		_____ mA
Azami kullanilabilir miliamper = 700mA	_____	GENEL TOTAL	_____ mA

ADIM 1: Talo 5 kullanarak sistemdeki her aygit, modul ve aksesuar için gerekli olan miliamperi (mA) hesaplayınız. Kontrol panelinin PGM'lerine baglanmış olan aygitlarida hesaba katınız. Zil cikisinin keni guc kaynagi olduğu için buna baglanmış olan sirenleri hesaba dahil etmeyiniz.

ADIM 2: Eger genel toplam 700mA'dan az ise adim 3'e gecin. Eger deger buyukse, gerek ilave gucu saglamak icin harici bir guc kaynagina (bkz. Harici GucKaynagi Baglantilari cizimi sayfa 62) ihtiyaciniz olur. Adim 3 ile devam edin ve sayfa 62'deki ornege (Ornek Guc Gereksinimler Hesaplamalari cizimi) bakiniz.

ADIM 3: Uzun mesafelerde guc sinyali indirimine bagli olarak (eger sorun bu ise, bir Paradox Guc kaynagi Modulu, DGP2-PS17, baglamanizi oneririz). Sistemdeki **HER** cekilen kablo uzunlugu sadece belirli bir miliamper (mA) destekleyebilir. Tablo 6'yi kullanarak her cekilen kablo uzunlugunun ne kadar miliamper (mA) destekleyecegini belirleyiniz. Lutfen toplam miliamperin (mA) 700mA'i asla gecmemesine dikkat ediniz.

Tablo 6: Her Kablo Cekimi Icin Miliamper (mA) Sinirlamalari

Olcu: 18AWG, Yuzey: 0.823mm ²	
Her cekilen kablunun uzunlugu	Gecerli Miliamper (mA)
30m(100ft.)	700
61m(200ft.)	700
91m(300ft.)	700
122m(400ft.)	700
152m(500ft.)	690
183m(600ft.)	575
213m(700ft.)	493
244m(800ft.)	431
274m(900ft.)	383
305m(1000ft.)	345
457m(1500ft.)	230
610m(2000ft.)	172
762m(2500ft.)	138
914m(3000ft.)	115

Olcu: 22AWG, Yuzey: 0.326mm ²	
Her cekilen kablunun uzunlugu	Gecerli Miliamper (mA)
30m(100ft.)	700
61m(200ft.)	682
91m(300ft.)	454
122m(400ft.)	341
152m(500ft.)	273
183m(600ft.)	227
213m(700ft.)	195
244m(800ft.)	170
274m(900ft.)	151
305m(1000ft.)	136

Olcu: 24AWG, Yuzey: 0.205mm ²	
Her cekilen kablunun uzunlugu	Gecerli Miliamper (mA)
30m(100ft.)	700
61m(200ft.)	429
91m(300ft.)	286
122m(400ft.)	214
152m(500ft.)	171
183m(600ft.)	143

Gurultulu Ortamlarda Combust Baglantisi

Combust kablolarini neon isiklar, motorlar, yuksek voltaj kablolari, transformatorler gibi yuksek elektrik parazitinin yakinina kurarken veya eger combust'i iki ayri bina arasinda baglaniyorsa, korumali kablo kullanmalisiniz. Korumali kabloyu asagida detaylandirildi gibi baglayiniz::

Ayni Bina Icerisinde: Korumali kablunun bir ucunun dis kilifini siyirin ve kalkani aciga cikarin kablunun diger ucunu acik (hareketli) birakirken actiginizuctaki kalkani kontrol panelinin toprak girisine baglayin (araycinin toprak girisine baglamayin).

Ayri Binalar Arasinda: Korumali kablunun bir ucunun dis kilifini kalkani aciga cikarmak icin siyirin. Kontrol panelinin bulundu gu ayri binada kablondiger ucunu acik (hareketli) birakirken aciga cikarilmis olan kalkani soguk su borusuna veya herhangi bir topraklamaya baglayin. Ayni uygulama sonrakiherhangi bir binaya uygulayin.

Yerlesik RTC

Digiplex EVO bir RTC'yi dogrudan PC kartindan icerir. RTC, hem AC hem de Aku gucu kesildigi zaman kontrol panelinin ic saatini kaydeder. Guc kaybininardindan geri geldiginde, kontrol paneli RTC'den saati dogrular ve zamani tekrar alir. Kontrol paneli her saat basinda kendi saati ile RTC'de kaydedilmis bulunan saati karsilastirir. Eger zamanlar farkliysa, kontrol paneli kendi saatini RTC'de kaydedilmis olan saate gore sifirlar. RTC 11 yillik omru bulunan bir 3V lityum pil (CR2032) kullanir. Pili asagida gosterildigi gibi degistiriniz :



Pili degistirdikten sonra kontrol panelinin saatini tekrar programlayiniz.





Eger lityum pil yanlis olarak yerlestirilmisse patlama tehlikesi var. Uretici tarafından onerilen benzeri yada esdegeri ile degistiriniz. Kullanilmi pilleri ureticinin yondergelerine gore elden cikariniz.



Bir DGP2-TM1 Zaman Modulunu "mem key" baglantisina takmayiniz. Bir DGP2-TM1 takmak panel icersinde zaman hatalarina neden olur ve kontrol panelinin ic saatini kullanan ozellikler (Orn. Oto Kurma) dogru olarak calismaz.

PCB Layout

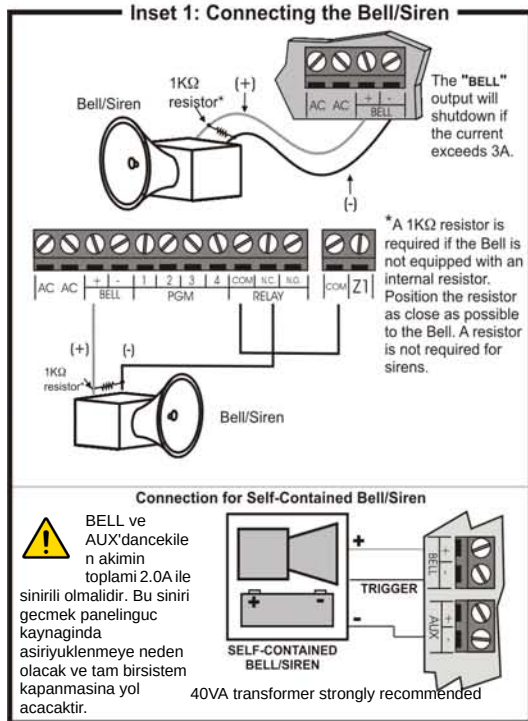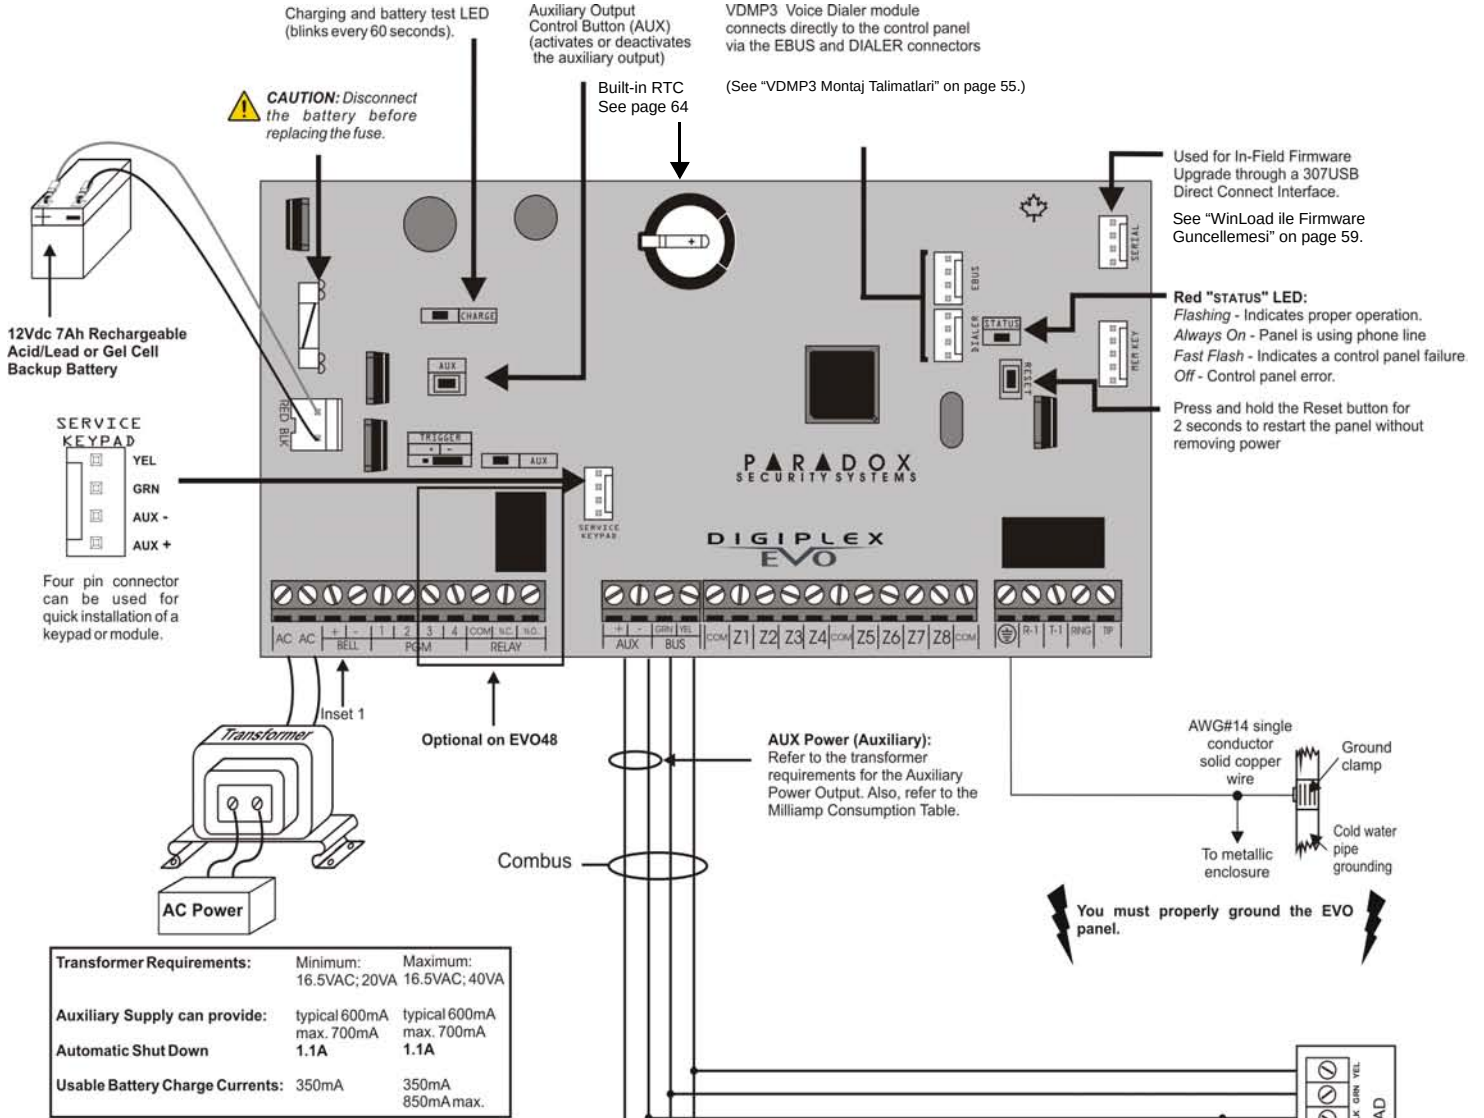

PLEASE NOTE:

EVO kontrol panelini açarken, panele bağlı olan bütün modüllerin çalışabilir olup olmadığını kontrol etmek için bir modültaraması yapılacaktır. Tarama işlemi, kontrol paneline bağlı olan modül sayısına bağlı olarak 30 ila 120 saniyede tamamlanır. Modül taraması LCD keypad kısmı durumunu göstermeye başladığında bitmiştir. Kontrol paneli sadece modül taraması bittikten sonra tam olarak çalışır.

Combus kablolarını gurultulu bir ortama montajını yaparkenveya iki bina arasına cekerken, koruyuculu bir kablo kullanmalısınız. Daha fazla bilgi için sayfa 64 *Combus'ı Gurultulu Ortamlarda Baglamak* bolumune bakınız.

UL ve ULC uyarıları için *EVO96 Referans & Kurulum Kilavuzunun* UL ve ULC Uyarıları bolumune bakınız.

Notlar

Warranty

For complete warranty information on this product please refer to the Limited Warranty Statement found on the website www.paradox.com/terms. Your use of the Paradox product signifies your acceptance of all warranty terms and conditions.

© 2002-2007 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved. Specifications may change without prior notice. One or more of the following US patents may apply: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 and RE39406 and other pending patents may apply. Canadian and international patents may also apply.

Digiplex, Digiplex EVO, Magellan, PosiPIN and WinLoad are trademarks or registered trademarks of Paradox Security Systems Ltd. or its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. For the latest information on products approvals, such as UL and CE, please visit www.paradox.com.

Limitations of Alarm Systems

It must be understood that while your Paradox alarm system is highly advanced and secure, it does not offer any guaranteed protection against burglary, fire or other emergency (fire and emergency options are only available on certain Paradox models). This is due to a number of reasons, including but not limited to inadequate or improper installation/positioning, sensor limitations, battery performance, wireless signal interruption, inadequate maintenance or the potential for the system or telephone lines to be compromised or circumvented. As a result, Paradox does not represent that the alarm system will prevent personal injury or property damage, or in all cases provide adequate warning or protection.

Your security system should therefore be considered as one of many tools available to reduce risk and/or damage of burglary, fire or other emergencies, such other tools include but are not limited to insurance coverage, fire prevention and extinguish devices, and sprinkler systems.

We also strongly recommend that you regularly maintain your security systems and stay aware of new and improved Paradox products and developments.

Warning for Connections to Non-Traditional Telephony (eg. VoIP)

Paradox alarm equipment was designed to work effectively around traditional telephone systems. For those customers who are using a Paradox alarm panel connected to a non-traditional telephone system, such as "Voice Over Internet Protocol" (VoIP) that converts the voice signal from your telephone to a digital signal traveling over the Internet, you should be aware that your alarm system may not function as effectively as with traditional telephone systems.

For example, if your VoIP equipment has no battery back-up, during a power failure your system's ability to transmit signals to the central station may be compromised. Or, if your VoIP connection becomes disabled, your telephone line monitoring feature may also be compromised. Other concerns would include, without limitation, Internet connection failures which may be more frequent than regular telephone line outages.

We therefore strongly recommend that you discuss these and other limitations involved with operating an alarm system on a VoIP or other non-traditional telephone system with your installation company. They should be able to offer or recommend measures to reduce the risks involved and give you a better understanding.

WARNING: This equipment must be installed and maintained by qualified service personnel only.

Ariza Goruntuleme

LCD veya LED keypadlerde Ariza Goruntulemesini gormek için:

- 1) [TRBL] tusuna basınız.
- 2) LED'ler için: özel bir arizayı gormek için Grup basligina karsilik gelen Sayisal Sembol'e basınız.
LCD'ler için: Arizayı temsil eden sayiya basınız ve özel bir arizayı gormek için [▲] ve [▼] tuslarini kullanınız.

Grafica Keypadlerde Ariza Goruntulemesini gormek için

- 1) [GECIS KODUNUZU] giriniz.
- 2) Kaydırma tuslarini kullanarak **Arizayı** secili hale getiriniz ve ardından orta eylem tusuna basınız (Ok). Ariza(lar) Ariza Grubu olarak gorunur.
- 3) Eger birden fazla Ariza Grubu gorunurse, belirli bir arizayı gormek için merkez eylem tusuna basmadan once (Izleme) istenilen grubu secili hale getiriniz.

ARIZA GRUBU [1]: SISTEM			ARIZA GRUBU [2]: KOMUNIKATOR	
[1] AC Kesintisi	[4] Zil Akim Limiti	[7] RAM Kont. hatasi	[1] TLM1	[4] Hab. Basarisiz. 3
[2] Aku Arizasi	[5] Zil Yok		[2] Hab. Basarisiz. 1	[5] Hab. Basarisiz. 4
[3] Yar. Akim Siniri	[6] ROM Kontrol hatasi		[3] Hab. Basarisiz. 2	[6] PC ile Hab. Basarisiz
ARIZA GRUBU [3]: MODUL ARIZASI			ARIZA GRUBU [4]: AG (COMBUS) ARIZALARI	
[1] Modul Sabotaji	[5] Yazici Arizasi		[1] Kayip Keypad	[6] Genel Hata
[2] Modul ROM Kont. Hatasi	[6] Modul AC Kesintisi		[2] Kayip Modul	[7] Combust Asiri Yuklenmesi
[3] Modul TLM Arizasi	[7] Modul Pil Kesintisi			
[4] Modul Hab. Basarisiz.	[8] Modul Kaynak Cikisi			
ARIZA GRUBU [5]: ZON SABOTAJI			ARIZA GRUBU [6]: ZON DUSUK PIL	
Sabote edilmiş zonu vey zonlari goruntulemek için [5] tusuna basınız..			Dusuk pilleri olan kablosuz aygitlara atanmiş zonlari goruntulemek için [6] tusuna basınız..	
ARIZA GRUBU [7]: ZON HATASI			ARIZA GRUBU [8]: SAAT KAYBI	
Haberlesme, bir yangin dongusu veya CleanMe™ arizasi yasayan zonlari goruntulemek için [7] tusuna basınız.			Zamani tekrar programlamak için [8] tusuna basınız.	

For technical support in Canada or the U.S., call 1-800-791-1919, Monday to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST.
For technical support outside Canada and the U.S., call 00-1-450-491-7444, Monday to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST.
Please feel free to visit our website at www.paradox.co